
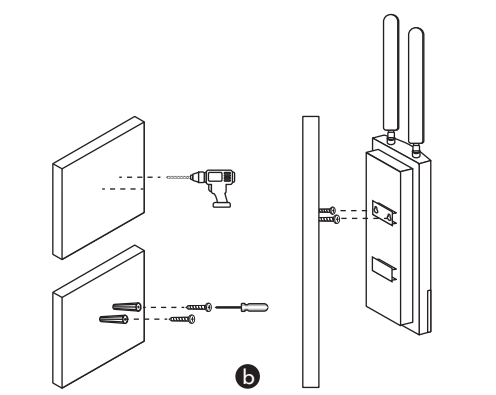
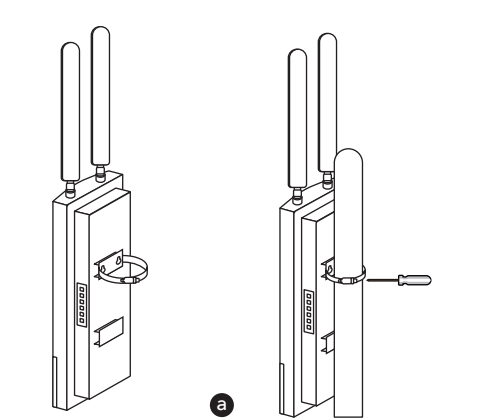
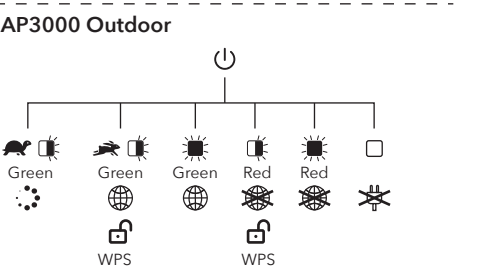
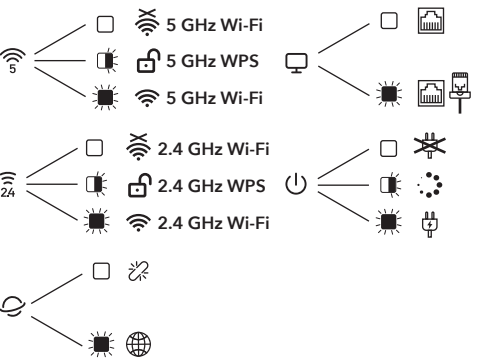
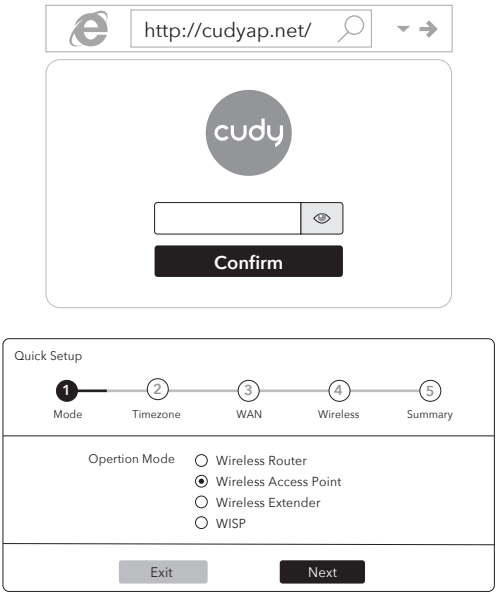


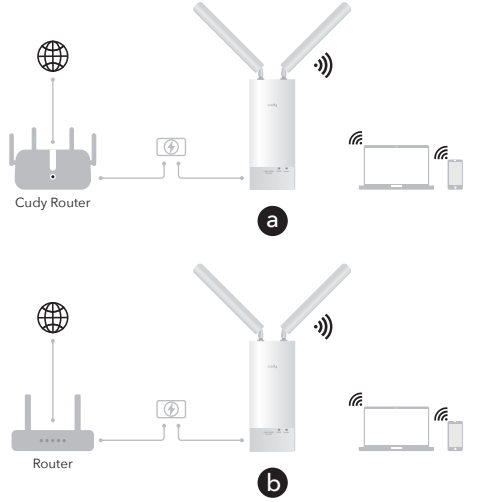

English

3. Software Configuraion

Method A - via a AP Controller or Cudy Mesh Router: Connect the PoE adapter or PoE switch to the LAN port of your Cudy Mesh Router. The AP will be adopted into the Mesh network and use the same Wi-Fi name and password.

Note: If the AP was configured before, press and hold the "Reset" button for 5s to enable device adoption.

Method B - Standard-alone AP: Connect the PoE adapter or PoE switch to a router with Internet. Use your computer/phone to search and connect Wi-Fi **"Cudy-Outdoor"**. Launch the browser on your device and access <http://cudyap.net> with the step-by-step instruction.

4. Check the system status via LED

5. Mount the AP

Dansk

3. Softwarekonfiguration

Metode A - via en AP-controller eller Cudy Mesh-router: Tilslut PoE-adapteren eller PoE-switchen til LAN-porten på din Cudy Mesh-router. AP'et vil blive overført til Mesh-netværket og bruge det samme Wi-Fi-navn og adgangskode.

Bemærk: Hvis AP'en blev konfigureret før, skal du trykke og holde knappen "Nulstil" nede i 5 sekunder for at aktivere enhedens adoption.

Metode B - Standard-alene AP: Tilslut PoE-adapteren eller PoE-switchen til en router med internet. Brug din computer/telefon til at søge og tilslutte Wi-Fi "Cudy-Outdoor". Start browseren på din enhed og få adgang til <http://cudyap.net> med trin-for-trin instruktioner.

4. Kontrollere systemstatus via LED

5. Monter AP'en

Lietuvių kalba

3. Programinės įrangos konfigūracija

A metodas - per AP valdiklį arba „Cudy Mesh Router“: prijunkite PoE adapterį arba PoE jungiklį prie „Cudy Mesh Router“ LAN prievado. AP bus priimtas į „Mesh“ tinklą ir naudos tą patį „Wi-Fi“ pavadinimą ir slaptažodį.

Pastaba: jei AP buvo sukonfigūruotas anksčiau, paspauskite ir 5 sekundes palaikykite mygtuką „Reset“, kad įjungtumėte įrenginį.

B metodas - standartinis AP: prijunkite PoE adapterį arba PoE jungiklį prie maršrutizatoriaus su internetu. Kompiuterių / telefonė ieškokite ir prijunkite „Wi-Fi“ „Cudy-Outdoor“. Įrenginyje paleiskite naršyklę ir eikite į <http://cudyap.net> naudodami nuoseklias instrukcijas.

4. Patikrinkite sistemos būseną per šviesos diodą

5. Sumontuokite AP

Русский

3. Конфигурация программного обеспечения

Способ А – через контроллер точки доступа или маршрутизатор Cudy Mesh: подключите адаптер PoE или коммутатор PoE к порту LAN вашего маршрутизатора Cudy Mesh Router. Точка доступа будет подключена к Mesh-сети и будет использовать то же имя и пароль Wi-Fi.

Примечание. Если точка доступа была настроена ранее, нажмите и удерживайте кнопку «Сброс» в течение 5 секунд, чтобы включить адаптацию устройства.

Метод Б. Стандартная точка доступа. Подключите адаптер PoE или коммутатор PoE к маршрутизатору с подключением к Интернету. Используйте свой компьютер/телефон для поиска и подключения Wi-Fi «Cudy-Outdoor». Запустите браузер на своем устройстве и зайдите на <http://cudyap.net> с помощью пошаговой инструкции.

4. Проверьте состояние системы с помощью светодиода.

5. Установите точку доступа

Deutsch

3. Softwarekonfiguration

Methode A – über einen AP-Controller oder Cudy Mesh Router: Verbinden Sie den PoE-Adapter oder PoE-Switch mit dem LAN-Port Ihres Cudy Mesh Routers. Der AP wird in das Mesh-Netzwerk übernommen und verwendet denselben WLAN-Namen und dasselbe Passwort.

Hinweis: Wenn der AP zuvor konfiguriert wurde, halten Sie die „Reset“-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Geräteübernahme zu aktivieren.

Methode B - Standard-Alone-AP: Verbinden Sie den PoE-Adapter oder PoE-Switch mit einem Router mit Internet. Verwenden Sie Ihren Computer/Telefon, um WLAN „Cudy-Outdoor“ zu suchen und zu verbinden. Starten Sie den Browser auf Ihrem Gerät und greifen Sie mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung auf <http://cudyap.net> zu.

4. Überprüfen Sie den Systemstatus über die LED

5. Montieren Sie den AP

Ελληνικά

3. Διαμόρφωση λογισμικού

Μέθοδος Α - μέσω ελεγκτή AP ή δρομολογητή Cudy Mesh: Συνδέστε τον προσαρμογέα PoE ή τον διακόπτη PoE στη θύρα LAN του δρομολογητή Cudy Mesh. Το AP θα εγκριθεί στο δίκτυο Mesh και θα χρησιμοποιεί το ίδιο όνομα και κωδικό πρόσβασης Wi-Fi.

Σημείωση: Εάν το AP είχε ρυθμιστεί προηγουμένως, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "Επαναφόρμ" για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την υιοθέτηση της συσκευής.

Μέθοδος Β - Τυπικό μόνο AP: Συνδέστε τον προσαρμογέα PoE ή τον διακόπτη PoE σε έναν δρομολογητή με Internet. Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή/τηλέφωνό σας για αναζήτηση και σύνδεση Wi-Fi "Cudy-Outdoor". Εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή σας και αναζητήστε πρόσβαση στο <http://cudyap.net> με τις οδηγίες βήμα προς βήμα.

4. Ελέγξτε την κατάσταση του συστήματος μέσω LED

5. Τοποθετήστε το AP

Latviski

3. Programmatūras konfigurācija

A metode – izmantojot AP kontrolleri vai Cudy Mesh Router: pievienojiet PoE adapteri vai PoE slēdzi Cudy Mesh maršrutētāja LAN portam. AP tiks pieņemts tīklā un izmantos to pašu Wi-Fi nosaukumu un paroli.

Piezīme: Ja piekļuves punkts tika konfigurēts iepriekš, nospiediet un 5 s turiet pogu Aīestāstīt, lai iespējotu ierīces pārņemšanu.

B metode – standartā AP: pievienojiet PoE adapteri vai PoE slēdzi maršrutētājam ar internetu. Izmantojiet datoru/tālruni, lai meklētu un izveidotu savienojumu ar Wi-Fi "Cudy-Outdoor". Palaidiet ierīces pārlūkprogrammu un piekļūstiet vietnei <http://cudyap.net>, izmantojot detalizētus norādījumus.

4. Pārbaudiet sistēmas statusu, izmantojot LED

5. Uzstādiet AP

Slovenčina

Slovenščina

3. Konfigurācija softvėru

Mėtėda A - cez AP Controller alebo Cudy Mesh Router: Pripojte PoE adaptér alebo PoE prepínač k LAN portu vašeho usmerjevalníka Cudy Mesh. AP bo sprijeť v omrežje Mesh in bode používať rovnaký názov a heslo Wi-Fi.

Poznámka: Ak bol AP nakonfigurovaný predtým, stlačte a podržte tlačidlo „Reset“ na 5 sekund, aby ste umožnili prijatie zariadenia.

Mėtėda B - Standardný AP: Pripojte PoE adaptér alebo PoE prepínač k smerovaču s internetom. Pomocou počítača/telefónu vyhľadajte a pripojte Wi-Fi „Cudy-Outdoor“. Spustíte prehliadač na svojom zariadení a prejdíte na stránku <http://cudyap.net> s podrobnými pokynmi.

3. Kontrolujte stav systému pomocou LED

5. Namontujte AP

日本語

한국어

3. 소프트웨어 구성

방법 A - AP 컨트롤러 또는 Cudy Mesh 라우터를經由: PoE 어댑터 또는 PoE 스위치를 Cudy 메ッシュ 라우터의 LAN 포트에 연결합니다. AP는 메ッシュ 네트워크에 채택되며 동일한 Wi-Fi 이름과 비밀번호를 사용합니다.

注: AP가 이전에 설정されていた場合は、「リセット」ボタンを 5 秒間押し続けて、デバイスの導入を有効にします。

方法 B - 標準単体 AP: PoE 어댑터または PoE 스위치를 이터넷에備えた라우터에 연결합니다.パソコンやスマホで Wi-Fi「Cudy-Outdoor」를 검색하고 연결하세요. 장치에서 브라우저를 실행하고 단계별 지침에 따라 <http://cudyap.net>에 액세스합니다.

4. LED 시스템 상태를 확인

5. AP 마운트

Français

3. Configuration du logiciel

Méthode A - via un contrôleur AP ou un routeur Cudy Mesh: Connectez l'adaptateur PoE ou le commutateur PoE au port LAN de votre routeur Cudy Mesh. Le point d'accès sera adopté dans le réseau Mesh et utilisera le même nom et mot de passe Wi-Fi.

Remarque : Si el AP se configuré avant, presione y mantenga presionado el botón "Restablecer" durante 5 segundos para habilitar la adopción del dispositivo.

Méthode B - AP standard seul: connectez l'adaptateur PoE ou le commutateur PoE à un routeur avec Internet. Utilisez votre ordinateur/téléphone pour rechercher et connecter le Wi-Fi « Cudy-Outdoor ». Lancez le navigateur sur votre appareil et accédez à <http://cudyap.net> avec les instructions étape par étape.

4. Vérifiez l'état du système via LED

5. Montez le point d'accès

Eesti

3. Tarkvara konfiguratsioon

Meetod A - AP-kontrolleri või Cudy Mesh-ruuteri kaudu: ühendage PoE-adapter või PoE-lüliti Cudy Mesh-ruuteri LAN-porti. AP võetakse kasutussele Meshi võrku ja kasutab sama Wi-Fi nime ja parooli.

Märkus: Jos tukiasema on määritletty aiemmin, paina "Reset"-painiketta ja pidä sitä painettuna 5 sekunnin ajan laitteen käyttöönottoa varten.

Meetod B - standardne ükski AP: ühendage PoE-adapter või PoE-lüliti Interneti-ühendusega ruuteriga. Kasutage oma arvuti/telefoni, et otsida ja ühendada Wi-Fi "Cudy-Outdoor". Käivitage oma seadmes brauser ja avage samm-sammult juhised saidile <http://cudyap.net>.

4. Kontrollige süsteemi olekut LED-tule abil

5. Paigaldage AP

Nederlands

3. Softwareconfiguratie

Methode A - via een AP-controller of Cudy Mesh Router: Sluit de PoE-adapter of PoE-switch aan op de LAN-poort van uw Cudy Mesh Router. AP wil blii adoptert inn i Mesh-netverket og bruke samme Wi-Fi-navn og passord. Wi-Fi-naam en hetzelfde wachtwoord.

Opmerking: als het toegangspunt al eerder is geconfigureerd, houdt u de knop "Reset" 5 seconden ingedrukt om de acceptatie van het apparaat in te schakelen.

Methode B - Standaard-alone AP: Sluit de PoE-adapter of PoE-switchen til en ruter med Internet. Gebruik uw computer/telefoon om Wi-Fi "Cudy-Outdoor" te zoeken en te verbinden. Start de browser op uw apparaat en ga naar <http://cudyap.net> met de stapsgewijze instructies.

4. Controleer de systeemstatus via LED

5. Monteer het toegangspunt

Slovenščina

Srpski

3. Konfiguracija programske opreme

Metoda A - prek krmilnika AP ali usmerjevalnika Cudy Mesh: povežite adapter PoE ali stikalo PoE na vrata LAN vašega usmerjevalnika Cudy Mesh. AP bo sprejet v omrežje Mesh in bo uporabljal isto ime in geslo za Wi-Fi.

Opomba: Če je bila dostopna točka konfigurirana prej, pritisnite in držite gumb »Ponastavi« 5 s, da omogočite prevzem naprave.

Metoda B - Standardna samostojna dostopna točka: Povežite adapter PoE ali stikalo PoE z usmerjevalnikom z internetom. Uporabite svoj računalnik/telefon za iskanje in povezavo Wi-Fi ""Cudy-Outdoor". Zaženite brskalnik v svoji napravi in odprite <http://cudyap.net> z navodili po korakih.

4. Preverite stanje sistema preko LED-a

5. Namestite AP

Español

3. Configuración del software

Método A: a través de un controlador AP o un enrutador Cudy Mesh: conecta el adaptador PoE o el conmutador PoE al puerto LAN de su enrutador Cudy Mesh. El AP se adoptará en la red Mesh y utilizará el mismo nombre y contraseña de Wi-Fi.

Nota: Si el AP se configuró antes, presione y mantenga presionado el botón "Restablecer" durante 5 segundos para habilitar la adopción del dispositivo.

Método B: AP estándar solo: conecte el adaptador PoE o el conmutador PoE a un enrutador con Internet. Utilice su computadora/telefono para buscar y conectarse a Wi-Fi "Cudy-Outdoor". Inicie el navegador en su dispositivo y acceda a <http://cudyap.net> con las instrucciones paso a paso.

4. Verifique el estado del sistema mediante LED

5. Monte el AP

Suomi

3. Ohjelmiston konfigurointi

Tapa A - AP-ohjaimen tai Cudy Mesh -reitittimen kautta: Liitä PoE-sovitin tai PoE-kytkin Cudy Mesh -reitittimesi LAN-porttiin. Tukiasema liitetään Mesh-verkkoon ja käyttää samaa Wi-Fi-nimeä ja salasanaa.

Huomautus: Jos tukiasema on määritetty aiemmin, paina "Reset"-painiketta ja pidä sitä painettuna 5 sekunnin ajan laitteen käyttöönottoa varten.

Tapa B - Yksinään vakiotukiasemaa: Liitä PoE-sovitin tai PoE-kytkin reitittimeen, jossa on Internet. Käytä tietokonetta/puhelintasi etsimään ja yhdistämään Wi-Fi "Cudy-Outdoor". Käynnistä laitteesi selain ja siirry osoitteeseen <http://cudyap.net> vaihteittain ohjeiden avulla.

4. Tarkista järjestelmän tila LED-valolla

5. Asenna AP

Norsk

3. Programvarekonfigurasjon

Metode A - via en AP-kontroller eller Cudy Mesh-ruter: Koble PoE-adapteren eller PoE-svitsjen til LAN-porten på din Cudy Mesh-router. AP vil bli adoptert inn i Mesh-nettverket og bruke samme Wi-Fi-navn og passord.

Merk: Hvis tilgangspunktet ble konfigurert før, trykk og hold "Reset"-knappen i 5 sekunder for å aktivere enhetsadopsjon.

Metode B - Standard-alone AP: Koble PoE-adapteren eller PoE-switchen til en ruter med Internet. Bruk datamaskinen/telefonen din til å søke og koble til Wi-Fi "Cudy-Outdoor". Start nettleseren på enheten din og gå til <http://cudyap.net> med trinn-for-trinn-instruksjonen.

4. Kontroller systemstatusen via LED

5. Monter AP

Italiano

3. Configurazione del software

Metodo A: tramite un controller AP o un router Cudy Mesh: collega l'adattatore PoE o lo switch PoE alla porta LAN del tuo Cudy Mesh Router. L'AP verrà adottato nella rete Mesh e utilizzerà lo stesso nome e password Wi-Fi.

Nota: se l'AP è stato configurato in precedenza, tenere premuto il pulsante "Reset" per 5 secondi per abilitare l'adozione del dispositivo.

Metodo B - AP standard solo: collegare l'adattatore PoE o lo switch PoE a un router con Internet. Usa il tuo computer/telefono per cercare e connettere il Wi-Fi "Cudy-Outdoor". Avvia il browser sul tuo dispositivo e accedi a <http://cudyap.net> con le istruzioni passo passo.

4. Controllare lo stato del sistema tramite LED

5. Montare l'AP

Hrvatski

3. Konfiguracija softvera

Metoda A - putem AP kontrolera ili Cudy Mesh usmjerivača: Spojite PoE adapter ili PoE preklopnik na LAN priključak vašeg Cudy Mesh usmjerivača. AP će se usvojiti u Mesh mrežu i koristiti isto Wi-Fi ime i lozinku.

Napomena: ako je AP konfiguriran prije, pritisnite i držite tipku "Poniši" 5 sekundi da omogućite usvajanje uređaja.

Metoda B - Standardni AP: Povežite PoE adapter ili PoE preklopnik na usmjerivač s internetom. Koristite svoje računalo/telefon za pretraživanje i povezivanje Wi-Fi "Cudy-Outdoor". Pokrenite preglednik na svom uređaju i pristupite <http://cudyap.net> s uputama korak po korak.

4. Provjerite status sustava putem LED-a

5. Montirajte AP

Polski

3. Konfiguracja oprogramowania

Metoda A - za pośrednictwem kontrolera AP lub routera Cudy Mesh: Podłącz adapter PoE lub przełącznik PoE do portu LAN routera Cudy Mesh. Punkt dostępowy zostanie przyjęty do sieci Mesh i będzie używać tej samej nazwy i hasła Wi-Fi.

Uwaga: jeśli punkt dostępowy był wcześniej skonfigurowany, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Resetuj” przez 5 sekund, aby umożliwić przyjęcie urządzenia.

Metoda B - AP w standardzie: Podłącz adapter PoE lub przełącznik PoE do routera z dostępem do Internetu. Użyj komputera/telefonu, aby wyszukać i połączyć się z Wi-Fi „Cudy-Outdoor”. Uruchom przeglądarkę na swoim urządzeniu i wejdź na stronę <http://cudyap.net>, korzystając z instrukcji krok po kroku.

4. Sprawdź stan systemu za pomocą diody LED

5. Zamontuj AP

Svenska

3. Programvarukonfiguration

Metod A - via en AP Controller eller Cudy Mesh Router: Anslut PoE adaptern eller PoE-switchen till LAN-porten på din Cudy Mesh Router. AP kommer att införas i Mesh-nätverket och användas samma Wi-Fi-namn och lösenord.

Obs: Om åtkomstpunkten konfigurerades tidigare, tryck och håll ned "Återställ"-knappen i 5 sekunder för att aktivera enhetens användning.

Metod B - Standard-alone AP: Anslut PoE-adaptren eller PoE-switchen till en router med internet. Använd din dator/telefon för att söka och ansluta Wi-Fi "Cudy-Outdoor". Starta webbläsaren på din enhet och gå till <http://cudyap.net> med steg-för-steg-instruktionen.

4. Kontrollera systemets status via LED

5. Montera AP

ภาษาไทย

3. การกำหนดค่าซอฟต์แวร์

วิธี A - ผ่านตัวควบคุม AP หรือเราเตอร์ Cudy Mesh: เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ PoE หรือสวิตช์ PoE เข้ากับพอร์ต LAN ของเราเตอร์ Cudy Mesh ของคุณ AP จะถูกเพิ่มเข้าใช้เ็นเครือข่าย Mesh และใช้ชื่อ Wi-Fi เดียวกันกับเครือข่าย

หมายเหตุ: หาก AP ได้ถูกกำหนดค่ามาก่อนหน้านี้ ให้กดปุ่ม "รีเซ็ต" ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาทีเพื่อคืนค่าโรงงานและอนุญาตให้ใช้

วิธี B - AP แบบมาตรฐานเพียงอย่างเดียว: เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ PoE หรือสวิตช์ PoE กับเราเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ต ใช้คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือเพื่อค้นหาและเชื่อมต่อ Wi-Fi ""Cudy- Outdoor"" เปิดเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของคุณและเข้าถึง <http://cudyap.net> พร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

4. ตรวจสอบสถานะระบบผ่าน LED

5. ติดตั้ง AP

Български

3. Софтуерна конфигурация

Метод А - чрез AP контролер или Cudy Mesh рутер: Свържете PoE адаптера или PoE превключателя към LAN порта на вашия Cudy Mesh рутер. AP ще бъде приет в Mesh мрежата и ще използва същото Wi-Fi име и парола.

Забелжително: Ако точката за достъп е била конфигурирана преди, натиснете и задръжте бутон „Нулиране“ за 5 секунди, за да активирате приемането на устройството.

Метод В - Стандартна самостоятелна AP: Свържете PoE адаптера или PoE превключателя към рутер с интернет. Използвайте вашия компютър/телефон, за да търсите и свържете Cudy Mesh рутер. AP ще бъде разпознат на вашето устройство и отворете <http://cudyap.net> с инструкциите стъпка по стъпка.

4. Проверете състоянието на системата чрез светодиода

5. Монтирайте AP

Magyar

3. Szoftver konfiguráció

A módszer - AP vezérlőn vagy Cudy Mesh Routeren keresztül: Csatlakoztassa a PoE adaptert vagy a PoE kapcsolót a Cudy Mesh Router LAN portjához. Az AP bekerül a Mesh hálózathoz, és ugyanazt a Wi-Fi nevet és jelszót fogja használni.

Megjegyzés: Ha az AP korábban nem konfigurálva, nyomja meg és tartsa lenyomva a "Reset" gombot 5 másodpercig az eszköz elfogadásának engedélyezéséhez.

B módszer - Egyedi szabványos hozzáférési pont: Csatlakoztassa a PoE adaptert vagy a PoE-kapcsolót egy internettel rendelkező útvalásztóhoz. Használja számítógépét/telefonját