EDIFIER®

S300
Tabletop Wireless Speaker

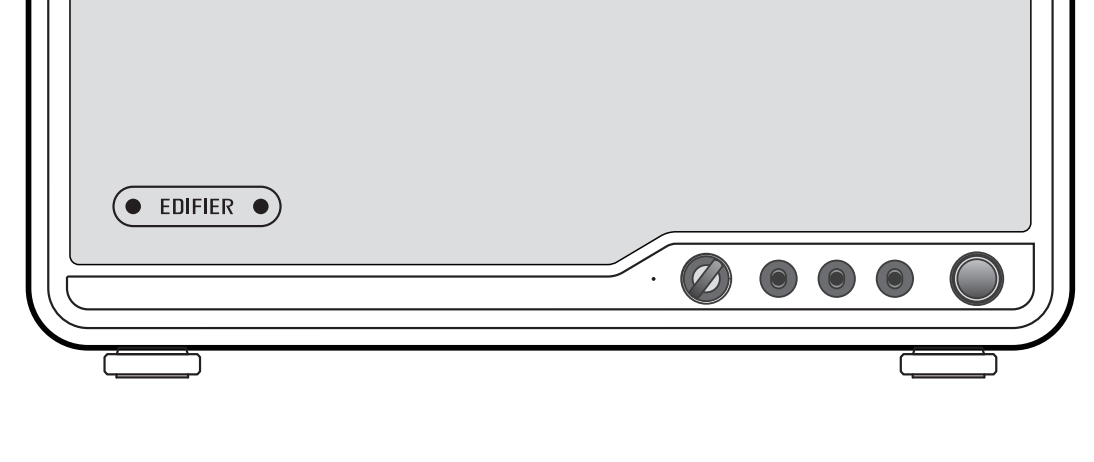

Quick Start Guide

Model: EDF100092

Manual Edition 1.0, April 2025
IB-200-S03000-02

For more information, please visit our website:

www.edifier.com

@Edifierglobal @Edifier_Global @Edifier_Global

EDIFIER Home app

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier.com
© 2025 Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China

NOTICE:
For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.
Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

EN	What's in the box?
FR	Contenu de la boîte
ES	Contenido de la caja
DE	Lieferumfang
IT	Contenuto della confezione
PT	Conteúdo da caixa
NL	Wat zit er in de doos?
PL	Zawartość pudełka
CZ	Co je v krabičce?
SK	Čo je v krabici?
DK	Kassens indhold
GR	Τι υπάρχει στο κουτί;
SV	Vad finns i boxen?
BG	Какво има в кутията?
RO	Ce se află în cutie?

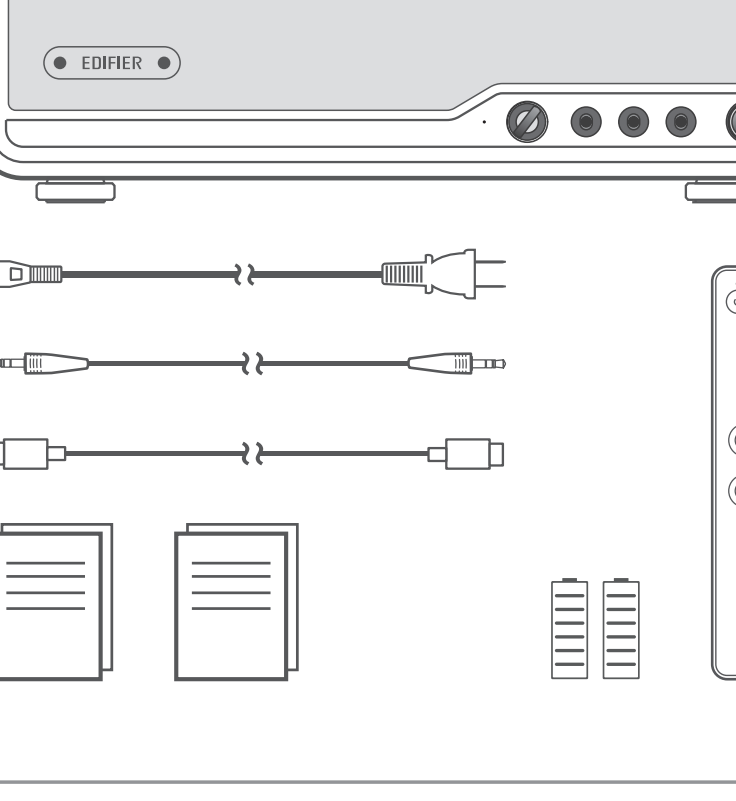

EN	Cable connection
FR	Connexion par câble
ES	Conexión de cable
DE	Kabelverbindung
IT	Collegamento cavo
PT	Conexão via cabo
NL	Kabelverbinding
PL	Złącze kablowe
CZ	Připojení kabelu
SK	Káblové pripojenie
DK	Kabeltilslutning
GR	Σύνδεση καλωδίου
SV	Kabelanslutning
BG	Кабелна връзка
RO	Conexiune cablu

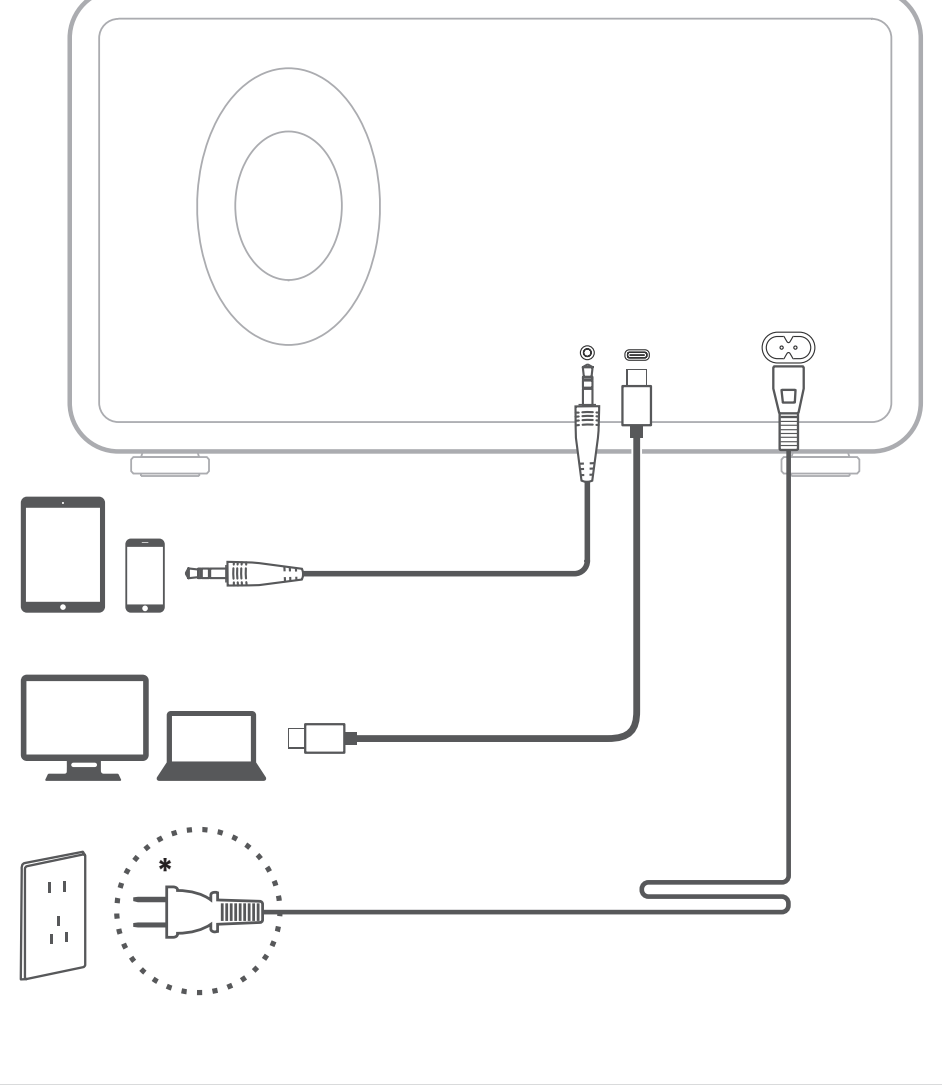

EN	Power on/off
FR	Allumer/éteindre
ES	Encendido/apagado
DE	Einschalten/Ausschalten
IT	Accensione/spegnimento
PT	Ligar/desligar
NL	Aan/uit zetten
PL	Włączanie/wyłączanie zasilania
CZ	Zapnutí/vypnutí
SK	Zapnutie/vypnutie
DK	Tænd/sluk
GR	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
SV	Strömmen på/av
BG	Включване/изключване на захранването
RO	Pornire/oprire

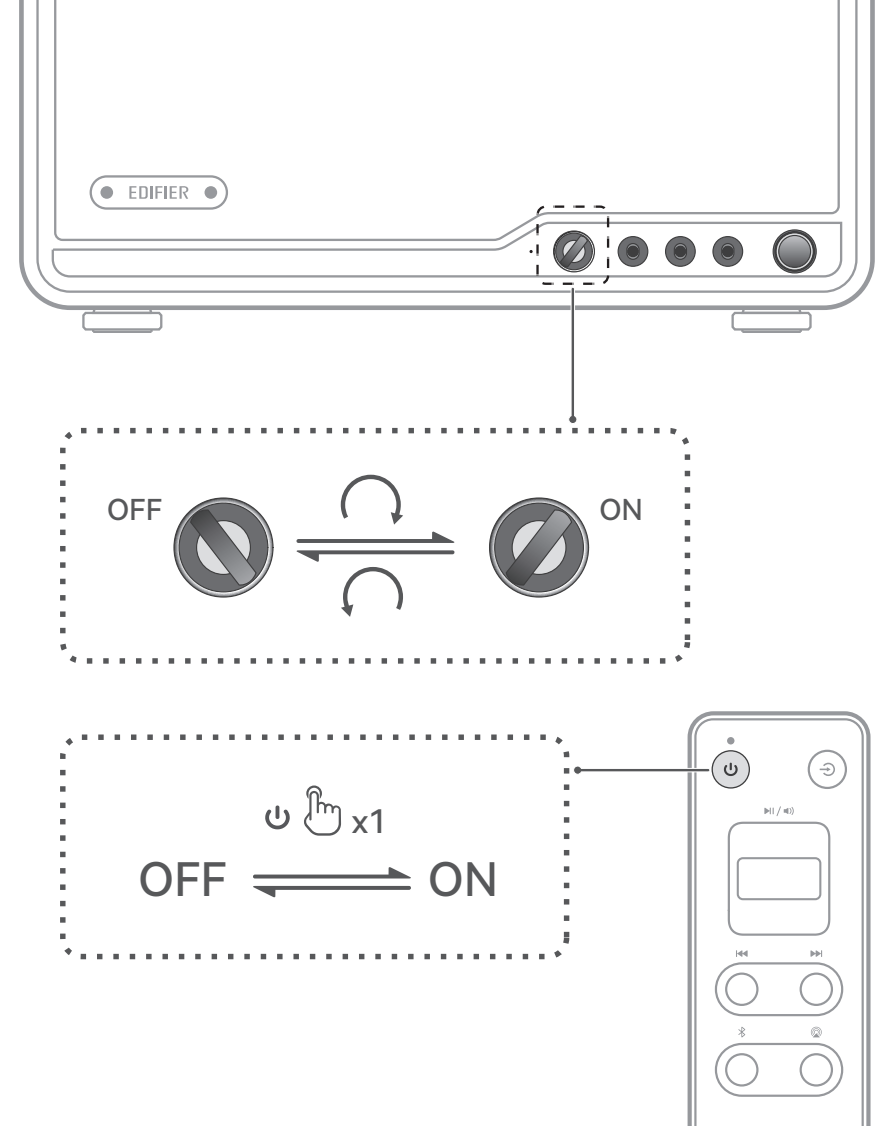

EN	Source selection
FR	Sélection de la source
ES	Selección de fuente
DE	Quellenauswahl
IT	Selezione sorgente
PT	Seleção de fonte
NL	Bron selectie
PL	Wybór źródła
CZ	Výběr zdroje
SK	Výber zdroja
DK	Kildevalg
GR	Επιλογή πηγής
SV	Källval
BG	Избор на източник
RO	Selectare sursă

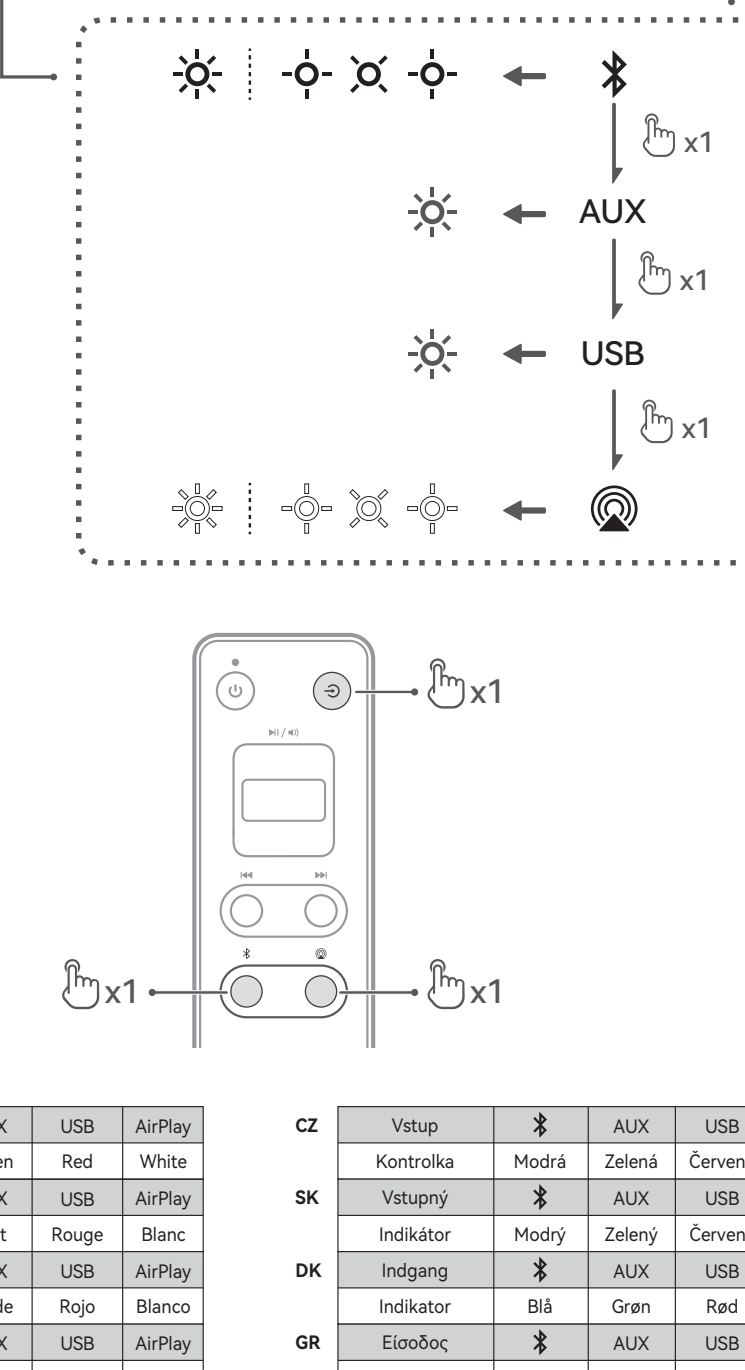

EN	Input	ᛒ	AUX	USB	AirPlay
	Indicator	Blue	Green	Red	White
FR	Entrée	ᛒ	AUX	USB	AirPlay
	Indicateur	Bleu	Vert	Rouge	Blanc
ES	Entrada	ᛒ	AUX	USB	AirPlay
	Indicador	Azul	Verde	Rojo	Blanco
DE	Eingang	ᛒ	AUX	USB	AirPlay
	Anzeige	Blaue	Grün	Rotes	Weiß
IT	Ingresso	ᛒ	AUX	USB	AirPlay
	Indicatore	Blu	Verde	Rossa	Bianco
PT	Entrada	ᛒ	AUX	USB	AirPlay
	Indicador	Azul	Verde	Vermelho	Branco
NL	Invoer	ᛒ	AUX	USB	AirPlay
	Indicatielampje	Blauw	Groen	Rood	Wit
PL	Wejście	ᛒ	AUX	USB	AirPlay
	Kontrolka	Niebieska	Zielony	Czerwony	Biała

CZ	Vstup	ᛒ	AUX	USB	AirPlay
	Kontrolka	Modrá	Zelená	Červená	Bílá
SK	Vstupný	ᛒ	AUX	USB	AirPlay
	Indikátor	Modrý	Zelený	Červený	Biely
DK	Indgang	ᛒ	AUX	USB	AirPlay
	Indikator	Blå	Grøn	Rød	Hvid
GR	Είσοδος	ᛒ	AUX	USB	AirPlay
	Ενδεικτική λυχνία	Μπλε	Πράσινο	Κόκκινο	Λευκό
SV	Ingång	ᛒ	AUX	USB	AirPlay
	Indikator	Blå	Grönt	Röd	Vit
BG	Вход	ᛒ	AUX	USB	AirPlay
	Индикатор	Син	Зелен	Червен	Бял
RO	Intrare	ᛒ	AUX	USB	AirPlay
	Indicator luminos	Albastru	Verde	Roșu	Alb

EN	Bluetooth connection
FR	Connexion Bluetooth
ES	Conexión Bluetooth
DE	Bluetooth-Kopplung
IT	Connessione Bluetooth
PT	Ligação Bluetooth
NL	Bluetoothverbinding
PL	Podłączanie Bluetooth
CZ	Připojení Bluetooth
SK	Pripojenie k Bluetooth
DK	Bluetooth-forbindelse
GR	Σύνδεση Bluetooth
SV	Bluetooth-anslutning
BG	Bluetooth връзка
RO	Conexiune Bluetooth

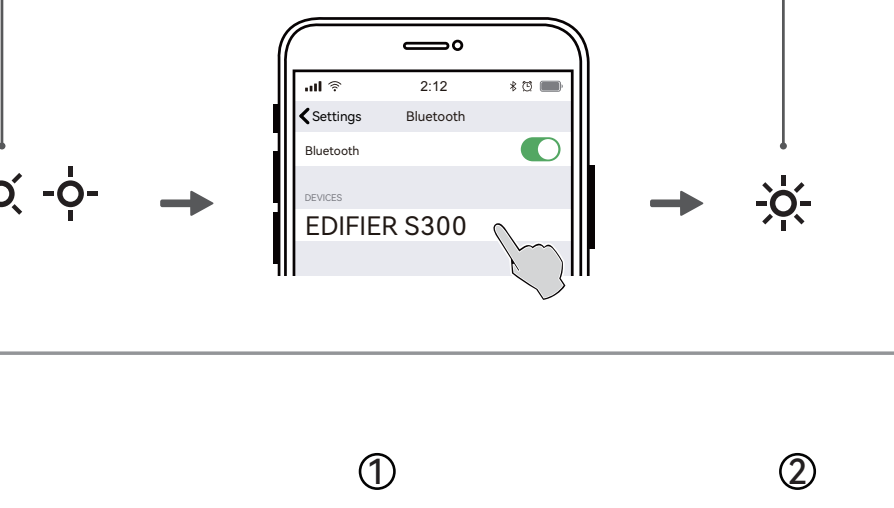

EN	Apple AirPlay
FR	Apple AirPlay
ES	Apple AirPlay
DE	Apple AirPlay
IT	Apple AirPlay
PT	Apple AirPlay
NL	Apple AirPlay
PL	Apple AirPlay
CZ	Apple AirPlay
SK	Apple AirPlay
DK	Apple AirPlay
GR	Apple AirPlay
SV	Apple AirPlay
BG	Apple AirPlay
RO	Apple AirPlay

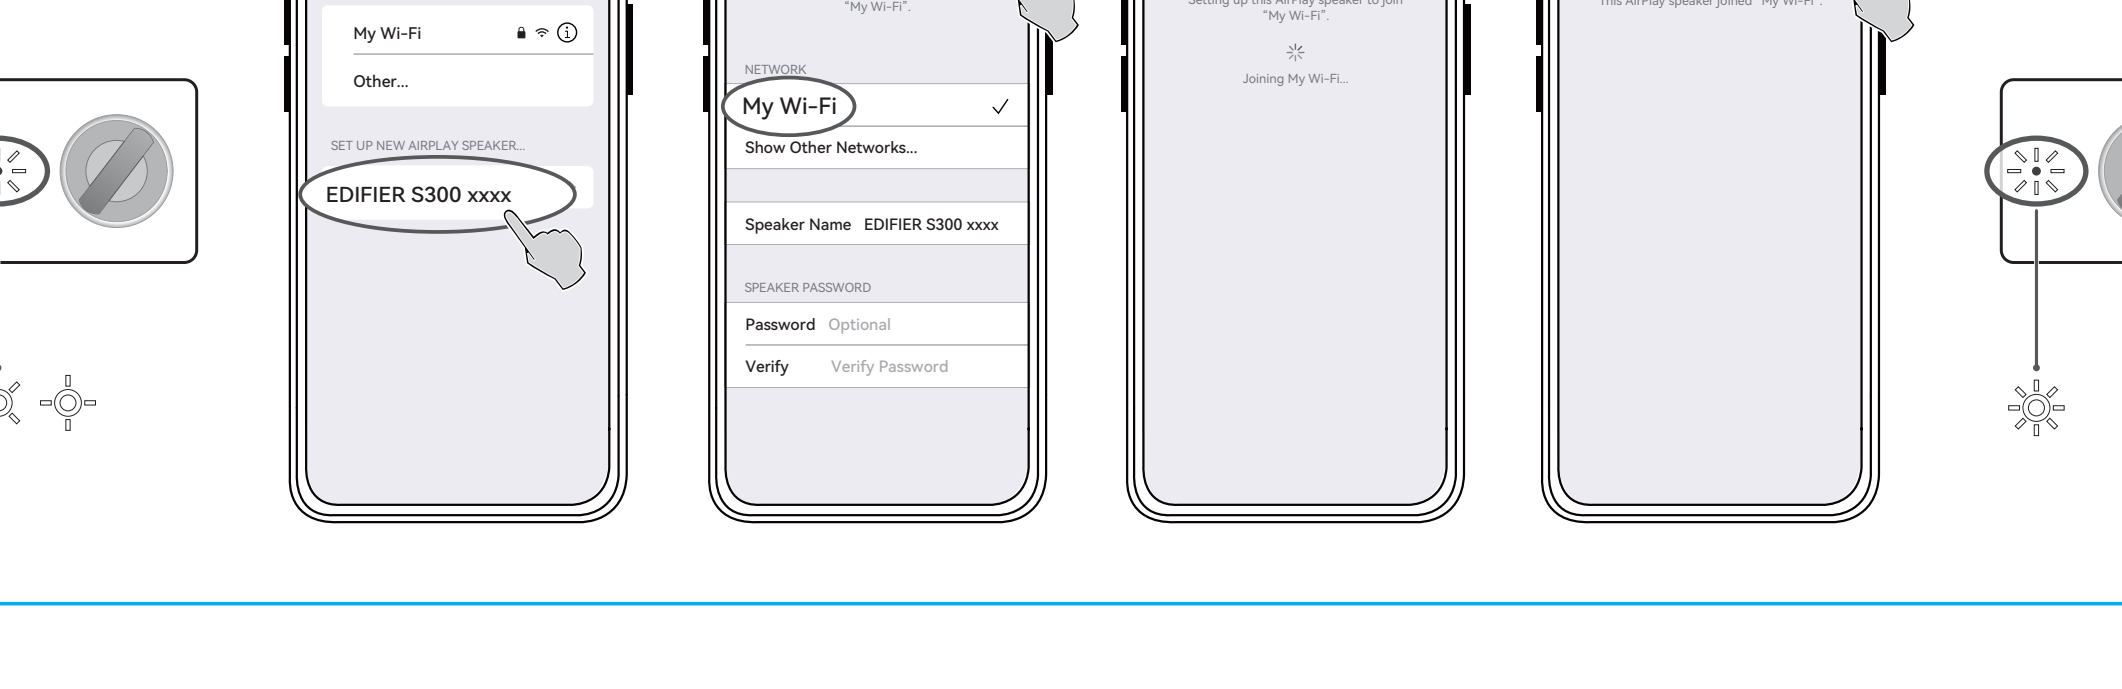

EN	USB connection
FR	Connexion USB
ES	Conexión USB
DE	USB-Anschluss
IT	Collegamento USB
PT	Conexão USB
NL	USB-aansluiting
PL	Złącze USB
CZ	Připojení USB
SK	Pripojenie cez rozhranie USB
DK	USB-tilslutning
GR	Σύνδεση USB
SV	USB-anslutning
BG	Връзка USB
RO	Conexiune USB

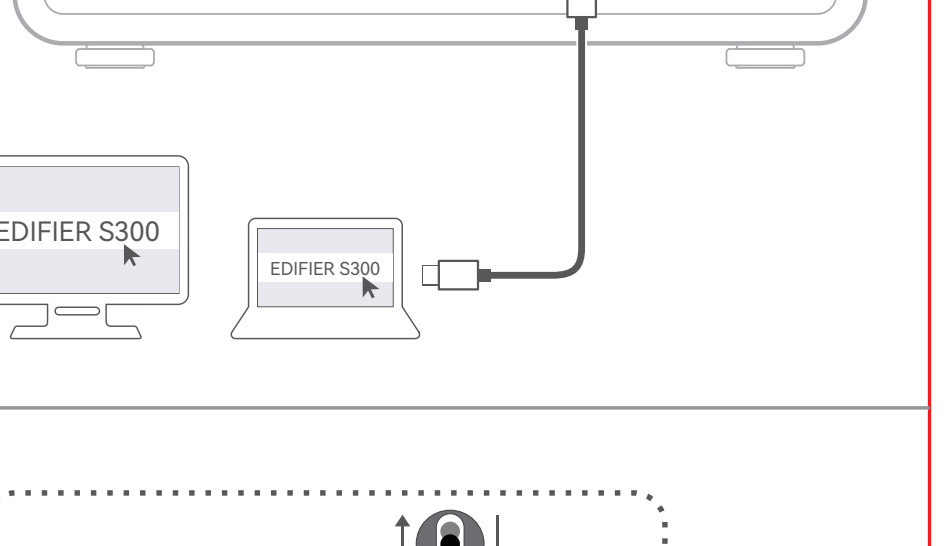

EN	Play control
FR	Contrôle de lecture
ES	Control de reproducción
DE	Abspielsteuerung
IT	Controllo riproduzione
PT	Controle de reprodução
NL	Afspeelbediening
PL	Sterowanie odtwarzania
CZ	Ovladač přehrávání
SK	Ovládanie prehrávania
DK	Afspilningskontrol
GR	Έλεγχος αναπαραγωγής
SV	Uppspelningskontroll
BG	Управление на възпроизвеждането
RO	Control redare

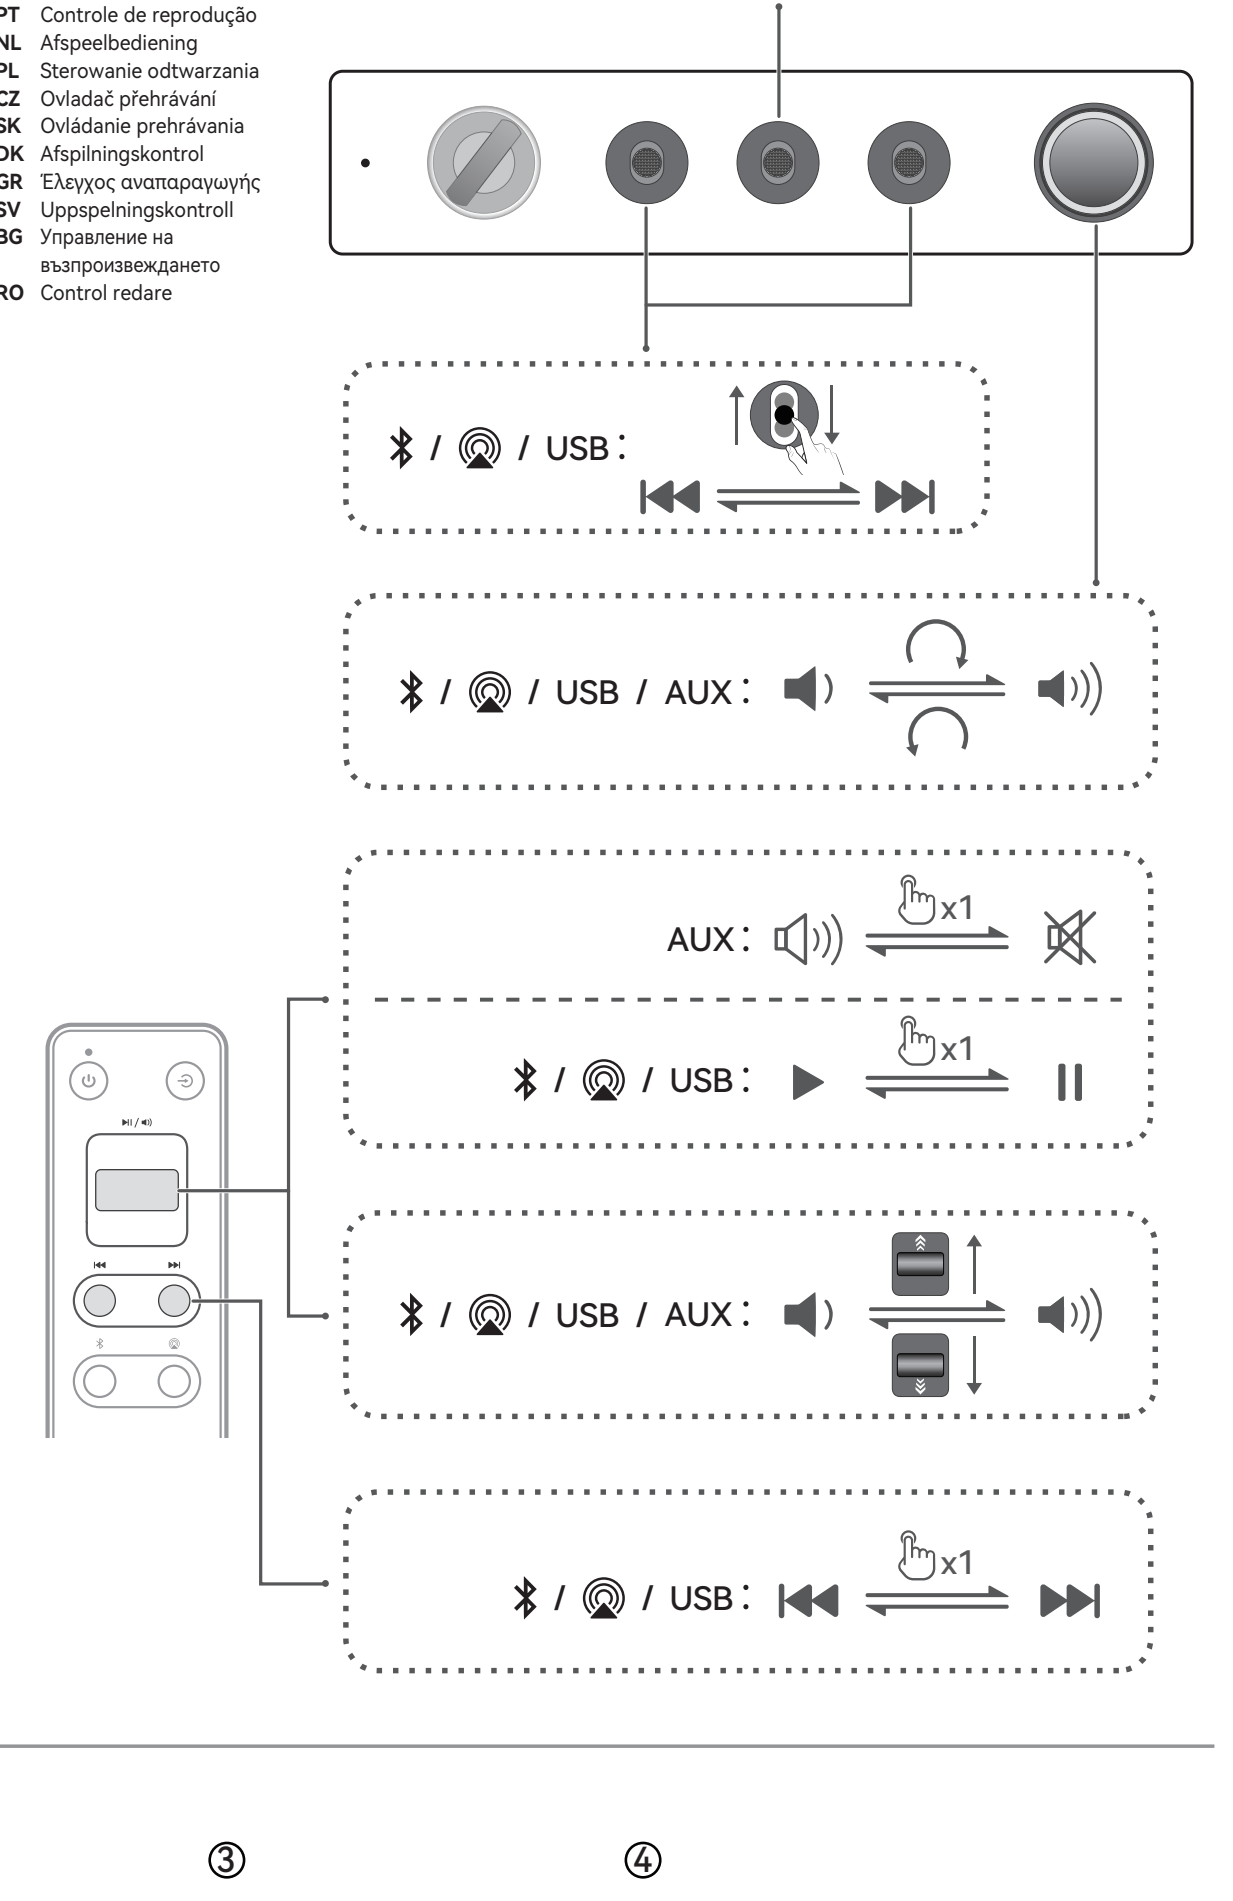

EN	Total output power (RMS): Treble: 15 W+15 W, Mid-bass: 50 W	Frequency response: 48 Hz~40 kHz
FR	Puissance totale de sortie (RMS) : Aigu : 15 W+15 W, Moyens-basses : 50 W	Réponse en fréquence : 48 Hz~40 kHz
ES	Potencia total de salida (RMS): Agudo: 15 W+15 W, Medios-graves: 50 W	Respuesta de frecuencia: 48 Hz~40 kHz
DE	Gesamt-Ausgangsleistung (RMS): Höhen: 15 W+15 W, Mittel-Bass: 50 W	Frequenzgang: 48 Hz~40 kHz
IT	Potenza di uscita totale (RMS): Alti: 15 W+15 W, Medi-bassi: 50 W	Risposta in frequenza: 48 Hz~40 kHz
PT	Potência de saída total (RMS): Agudos: 15 W+15 W, Médios-graves: 50 W	Resposta de frequência: 48 Hz~40 kHz
NL	Totaal uitgaand vermogen (RMS): Hoge tonen: 15 W+15 W, Midden en lage tonen: 50 W	Frequentiebereik: 48 Hz~40 kHz
PL	Całkowita moc wyjściowa (RMS): Wysokie dźwięki: 15 W+15 W, Tony średnie-niskie: 50 W	Pasmo przenoszenia: 48 Hz~40 kHz
CZ	Celkový výstupní výkon (RMS): Vysokých tónů: 15 W+15 W, Středy-basová: 50 W	Kmitočtová charakteristika: 48 Hz~40 kHz
SK	Celkový výstupný výkon (RMS): Výšky: 15 W+15 W, Stredné hĺbky: 50 W	Frekvenčná odozva: 48 Hz~40 kHz
DK	Udgangseffekt i alt (RMS): Diskant: 15 W+15 W, Mellem-bas: 50 W	Frekvensgang: 48 Hz~40 kHz
GR	Συνολική ισχύς εξόδου (RMS): Πρίμα: 15 W+15 W, Μεσαίο μπάσο: 50 W	Απόκριση συχνότητας: 48 Hz~40 kHz
SV	Total uteffekt (RMS): Diskant: 15 W+15 W, Mellanbas: 50 W	Frekvenssvar: 48 Hz~40 kHz
BG	Обща изходна мощност (RMS): Високи честоти: 15 W+15 W, Среден бас: 50 W	Честотен обхват: 48 Hz~40 kHz
RO	Putere totală de ieșire (RMS): Înalte: 15 W+15 W, Bas mediu: 50 W	Răspuns în frecvență: 48 Hz~40 kHz

EN Note: • Images are for illustrative purpose only and may differ from the actual product.
- The bundled USB connecting cable is for audio streaming only. Do not use it for device charging.
- For the need of technical improvement and system upgrade, information and specifications contained herein may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

FR Remarque : • Les images utilisées servent de référence uniquement, et peuvent ne pas correspondre au produit.
- Le câble de raccordement USB fourni sert uniquement à la diffusion audio. Ne pas l'utiliser pour charger l'appareil.
- Les informations et spécifications contenues dans ce document peuvent varier légèrement par rapport au produit réel, car nous apportons constamment des améliorations techniques et système à nos produits. En cas de différence, le produit réel prévaut.

ES Nota: • Las imágenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final.
- El cable de conexión USB incluido es solamente para emisión de audio. No lo use para cargar el dispositivo.
- Por motivos de mejora técnica y actualización del sistema, la información y especificaciones aquí contenidas pueden ser ligeramente distintas al producto real. Si se encuentra alguna diferencia, prevalece el producto real.

DE Hinweis: • Die Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Das mitgelieferte USB-Verbindungskabel ist nur für Audio-Streaming vorgesehen. Verwenden Sie es nicht zum Aufladen des Geräts.
- Aufgrund notwendiger technischer Verbesserungen und Systemaktualisierungen können die hierin enthaltenen Informationen und Spezifikationen sich jederzeit vom tatsächlichen Produkt unterscheiden. Bei vorhandenem Unterschied ist das tatsächliche Produkt maßgeblich.

IT Nota: • Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
- Il cavo di collegamento USB in dotazione è destinato esclusivamente allo streaming audio. Non utilizzarlo per effettuare la ricarica del dispositivo.
- Per via di miglioramenti tecnici e di aggiornamenti del sistema, le informazioni e le specifiche contenute nel presente documento potrebbero differire leggermente dal prodotto. In caso di eventuali differenze, prevale il prodotto reale.

PT Nota: • As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.
- O cabo de conexão USB incluído funciona apenas para reprodução de áudio. Não o utilize para carregar dispositivos.
- Por necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações e especificações aqui contidas podem ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.

NL Opmerking: • Afbeeldingen dienen alleen ter illustratie en kunnen afwijkend zijn van het werkelijke product.
- De meegeleverde USB-kabel is alleen bedoeld voor het streamen van audio. Gebruik deze niet om apparaten op te laden.
- De informatie en specificaties die hier zijn vermeld kunnen door een technische verbetering of systeemupgrade lichtjes afwijken van het werkelijke product. Indien een verschil wordt gevonden, prevaleert het werkelijke product.

PL Uwaga: • Rysunki służą tylko dla celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
- Wchodzący w skład kompletu kabel połączeniowy USB służy wyłącznie do strumieniowego przesyłania dźwięku. Nie należy go używać do ładowania baterii urządzenia.

GR
- Για την ανάγκη τεχνικής βελτίωσης και αναβάθμισης του συστήματος, οι πληροφορίες και οι προδιαγραφές που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από το πραγματικό προϊόν. Εάν βρεθεί κάποια διαφορά, υπερισχύει το πραγματικό προϊόν.

SV Notera: • Bilderna är endast illustrerande och kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Den förpackade USB-anslutningskabeln är endast till för ljudströmning. Använd inte den för att ladda enheter.
- För behovet av tekniska förbättringar och systemuppgraderingar, kan informationen och specifikationerna häri skilja sig något från den faktiska produkten. Om någon skillnad upptäcks är det den faktiska produkten som råder.

BG Забележка: • Изображенията са само с илюстративна цел и може да се различават от действителния продукт.
- Доставеният в комплекта USB свързващ кабел е само за аудио стрийминг. Не го използвайте за зареждане на устройства.
- Поради необходимостта от техническо усъвършенстване и надграждане на системата, информацията и спецификациите, съдържащи се тук, може да се различават леко от действителния продукт. Ако се установи разлика, предимство има действителният продукт.

RO Notă: • Imaginile sunt doar în scop ilustrativ și pot fi diferite de produsul real.
- Cablul de conectare USB inclus este doar pentru streaming audio. Nu-l utilizați pentru încărcarea dispozitivului.
- Din nevoia de îmbunătățire tehnică și de actualizare a sistemului, informațiile și specificațiile conținute în acest document pot fi ușor diferite de produsul real. Dacă se constată vreo diferență, prevalează produsul real.

EN Note:
- Power input: 100-240 V~ 50/60 Hz 750 mA
- This plug type is meant for illustrative purpose only.

FR Remarque :
- Alimentation secteur : 100-240 V~ 50/60 Hz 750 mA
- Le type de prise illustré fait office d'illustration seulement.

ES Nota:
- Alimentación: 100-240 V~ 50/60 Hz 750 mA
- Este tipo de conector solamente tiene una finalidad ilustrativa.

DE Hinweis:
- Netzeingang: 100-240 V~ 50/60 Hz 750 mA
- Dieser Steckertyp dient nur zur Veranschaulichung.

IT Nota:
- Ingresso di alimentazione: 100-240 V~ 50/60 Hz 750 mA
- Questo tipo di spina è inteso solo a scopo esemplificativo.

PT Nota:
- Entrada de energia: 100-240 V~ 50/60 Hz 750 mA
- Este tipo de conector é utilizado somente para fins de ilustração.

NL Opmerking:
- Ingaand vermogen: 100-240 V~ 50/60 Hz 750 mA
- Dit type stekker is alleen bestemd voor illustratieve doeleinden.

PL Uwaga:
- Wejście zasilania: 100-240 V~ 50/60 Hz 750 mA
- Wtyczkę tego rodzaju przedstawiono wyłącznie w celach poglądowych.

CZ Poznámka:
- Příkon: 100–240 V~ 50/60 Hz 750 mA
- Tento typ zástrčky je pouze ilustrační.

SK Poznámka:
- Príkon: 100–240 V~ 50/60 Hz 750 mA
- Tento typ zástrčky je určený len na ilustračné účely.

DK Bemærk:
- Strøminput: 100-240 V~, 50/60 Hz 750 mA
- Stiktypen er kun til illustrativt brug.

GR Σημείωση:
- Ισχύς εισόδου: 100-240 V~ 50/60 Hz 750 mA
- Αυτός ο τύπος βύσματος προορίζεται μόνο για λόγους απεικόνισης.

SV Notera:
- Ströminmatning: 100-240 V~ 50/60 Hz 750 mA
- Denna kontakttyp är endast avsedd som illustration.

BG Забележка:
- Вход за захранване: 100-240 V~ 50/60 Hz 750 mA
- Този тип щепсел е предназначен само за илюстрация.

RO Notă:
- Intrare alimentare: 100-240 V~ 50/60 Hz 750 mA
- Acest tip de fișă este prezentat doar în scop ilustrativ.

EN Power saving function
(1) In Bluetooth (or AirPlay) mode, the speaker will enter power saving mode after 15 minutes of inactivity (no audio playback and operation) if any Bluetooth device (or Wi-Fi router) is connected. When playback resumes, it will return to working mode in about 1 second.
(2) In Bluetooth (or AirPlay) mode, the speaker will automatically power off after 15 minutes of inactivity (no operation) if no Bluetooth device (or Wi-Fi router) is connected.
(3) In AUX or USB audio streaming mode, the speaker will automatically power off after 15 minutes of inactivity (no audio playback and operation).
Note: This function is enabled by default. To disable or re-enable this function, lower the volume to 0 and double-press the volume knob. The indicator will blink once to confirm the function has been disabled. Otherwise, the indicator will blink twice. You can also disable or re-enable this function in the menu of "Settings" > "Power saving mode" on EDIFIER Home App.

FR Fonction d'économie d'énergie
(1) En mode Bluetooth (ou AirPlay), le haut-parleur entrera en mode d'économie d'énergie après 15 minutes d'inactivité (pas de lecture audio ni d'utilisation) si un appareil Bluetooth (ou un routeur Wi-Fi) est connecté. À la reprise de la lecture, l'appareil sera réactivé après 1 seconde.
(2) En mode Bluetooth (ou AirPlay), le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 15 minutes d'inactivité (aucune utilisation) si aucun appareil Bluetooth (ou un routeur Wi-Fi) n'est connecté.
(3) En mode de AUX ou transmission audio via USB, le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 15 minutes d'inactivité (pas de lecture audio ni d'utilisation).
Remarque : Cette fonction est activée par défaut. Pour activer ou désactiver cette fonction, baissez le volume à 0 et appuyez deux fois sur la molette de volume. L'indicateur clignotera une fois pour confirmer que la fonction a été désactivée. Sinon, l'indicateur clignotera deux fois. Vous pouvez aussi désactiver ou réactiver cette fonctionnalité dans le menu « Paramètres » > « Mode d'économie d'énergie » de l'application EDIFIER Home.

ES Función de ahorra de energía
(1) En el modo Bluetooth (o AirPlay), el altavoz entrará en el modo de ahorro de energía tras 15 minutos de inactividad (si no se reproduce sonido y si no se realiza ninguna operación) si cualquier dispositivo Bluetooth (o router Wi-Fi) está conectado. Cuando se reanude la reproducción, volverá al modo de funcionamiento en aproximadamente 1 segundo.
(2) En el modo Bluetooth (AirPlay), el altavoz se apagará automáticamente tras 15 minutos de inactividad (si no se realiza ninguna operación) si ningún dispositivo Bluetooth (o router Wi-Fi) está conectado.
(3) En el modo de transmisión de audio USB o AUX, el altavoz se apagará automáticamente tras 15 minutos de inactividad (si no se reproduce ningún audio y si no se realiza ninguna operación).
Nota: Esta función está activada por defecto. Para desactivar o volver a activar esta función, baje el volumen a 0 y pulse dos veces el control de volumen. El indicador parpadeará una vez para confirmar que se ha inhabilitado la función. De lo contrario, el indicador parpadeará dos veces. También puede desactivar o volver a activar esta función en el menú de "Configuración" > "Modo de ahorro de energía" en la aplicación EDIFIER Home.

RO Funcția de economisire a energiei
(1) În modul Bluetooth (sau AirPlay), boxa va intra în modul de economisire a energiei după 15 minute de inactivitate (fără redare audio sau funcționare) dacă este conectat vreun dispozitiv Bluetooth (sau router Wi-Fi). La reluarea redării, aceasta va reveni la modul de lucru în aproximativ 1 secundă.
(2) În modul Bluetooth (sau AirPlay), boxa se va închide după 15 minute de inactivitate (fără funcționare) dacă nu este conectat niciun dispozitiv Bluetooth (sau router Wi-Fi).
(3) În modul de redare audio AUX sau USB, boxa se va închide automat după 15 minute de inactivitate (fără redare audio sau funcționare).
Notă: Această funcție este activată implicit. Pentru a dezactiva sau reactiva această funcție, reduceți volumul la 0 și apăsați de două ori butonul de volum. Indicatorul va clipi o dată pentru a confirma că funcția a fost dezactivată. În caz contrar, indicatorul va clipi de două ori. De asemenea, puteți dezactiva sau reactiva această funcție din meniul „Settings (Setări)" > „Power saving mode (Mod economisire energie)" din EDIFIER Home App.

EN This speaker supports the simultaneous connection of two Bluetooth devices. The multipoint connection feature is disabled by default. To enjoy the feature, enable it in the menu of "Settings" > "Multipoint connection" on EDIFIER Home App.

Connect to a device
1. Press the volume knob on the speaker or the "ᛒ" button on the remote control to switch to Bluetooth input mode. If no device is connected, the speaker will auto-enter Bluetooth pairing mode (LED blinking in blue). If not, press and hold the volume knob on the speaker or the "ᛒ" button on the remote control for 1.5 seconds.
2. On your device, select "EDIFIER S300" in its Bluetooth device list to connect, and the blue LED will be steady lit when the connection is established.
- To disconnect from the current Bluetooth device, press and hold the volume knob on the speaker or the "ᛒ" button on the remote control for 1.5 seconds.

Connect to two devices
1. Connect to a device, and then press and hold the volume knob on the speaker or the "ᛒ" button on the remote control for 1.5 seconds (LED blinking in blue).
2. On the second device, select "EDIFIER S300" in its Bluetooth device list to connect, and the blue LED will be steady lit when the connection is established.
3. On the first device, select "EDIFIER S300" in its Bluetooth device list to reconnect.
- Pause or stop playback on the current Bluetooth device before streaming audio from the second one.

Note:
- Pin code for connection is "0000" if needed.
- To enjoy all Bluetooth functions of this product, make sure that your audio source device supports A2DP and AVRCP profiles.
- If no device is connected in 10 minutes, the speaker will switch to Bluetooth hidden mode. The blue indicator will blink slowly. In this mode, (1) new devices cannot find the speaker, but (2) for a device that exists in the pairing record of this speaker, you can select "EDIFIER S300" from its Bluetooth device list to reconnect. To exit from Bluetooth hidden mode, press the volume knob on the speaker or the "ᛒ" button on the remote control.
- After switched to Bluetooth input, the speaker will reconnect to the last connected devices automatically.

Conectar a um dispositivo
1. Pressione o botão de volume na caixa de som ou o botão "ᛒ" no controle remoto para mudar para o modo de entrada para Bluetooth. Se nenhum dispositivo estiver conectado, a caixa de som entrará automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth (LED piscando em azul). Caso contrário, mantenha pressionado o botão de volume na caixa de som ou o botão "ᛒ" no controle remoto por 1,5 segundos.
2. No seu dispositivo, selecione "EDIFIER S300" na lista de dispositivos Bluetooth para conectá-lo, o LED azul ficará continuamente aceso quando a conexão for estabelecida.
- Para desconectar-se do dispositivo Bluetooth atual, mantenha pressionado o botão de volume na caixa de som ou o botão "ᛒ" no controle remoto por 1,5 segundos.

Conecte-se a dois dispositivos
1. Conecte-se a um dispositivo, depois mantenha pressionado o botão de volume na caixa de som ou o botão "ᛒ" no controle remoto por 1,5 segundos (LED piscando em azul).
2. No segundo dispositivo, selecione "EDIFIER S300" na lista de dispositivos Bluetooth para se conectar e o LED azul ficará aceso quando a conexão for estabelecida.
3. No primeiro dispositivo, selecione "EDIFIER S300" na lista de dispositivos Bluetooth para reconectar.
- Pause ou pare a reprodução no dispositivo Bluetooth atual antes de transmitir áudio do segundo dispositivo.

Nota:
- Se for necessário, o código PIN para conexão é "0000".
- Para desfrutar de todas as funções Bluetooth, certifique-se que o seu dispositivo de fonte áudio tem os perfis A2DP e AVRCP.
- Se não houver nenhum dispositivo conectado em 10 minutos, a caixa de som irá alternar para o modo de Bluetooth oculto. O indicador azul piscará lentamente. Neste modo, (1) novos dispositivos não podem localizar a caixa de som, mas (2) em um dispositivo já existente no registro de pareamento da caixa de som, você pode selecionar "EDIFIER S300" da sua lista de dispositivos Bluetooth para reconectar. Para sair do modo Bluetooth oculto, pressione o botão de volume na caixa de som ou o botão "ᛒ" no controle remoto.
- Depois de mudar para a entrada Bluetooth, a caixa de som se reconectará automaticamente aos últimos dispositivos conectados.

NL Deze luidspreker ondersteunt de gelijktijdige verbinding van twee Bluetooth-apparaten. Multipuntverbinding is standaard uitgeschakeld. Om gebruik te maken van deze functie, schakelt u deze in via het menu "Settings (Instellingen)" > "Multipoint connection (Multipuntverbinding)" in de EDIFIER Home-app.

Verbinden met een apparaat
1. Druk op de volumeknop op de luidspreker of de knop "ᛒ" op de afstandsbediening om over te schakelen naar de Bluetooth-ingangsmodus. Als er geen apparaat is verbonden, schakelt de luidspreker automatisch over naar de Bluetooth-koppelmodus (LED knippert blauw). Is dit niet het geval, houdt u de volumeknop op de luidspreker of de knop "ᛒ" op de afstandsbediening 1,5 seconde ingedrukt.
2. Selecteer op uw apparaat "EDIFIER S300" in de lijst met Bluetooth-apparaten om verbinding te maken, en de blauwe LED zal continu branden wanneer de verbinding tot stand is gebracht.
- Om de verbinding met het huidig Bluetooth-apparaat te verbreken, houdt u de volumeknop op de luidspreker of de knop "ᛒ" op de afstandsbediening 1,5 seconde ingedrukt.

Verbinden met twee apparaten
1. Maak verbinding met een apparaat en houd vervolgens de volumeknop op de luidspreker of de knop "ᛒ" op de afstandsbediening 1,5 seconde ingedrukt (LED knippert blauw).
2. Selecteer op het tweede apparaat "EDIFIER S300" in de Bluetooth-apparatenlijst om verbinding te maken, en de blauwe LED zal continu branden wanneer de verbinding tot stand is gebracht.
3. Selecteer op het eerste apparaat "EDIFIER S300" in de lijst met Bluetooth-apparaten om opnieuw verbinding te maken.
- Pauzeer of stop het afspelen op het huidige Bluetooth-apparaat voordat u audio streamt vanaf het tweede apparaat.

Opmerking:
- De PIN-code voor het koppelen is "0000", indien nodig.
- Om te kunnen genieten van de volledige Bluetooth functies van dit apparaat dient u ervoor te zorgen dat uw mobiele apparaat het A2DP en AVRCP profiel ondersteunt.
- Als er binnen 10 minuten geen apparaat wordt verbonden, schakelt de luidspreker naar de Bluetooth verborgen-modus. De blauwe indicator knippert langzaam. In deze modus, (1) nieuwe apparaten kunnen de luidspreker niet vinden, maar (2) voor een apparaat dat in het koppelingsbestand van deze luidspreker aanwezig is, kunt u "EDIFIER S300" uit de lijst met Bluetooth-apparaten selecteren om een nieuwe verbinding te maken. Druk op de volumeknop op de luidspreker of de knop "ᛒ" op de afstandsbediening om de verborgen Bluetooth-modus te verlaten.
- Na het overschakelen naar de Bluetooth-ingang zal de luidspreker automatisch opnieuw verbinding maken met de laatst verbonden apparaten.

RO
3. Pe primul dispozitiv, selectați „EDIFIER S300" din lista de dispozitive Bluetooth pentru a vă reconecta.
- Întrerupeți sau opriți redarea pe dispozitivul Bluetooth curent înainte de a transmite audio de pe al doilea dispozitiv.

Notă:
- Codul PIN pentru conectare este „0000", dacă este necesar.
- Pentru a vă bucura de toate funcțiile Bluetooth ale acestui produs, asigurați-vă că dispozitivul sursă audio are profilurile A2DP și AVRCP.
- Dacă în 10 minute nu se conectează niciun dispozitiv, difuzorul va comuta în modul ascuns Bluetooth. Lumina indicatoare albastră va clipi lent. În acest mod, (1) dispozitivele noi nu pot găsi difuzorul, dar (2) puteți selecta „EDIFIER S300" din lista de dispozitive Bluetooth pentru a vă reconecta, în cazul dispozitivelor existente în registrul de asociere al difuzorului. Pentru a ieși din modul ascuns Bluetooth, apăsați butonul de volum de pe boxă sau butonul „ᛒ" de pe telecomandă.
- După comutarea la conexiunea Bluetooth, difuzorul se va reconecta automat la ultimele dispozitive conectate.

EN Note: The following operating systems support USB audio streaming: Windows 11, Windows 10, Windows 8, and Windows 7.
FR Remarque : Les systèmes d'exploitation suivants prennent en charge la diffusion audio via USB : Windows 11, Windows 10, Windows 8 et Windows 7.
ES Nota: Lo siguientes sistemas operativos soportan emisión de audio USB: Windows 11, Windows 10, Windows 8, y Windows 7.
DE Hinweis: Die folgenden Betriebssysteme unterstützen USB-Audiostreaming: Windows 11, Windows 10, Windows 8 und Windows 7.
IT Nota: I seguenti sistemi operativi supportano l'streaming audio USB: Windows 11, Windows 10, Windows 8, e Windows 7.
PT Nota: Os seguintes sistemas operacionais são compatíveis com transmissão de áudio USB: Windows 11, Windows 10, Windows 8, e Windows 7.
NL Opmerking: De volgende besturingssystemen ondersteunen USB-audiostreaming: Windows 11, Windows 10, Windows 8 en Windows 7.
PL Uwaga: Następujące systemy operacyjne obsługują strumieniowania dźwięku USB: Windows 11, Windows 10, Windows 8 i Windows 7.
CZ Poznámka: Následující operační systémy podporují přenos audia pomocí USB: Windows 11, Windows 10, Windows 8 a Windows 7.
SK Poznámka: Prenášanie zvuku cez rozhranie USB podporujú nasledovné operačné systémy: Windows 11, Windows 10, Windows 8 a Windows 7.
DK Bemærk: Følgende operativsystemer understøtter USB-lydstreaming: Windows 11, Windows 10, Windows 8 og Windows 7.
GR Σημείωση: Τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν ροή ήχου USB: Windows 11, Windows 10, Windows 8, και Windows 7.
SV Notera: Följande operativsystem stöder strömmande USB-ljud. Windows 11, Windows 10, Windows 8 och Windows 7.
BG Забележка: Следните операционни системи поддържат USB аудио сигнал: Windows 11, Windows 10, Windows 8 и Windows 7.
RO Notă: Următoarele sisteme de operare acceptă streaming audio USB: Windows 11, Windows 10, Windows 8, and Windows 7.

EN Note: In AUX and USB modes, volume sync is not supported. To adjust the volume, adjust on the speaker and your device separately.
FR Remarque : Dans les modes AUX et USB, la synchronisation du volume n'est pas prise en charge. Réglez le volume sur le haut-parleur et votre appareil séparément.
ES Nota: En los modos AUX y USB, la sincronización de volumen no está soportada. Para ajustar el volumen, ajuste en el altavoz y su dispositivo por separado.
DE Hinweis: Im AUX und USB Modus wird die Lautstärken-Synchronisierung nicht unterstützt. Um die Lautstärke einzustellen, stellen Sie sie am Lautsprecher und am Gerät separat ein.
IT Nota: In modalità AUX e USB, la sincronizzazione del volume non è supportata. Per la regolazione del volume, regolare indipendentemente l'altoparlante e il dispositivo.
PT Nota: Nos modos AUX e USB, a sincronização de volume não é um recurso suportado. É necessário ajustar o volume no dispositivo e na caixa de som separadamente.
NL Opmerking: In de AUX- en USB-modi wordt volume-synchronisatie niet ondersteund. Om het volume te wijzigen dient u dit apart op uw luidspreker en uw apparaat te doen.
PL Uwaga: W trybie AUX i USB synchronizacja głośności nie jest możliwa. Celem wyregulowania poziomu głośności, zrób to osobno na głośniku i urządzeniu zewnętrznym.
CZ Poznámka: V režimech AUX a USB, není podporovaná funkce synchronizace hlasitosti. Abyste upravili hlasitost, upravte ji samostatně na vašem reproduktoru a vašem zařízení.
SK Poznámka: V režimoch AUX a USB nie je podporovaná synchronizácia hlasitosti. Ak chcete nastaviť hlasitosť, nastavte ju na reproduktore a na zariadení samostatne.
DK Bemærk: Synkronisering af lydstyrke understøttes ikke i AUX- og USB-tilstanden. Lydstyrken justeres separat på højttaleren og din enhed.
GR Σημείωση: Σε λειτουργίες AUX και USB, ο συγχρονισμός έντασης δεν υποστηρίζεται. Για να ρυθμίσετε την ένταση, ρυθμίστε το ηχείο και τη συσκευή σας ξεχωριστά.
SV Notera: I AUX och USB lägen, stöds inte volymsynkronisering. För att justera volymen, justera på högtalren och din enhet separat.
BG Забележка: В режими AUX и USB синхронизирането на звука не се поддържа. За да регулирате силата на звука, регулирайте я поотделно на тонколоната и на устройството си.
RO Notă: În modurile AUX și USB, sincronizarea volumului nu este acceptată. Pentru a regla volumul, ajustați separat pe difuzor și pe dispozitiv.

EN Wi-Fi Network configuration
- Make sure that your device is connected to your Wi-Fi network before connecting the speaker.
- Make sure that Bluetooth function is enabled on your device.
- Methods 1, 2 and 3 are applicable for Apple devices. After connected, the following devices can stream audio to the speaker via Apple AirPlay: (1) Mac or PC with iTunes 12.8 or later; (2) iPhone, iPad, and iPod touch with iOS 11.4 or later; (3) Apple TV 4K or Apple TV (4th Generation) with tvOS 11.4 or later; (4) Other devices that support AirPlay.
- Method 3 is applicable for Android devices. After connected, you can use your device to control play and change settings via the EDIFIER Home App.

Method 1: Apple WAC (Wireless Accessory Configuration)	Method 2: Apple Home App	Method 3: EDIFIER Home App
1. Press the volume knob on the speaker or the "AirPlay" button on the remote control to switch to AirPlay mode manually. 2. Make sure that the volume is not set to 0, and then press and hold the volume knob on the speaker or the "AirPlay" button on the remote control for 1.5 seconds (white LED blinking rapidly). 3. Access the WLAN setting on your smart device. 4. Select "EDIFIER S300 xxxx" from the AirPlay speaker list to start the AirPlay setup. 5. Follow the on-screen instructions to complete the setup (white LED steady lit).	1. Press the volume knob on the speaker or the "AirPlay" button on the remote control to switch to AirPlay mode manually. 2. Make sure that the volume is not set to 0, and then press and hold the volume knob on the speaker or the "AirPlay" button on the remote control for 1.5 seconds (white LED blinking rapidly). 3. Open the Apple Home App on your smart device. 4. Tap "+" and then select "Add or Scan Accessory". 5. Follow the on-screen instructions to complete the setup (white LED steady lit).	1. Press the volume knob on the speaker or the "AirPlay" button on the remote control to switch to AirPlay mode manually. 2. Make sure that the volume is not set to 0, and then press and hold the volume knob on the speaker or the "AirPlay" button on the remote control for 1.5 seconds (white LED blinking rapidly). 3. Open the EDIFIER Home App on your smart device. 4. Tap "+" behind "Devices" and then select "EDIFIER S300". 5. Follow the on-screen instructions to complete the setup (white LED steady lit).

FR Configuration du réseau Wi-Fi
- Assurez-vous que votre appareil est connecté à votre réseau Wi-Fi avant de connecter l'enceinte.
- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Les méthodes 1, 2 et 3 sont applicables aux appareils Apple. Après connexion, les appareils suivants peuvent diffuser le contenu audio via Apple AirPlay : (1) Mac ou PC avec iTunes 12.8 ou plus récent ; (2) iPhone, iPad et iPod touch avec iOS 11.4 ou plus récent ; (3) Apple TV 4K ou Apple TV (4è génération) avec tvOS 11.4 ou plus récent ; (4) autres appareils compatibles AirPlay.
- La méthode 3 est applicable aux appareils Android. Après connexion, vous pouvez utiliser votre appareil pour contrôler la lecture et modifier les paramètres avec l'appli EDIFIER Home.

NL Wi-Fi-netwerkconfiguratie
- Zorg ervoor dat uw apparaat is verbonden met uw Wi-Fi-netwerk voordat u de luidspreker verbindt.
- Zorg ervoor dat de bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat.
- Methodes 1, 2 en 3 zijn van toepassing op Apple-apparaten. Na verbinding kunnen de volgende apparaten audio streamen naar de luidspreker via Apple AirPlay: (1) Mac of pc met iTunes 12.8 of hoger; (2) iPhone, iPad en iPod Touch met iOS 11.4 of hoger; (3) Apple TV 4K of Apple TV (4e generatie) met tvOS 11.4 of hoger; (4) andere apparaten die AirPlay ondersteunen.
- Methode 3 is van toepassing op Android-apparaten. Na verbinding kunt u uw apparaat gebruiken om het afspelen te bedienen en instellingen te wijzigen via de EDIFIER Home-app.

GR Διαμόρφωση δικτύου Wi-Fi
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi πριν συνδέσετε το ηχείο.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Οι μέθοδοι 1, 2 και 3 ισχύουν για συσκευές Apple. Μετά τη σύνδεση, οι ακόλουθες συσκευές μπορούν να μεταδίδουν ήχο στο ηχείο μέσω Apple AirPlay: (1) Mac ή PC με iTunes 12.8 ή μεταγενέστερη έκδοση, (2) iPhone, iPad και iPod touch με iOS 11.4 ή μεταγενέστερη έκδοση, (3) Apple TV 4K ή Apple TV (4ης γενιάς) με tvOS 11.4 ή μεταγενέστερη έκδοση, (4) Άλλες συσκευές που υποστηρίζουν το AirPlay.
- Η μέθοδος 3 ισχύει για συσκευές Android. Μετά τη σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να ελέγξετε την αναπαραγωγή και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μέσω της εφαρμογής EDIFIER Home.

EN EDIFIER Home mobile app
Note: Make sure that Bluetooth function is enabled on your device.
1. With your smart device, scan the QR code on the quick start guide or the packaging.
   - You can also search for "EDIFIER Home" in Apple App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
2. Download and install the app.
3. Connect your smart device and the speaker to your Wi-Fi network.
4. Open the EDIFIER Home App on your smart device.
5. Tap the menu for settings and playback control.

FR Application mobile EDIFIER Home
Remarque : Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil.
1. Grâce à votre appareil intelligent, scannez le code QR qui se trouve sur le guide de démarrage rapide ou sur l'emballage.
   - Vous pouvez également rechercher « EDIFIER Home » dans l'App Store d'Apple (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
2. Téléchargez et installez l'application.
3. Connectez votre appareil intelligent et le haut-parleur à votre réseau Wi-Fi.
4. Ouvrez l'application EDIFIER Home sur votre appareil intelligent.
5. Appuyez sur le menu pour voir les paramètres et le contrôle de la lecture.

ES App móvil EDIFIER Home
Nota: Asegúrese de que la función Bluetooth está activada en su dispositivo.
1. Escanee el código QR en la guía de inicio rápido o en el embalaje con su dispositivo inteligente.
   - También puede buscar "EDIFIER Home" en Apple App Store (dispositivos iOS) o Google Play (dispositivos Android).
2. Descargue e instale la app.
3. Conecte el dispositivo inteligente y el altavoz a su red Wi-Fi.
4. Abra la aplicación EDIFIER Home en su dispositivo inteligente.
5. Toque el menú para ir a ajustes y control de reproducción.

DE EDIFIER Home mobile App
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät aktiviert ist.
1. Scannen Sie mit Ihrem Smart-Gerät den QR-Code auf der Kurzanleitung oder der Verpackung.
   - Sie können auch im Apple App Store (iOS-Geräte) oder in Google Play (Android-Geräte) nach „EDIFIER Home" suchen.
2. Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.
3. Verbinden Sie Ihr Smart-Gerät und den Lautsprecher mit Ihrem WiFi-Netzwerk.
4. Öffnen Sie die EDIFIER Home App auf Ihrem Smart-Gerät.
5. Tippen Sie auf das Menü für Einstellungen und Wiedergabesteuerung.

IT Applicazione mobile EDIFIER Home
Nota: Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attivata sul proprio dispositivo.
1. Con il proprio dispositivo smart, scansionare il codice QR sulla guida rapida o sulla confezione.
   - È anche possibile ricercare "EDIFIER Home" nell'App Store di Apple (dispositivi iOS) o in Google Play (dispositivi Android).
2. Scaricare e installare l'App.
3. Collegare il dispositivo smart e l'altoparlante alla rete Wi-Fi.
4. Aprire l'App EDIFIER Home sul proprio dispositivo smart.
5. Toccare il menu per le impostazioni e il controllo della riproduzione.

PT Aplicativo móvel EDIFIER Home
Nota: Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativada em seu dispositivo.
1. Em seu dispositivo, digitalize o QR code no guia de início rápido ou na embalagem.
   - Você também pode pesquisar por "EDIFIER Home" na Apple App Store (dispositivos iOS) ou Google Play (dispositivos Android).
2. Baixe e instale o aplicativo
3. Conecte seu dispositivo inteligente e a caixa de som à sua rede Wi-Fi.
4. Abra o aplicativo EDIFIER Home em seu dispositivo.
5. Toque no menu para acessar as configurações e controlar a reprodução.

NL EDIFIER Home mobiele app

EN To learn more about EDIFIER, please visit www.edifier.com
For EDIFIER warranty queries, please visit the relevant country page on www.edifier.com and review the section titled Warranty Terms.
USA and Canada: service@edifier.ca
South America: Please visit www.edifier.com (English) or www.edifierla.com (Spanish/Portuguese) for local contact information.

FR Pour en savoir plus sur EDIFIER, visitez www.edifier.com
Pour des demandes relatives à la garantie d'EDIFIER, visitez la page pour votre pays sur www.edifier.com et lisez la section intitulée Modalités de garantie.
États-Unis et Canada: service@edifier.ca
Amérique du Sud: Visitez www.edifier.com (anglais) ou www.edifierla.com (espagnol/portugais) pour les coordonnées locales.

ES Si quiere saber más sobre EDIFIER, visite www.edifier.com
Para consultas sobre la garantía EDIFIER, por favor, seleccione la página del país correspondiente en www.edifier.com y revise la sección Condiciones de la garantía.
EE.UU. y Canadá: service@edifier.ca
América del Sur: por favor, visite www.edifier.com (inglés) o www.edifierla.com (español/portugués) para obtener informacióndе contacto local.

DE Um mehr über EDIFIER zu erfahren, besuchen Sie bitte www.edifier.com
Bei Fragen zu Garantieleistungen unserer Produkte gehen Sie bitte auf die entsprechende Webseite Ihres Landes unter www.edifier.com und schauen Sie im Abschnitt Garantiebestimmungen nach.

IT Per sapere di più su EDIFIER, visitare il sito www.edifier.com
Per domande sulla garanzia EDIFIER, visitare la relativa pagina del paese sul sito www.edifier.com e consultare la sezione intitolata Condizioni di garanzia.

PT Para mais informações sobre a EDIFIER, consulte o site www.edifier.com
Para obter informações sobre a garantia da EDIFIER, aceda à página relevante do país em www.edifier.com e consulte a secção dos Termos da Garantia.
EUA e Canadá: service@edifier.ca
América do Sul: Visite o site www.edifier.com (Inglês) ou www.edifierla.com (Espanhol/Português) para obter informações sobre o contacto local.

NL Voor meer informatie over EDIFIER, bezoek www.edifier.com
Voor vragen betreffende de garantie, bezoekt u de pagina van het betreffende land op www.edifier.com en leest u de sectie Garantiebepalingen.

PL Produkt: Tabletop Wireless Speaker Model: EDF100092 Producent: Edifier International Limited Adres: P.O. Box 6264 General Post Office, Hong Kong
Więcej informacji na temat EDIFIER znajduje się na naszej stronie internetowej www.edifier.com
W przypadku pytań na temat gwarancji prosimy otworzyć właściwą zakładkę danego kraju na naszej stronie www.edifier.com i zapoznać się treścią Warunków Gwarancji.

CZ Více informací o společnosti EDIFIER naleznete na stránkách www.edifier.com
Informace o záruce na produkty EDIFIER naleznete na příslušných mutačních stránkách na www.edifier.com a v kapitole Podmínky záruky.

SK Viac informácií o EDIFIER, nájdete na www.edifier.com
Otázky týkajúce sa záruky EDIFIER nájdete na príslušnej stránke krajiny www.edifier.com a pozrite si časťnazvanú Podmienky záruky.

DK Besøg www.edifier.com for at lære mere om EDIFIER
For forespørgsler om EDIFIER garanti, besøg den relevante landeside på www.edifier.com og se afsnittet Garantibetingelser.

GR Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το EDIFIER, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.edifier.com
Για ερωτήσεις σχετικά με την εγγύηση του EDIFIER, επισκεφτείτε τη σελίδα της σχετικής χώρας στη διεύθυνση www.edifier.com και διαβάστε την ενότητα με τίτλο Όροι εγγύησης.

SV För att lära dig mer om EDIFIER, besök www.edifier.com
För EDIFIER garantifrågor, besök den relevanta sidan för ditt land på www.edifier.com och läs avsnittet med titeln Garantivillkor.

BG Ако искате да разберете повече за EDIFIER, моля, посетете нашия сайт: www.edifier.com
За запитвания относно гаранции на EDIFIER, моля, посетете съответната страница за държава на нашия сайт www.edifier.com и прегледайте раздела Условия за гаранция.

RO Pentru a afla mai multe despre EDIFIER, vă rugăm să accesați www.edifier.com
Pentru întrebări legate de garanția EDIFIER, vă rugăm să vizitați pagina țării respective pe www.edifier.com și să consultați secțiunea intitulată Condiții de garanție.

FCC ID: Z9G-EDF281 IC: 10004A-EDF281

CE Hereby, Edifier International Limited declares that the radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.edifier.com/global/eu-doc

EC REP For the bundled battery

Name: Apex CE Specialists GmbH
Address/Zip Code: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, DE/40237
Contact Person: Wells Yan
Email: Info@apex-ce.de

EN Declaration for EU
Frequency Band (Bluetooth): 2.402 GHz ~ 2.480 GHz
Frequency Band (Wi-Fi): 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz, 5.15 GHz ~ 5.35 GHz, 5.47 GHz ~ 5.725 GHz, 5.725 GHz ~ 5.85 GHz
RF Power output (Bluetooth): ≤13 dBm (EIRP)
RF Power output: ≤20 dBm (EIRP) (5.725 GHz ~ 5.850 GHz excluded)
RF Power output: ≤14 dBm (EIRP) (5.725 GHz ~ 5.850 GHz)

FR Déclaration pour l'UE
Bande de Fréquence (Bluetooth) : 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Bande de Fréquence (Wi-Fi) : 2,400 GHz ~ 2,4835 GHz, 5,15 GHz ~ 5,35 GHz, 5,47 GHz ~ 5,725 GHz, 5,725 GHz ~ 5,85 GHz
Puissance de Sortie RF (Bluetooth) : ≤13 dBm (EIRP)
Puissance de Sortie RF : ≤20 dBm (EIRP) (5,725 GHz ~ 5,850 GHz exclus)
Puissance de Sortie RF : ≤14 dBm (EIRP) (5,725 GHz ~ 5,850 GHz)

ES Declaración para la UE
Banda de Frecuencia (Bluetooth): 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Banda de Frecuencia (Wi-Fi): 2,400 GHz ~ 2,4835 GHz, 5,15 GHz ~ 5,35 GHz, 5,47 GHz ~ 5,725 GHz, 5,725 GHz ~ 5,85 GHz
RF Potencia de Salida (Bluetooth): ≤ 13 dBm (EIRP)
RF Potencia de Salida: ≤ 20 dBm (EIRP) (5,725 GHz ~ 5,850 GHz excluidos)
RF Potencia de Salida: ≤ 14 dBm (EIRP) (5,725 GHz ~ 5,850 GHz)

DE EU-Konformitätserklärung
Frequenzband (Bluetooth): 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Frequenzband (Wi-Fi): 2,400 GHz ~ 2,4835 GHz, 5,15 GHz ~ 5,35 GHz, 5,47 GHz ~ 5,725 GHz, 5,725 GHz ~ 5,85 GHz
RF Ausgangsleistung (Bluetooth): ≤ 13 dBm (EIRP)
RF Ausgangsleistung: ≤ 20 dBm (EIRP) (5,725 GHz ~ 5,850 GHz ausgeschlossen)
RF Ausgangsleistung: ≤ 14 dBm (EIRP) (5,725 GHz ~ 5,850 GHz)

IT Dichiarazione per l'Unione Europea
Frequenza di Banda (Bluetooth): 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Frequenza di Banda (Wi-Fi): 2,400 GHz ~ 2,4835 GHz, 5,15 GHz ~ 5,35 GHz, 5,47 GHz ~ 5,725 GHz, 5,725 GHz ~ 5,85 GHz
Potenza di Uscita RF (Bluetooth): ≤ 13 dBm (EIRP)
Potenza di Uscita RF: ≤ 20 dBm (EIRP) (esclusi 5,725 GHz ~ 5,850 GHz)
Potenza di Uscita RF: ≤ 14 dBm (EIRP) (5,725 GHz ~ 5,850 GHz)

PT Declaração para UE
Banda de Frequência (Bluetooth): 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Banda de Frequência (Wi-Fi): 2,400 GHz ~ 2,4835 GHz, 5,15 GHz ~ 5,35 GHz, 5,47 GHz ~ 5,725 GHz, 5,725 GHz ~ 5,85 GHz
RF Potência de Saída (Bluetooth): ≤ 13 dBm (EIRP)
RF Potência de Saída: ≤ 20 dBm (EIRP) (5,725 GHz ~ 5,850 GHz excluído)
RF Potência de Saída: ≤ 14 dBm (EIRP) (5,725 GHz ~ 5,850 GHz)

NL Verklaring voor de EU
Frequentieband (Bluetooth): 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Frequentieband (Wi-Fi): 2,400 GHz ~ 2,4835 GHz, 5,15 GHz ~ 5,35 GHz, 5,47 GHz ~ 5,725 GHz, 5,725 GHz ~ 5,85 GHz
RF uitgangsvermogen (Bluetooth): ≤13 dBm (EIRP)
RF uitgangsvermogen: ≤20 dBm (EIRP) (5,725 GHz ~ 5,850 GHz exclusief)
RF uitgangsvermogen: ≤14 dBm (EIRP) (5,725 GHz ~ 5,850 GHz)

PL Uproszczona deklaracja zgodności
Częstotliwość radiowa (Bluetooth): 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Częstotliwość radiowa(Wi-Fi): 2,400 GHz ~ 2,4835 GHz, 5,15 GHz ~ 5,35 GHz, 5,47 GHz ~ 5,725 GHz, 5,725 GHz ~ 5,85 GHz
Maks. moc częstotliwości radiowej (Bluetooth): ≤13 dBm (EIRP)
Maks. moc częstotliwości radiowej: ≤20 dBm (EIRP) (z wyłączeniem 5,725 GHz ~ 5,850 GHz)
Maks. moc częstotliwości radiowej: ≤14 dBm (EIRP) (5,725 GHz ~ 5,850 GHz)

CZ Prohlášení pro EU
Frekvenční Pásmo (Bluetooth): 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Frekvenční Pásmo (Wi-Fi): 2,400 GHz ~ 2,4835 GHz, 5,15 GHz ~ 5,35 GHz, 5,47 GHz ~ 5,725 GHz, 5,725 GHz ~ 5,85 GHz
Radiofrekvenční Výstupní Výkon (Bluetooth): ≤13 dBm (EIRP)
Radiofrekvenční Výstupní Výkon: ≤20 dBm (EIRP) (vyloučeno 5,725 GHz ~ 5,850 GHz)
Radiofrekvenční Výstupní Výkon: ≤14 dBm (EIRP) (5,725 GHz ~ 5,850 GHz)

SK Vyhlásenie pre EÚ
Frekvenčné Pásmo (Bluetooth): 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Frekvenčné Pásmo (Wi-Fi): 2,400 GHz ~ 2,4835 GHz, 5,15 GHz ~ 5,35 GHz, 5,47 GHz ~ 5,725 GHz, 5,725 GHz ~ 5,85 GHz
RF Výstup Napájania (Bluetooth): ≤13 dBm (EIRP)
RF Výstup Napájania: ≤20 dBm (EIRP) (okrem 5,725 GHz ~ 5,850 GHz)
RF Výstup Napájania: ≤14 dBm (EIRP) (5,725 GHz ~ 5,850 GHz)

DK Erklæring til EU
Frekvensbånd (Bluetooth): 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Frekvensbånd (Wi-Fi): 2,400 GHz ~ 2,4835 GHz, 5,15 GHz ~ 5,35 GHz, 5,47 GHz ~ 5,725 GHz, 5,725 GHz ~ 5,85 GHz
RF Udgangseffekt (Bluetooth): ≤13 dBm (EIRP)
RF Udgangseffekt: ≤20 dBm (EIRP) (uden 5,725 GHz ~ 5,850 GHz)
RF Udgangseffekt: ≤14 dBm (EIRP) (5,725 GHz ~ 5,850 GHz)

GR Δήλωση για Ε.Ε.
Μπάντα Συχνότητας (Bluetooth): 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Μπάντα Συχνότητας (Wi-Fi): 2,400 GHz ~ 2,4835 GHz, 5,15 GHz ~ 5,35 GHz, 5,47 GHz ~ 5,725 GHz, 5,725 GHz ~ 5,85 GHz
RF Παραγόμενη ισχύς (Bluetooth): ≤13 dBm (EIRP)
RF Παραγόμενη ισχύς: ≤20 dBm (EIRP) (εξαιρουμένων των 5,725 GHz ~ 5,850 GHz)
RF Παραγόμενη ισχύς: ≤14 dBm (EIRP) (5,725 GHz ~ 5,850 GHz)

SV Försäkran för EU
Frekvensband (Bluetooth): 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Frekvensband (Wi-Fi): 2,400 GHz ~ 2,4835 GHz, 5,15 GHz ~ 5,35 GHz, 5,47 GHz ~ 5,725 GHz, 5,725 GHz ~ 5,85 GHz
RF-utgångseffekt (Bluetooth): ≤13 dBm (EIRP)
RF-utgångseffekt: ≤20 dBm (EIRP) (5,725 GHz ~ 5,850 GHz utesluten)
RF-utgångseffekt: ≤14 dBm (EIRP) (5,725 GHz ~ 5,850 GHz)

BG Декларация за ЕС
Честотен Обхват (Bluetooth): 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Честотен Обхват (Wi-Fi): 2,400 GHz ~ 2,4835 GHz, 5,15 GHz ~ 5,35 GHz, 5,47 GHz ~ 5,725 GHz, 5,725 GHz ~ 5,85 GHz
RF Изходна Мощност (Bluetooth): ≤13 dBm (EIRP)
RF Изходна Мощност: ≤20 dBm (EIRP) (с изключение на 5,725 GHz ~ 5,850 GHz)
RF Изходна Мощност: ≤14 dBm (EIRP) (5,725 GHz ~ 5,850 GHz)

RO Declarație pentru UE
Banda de Frecvență (Bluetooth): 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Banda de Frecvență (Wi-Fi): 2,400 GHz ~ 2,4835 GHz, 5,15 GHz ~ 5,35 GHz, 5,47 GHz ~ 5,725 GHz, 5,725 GHz ~ 5,85 GHz
Putere de Ieșire RF (Bluetooth): ≤13 dBm (EIRP)
Putere de Ieșire RF: ≤20 dBm (EIRP) (exclus 5,725 GHz ~ 5,850 GHz)
Putere de Ieșire RF: ≤14 dBm (EIRP) (5,725 GHz ~ 5,850 GHz)

This device may be restricted for use, depending on the local network.
Restrictions in the 5GHz band:
According to 10(10) of Directive 2014/53/EU, the packaging shows that this radio equipment will be subject to some restrictions when placed on the market in Belgium (BE), Bulgaria (BG), Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), Norway (NO), the United Kingdom in respect of Northern Ireland (UK(NI)) ,Iceland (IS), Liechtenstein (LI), Switzerland (CH) and Turkey (TR).
The WLAN function for this device is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15 to 5.35 GHz frequency range

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

This equipment complies with European Commission Regulation (EU) 2023/826.
Off mode: 0.2W
Standby mode (when all wireless connections are deactivated): 0.23 W
Networked standby mode for the speaker: 1.18W
The period of time after which the power management function switches the equipment automatically into: 15 minutes

Activate wireless network connections:
Activate after every power cycle; Switch into AirPlay or Bluetooth mode.
Deactivate wireless network connections:
Switch into other mode (USB connection and AUX mode).