



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ




Power On MTP-02

Τι περιέχει το κουτί



Εκτυπωτής



Μπαταρία




Καλώδιο Φόρτισης



Ρολό χαρτί

- Εκτυπωτής x1
- Καλώδιο USB x1
- Μπαταρία x1
- Ρολό χαρτί x1

Τοποθέτηση χαρτιού και μπαταρίας

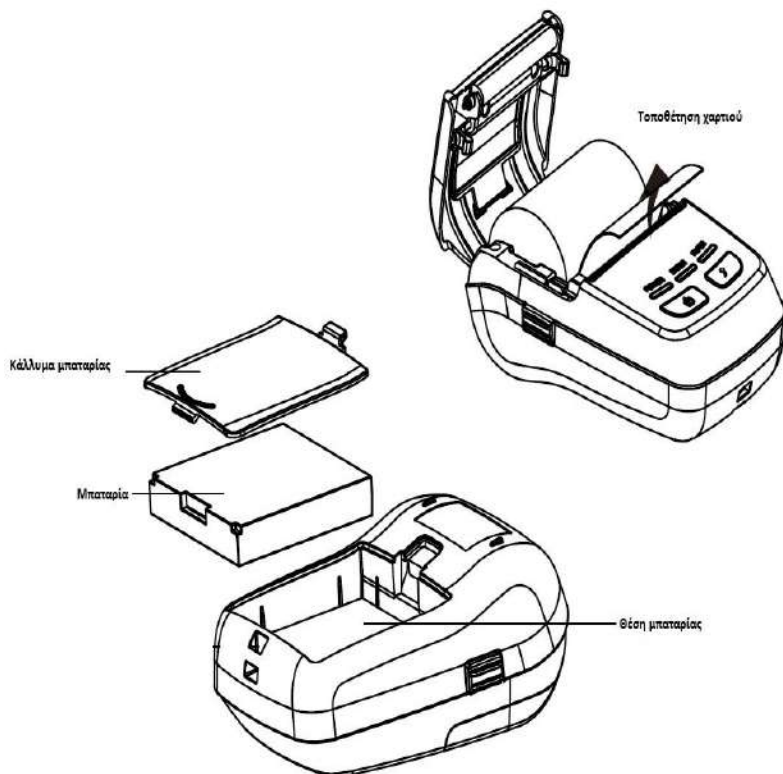

Τοποθετήστε το χαρτί και την μπαταρία σύμφωνα με τις παρακάτω εικόνες.

1. Τοποθετήστε το χαρτί στην υποδοχή του χαρτιού
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε την, έπειτα κλείστε το κάλυμμα.

Η μπαταρία έχει ένα προστατευτικό φιλμ το οποίο θα πρέπει να το αφαιρέσετε πριν την τοποθέτηση.


Εισαγωγή στην λειτουργία του εκτυπωτή

1. Κουμπί ενεργοποίησης
 - Ενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα όταν ο εκτυπωτής είναι σβηστός, ο εκτυπωτής εισέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας και η πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι αναμμένη
 - Απενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα κατά την ενεργοποίηση. Ο εκτυπωτής θα απενεργοποιηθεί και όλες οι ενδείξεις θα σβήσουν.
2. Κουμπί τροφοδοσίας χαρτιού
 - Πατήστε αυτό το κουμπί για να τροφοδοτήσετε χαρτί. Εάν πατήσετε αυτό το κουμπί για μεγάλο χρονικό διάστημα, το χαρτί θα τροφοδοτείται συνεχώς.
3. Ένδειξη λειτουργίας

Η πράσινη λυχνία υποδεικνύει την κατάσταση εκκίνησης και η κόκκινη λυχνία υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης.

Όταν σβήσει η κόκκινη λυχνία, υποδεικνύεται ότι η μπαταρία είναι γεμάτη.
4. Ένδειξη Bluetooth

Η πράσινη λυχνία σημαίνει σύνδεση Bluetooth. Η πράσινη λυχνία σβήνει σημαίνει ότι το Bluetooth είναι αποσυνδεδεμένο.

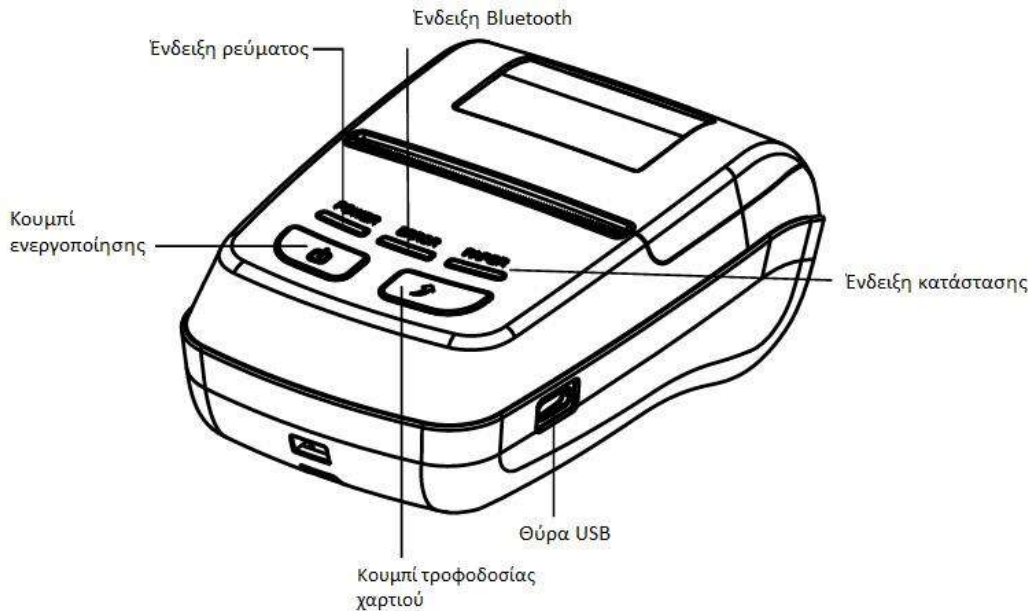

5. Ένδειξη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η κόκκινη λυχνία είναι πάντα αναμμένη και βουίζει, ο εκτυπωτής βρίσκεται σε κατάσταση έλλειψης χαρτιού. Η κόκκινη λυχνία σβήνει αφού ελεγχθεί το χαρτί.

6. Βομβητής

Εάν το χαρτί τελειώσει και υπερθερμανθεί, ο βομβητής ηχεί κάθε 2 δευτερόλεπτα.

Σύνδεση Bluetooth: Ο βομβητής χτυπάει μία φορά.

7. Διεπαφή θύρας USB : μπορεί να επικοινωνεί και να μεταδίδει δεδομένα.

Επαναφορτιζόμενη: Συνιστώμενη ισχύς φόρτισης 5V/2A (πωλείται χωρίς τροφοδοτικό)

Αυτοέλεγχος

Όταν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος, απενεργοποιήστε τον πρώτα, στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας χαρτιού και πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης, περιμένετε 2-3 δευτερόλεπτα, και απελευθερώστε ταυτόχρονα και 2 κουμπιά, ο εκτυπωτής θα εκτυπώσει την τρέχουσα κατάσταση και τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

Είσοδος σε δεκαεξαδική λειτουργία

Όταν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος, απενεργοποιήστε τον πρώτα, στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το κουμπί FEED και πατήστε το κουμπί POWER, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα. Και τα δύο κουμπιά απελευθερώνονται ταυτόχρονα. Ο εκτυπωτής εκτυπώνει πρώτα "Hexadecimal Dump" στο ρολό. Ο εκτυπωτής εισέρχεται σε λειτουργία εκτύπωσης HEX εκείνη τη στιγμή.


Ρυθμίσεις αρχικοποίησης

Όταν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος, απενεργοποιήστε τον πρώτα, στη συνέχεια πατήστε παρατεταμένα το κουμπί FEED και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί POWER, περιμένετε 2 δευτερόλεπτα, αφήστε το κουμπί ενεργοποίησης, 25 δευτερόλεπτα αφού αναβοσβήσει η πράσινη ένδειξη του εκτυπωτή και ηχήσει ο βομβητής, αφήστε το τροφοδοσίας χαρτιού. Σε αυτό το σημείο, η αρχικοποίηση έχει ολοκληρωθεί. Πατήστε ξανά το κουμπί ενεργοποίησης για να ξεκινήσει και να λειτουργήσει κανονικά.


Εγκατάσταση εκτυπωτή μέσω καλωδίου USB

1. Κατεβάστε τον driver από το site μας και κάντε τον αποσυμπίεση στον υπολογιστή σας
2. Συνδέστε τον εκτυπωτή με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB
3. Κάντε εγκατάσταση τον driver σύμφωνα με τις παρακάτω υποδείξεις


1. Install printer driver και πατήστε επόμενο

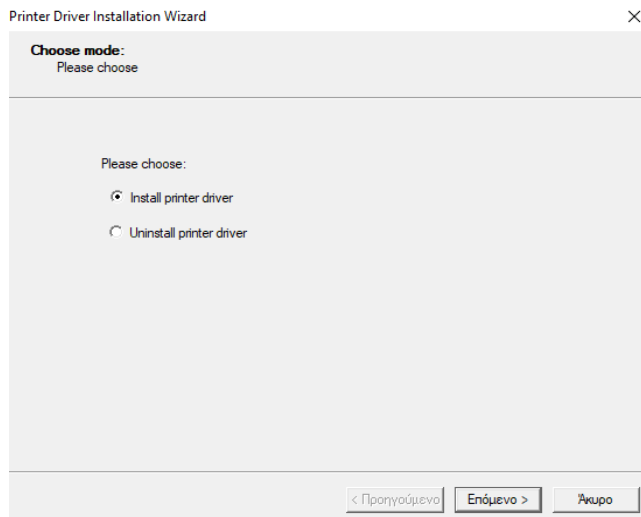

2. Επιλέξτε την θύρα USB που επιθυμείτε και στην συνέχεια πατήστε επόμενο

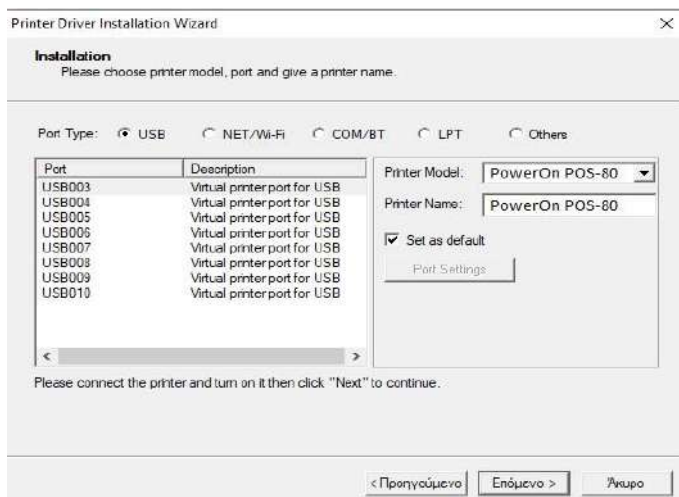


3. Θα ξεκινήσει η εγκατάσταση, πατήστε τέλος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

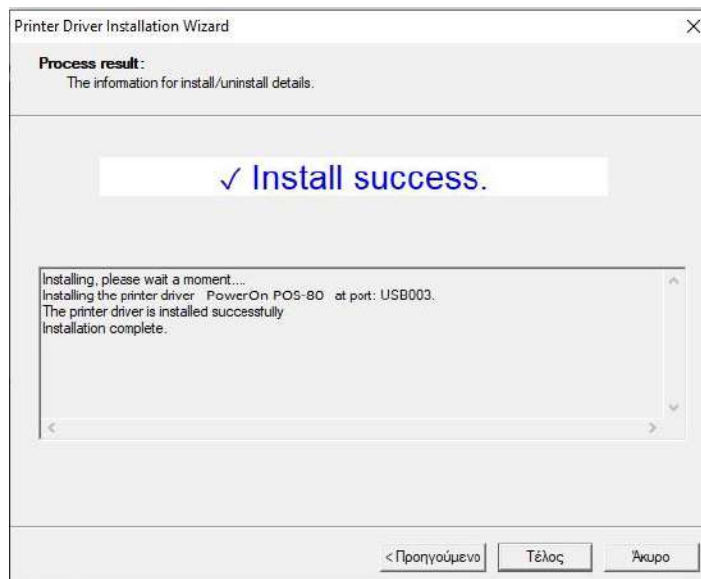


Εγκατάσταση εκτυπωτή μέσω προσαρμογέα Bluetooth

1. Κατεβάστε τον driver από το site μας και κάντε τον αποσυμπίεση στον υπολογιστή σας


- 2. Συνδέστε τον εκτυπωτή με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου BT αν σας ζητηθεί κωδικός για το Bluetooth είναι « 0000 »
- 3. Κάντε εγκατάσταση τον driver σύμφωνα με τις παρακάτω υποδείξεις

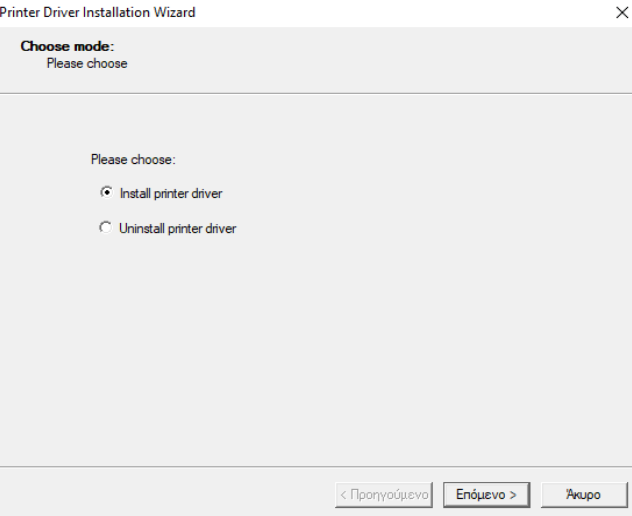

4. Install driver και πατήστε επόμενο

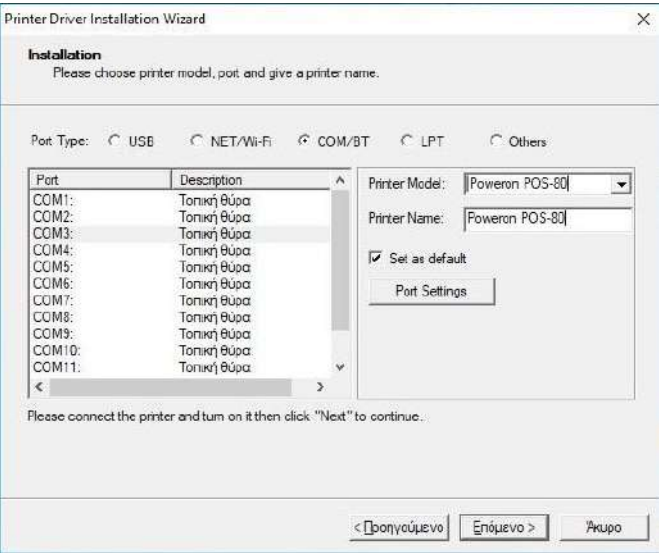


5. Επιλέξτε την θύρα Com σύμφωνα με την οποία έχει συνδεθεί ο εκτυπωτής μέσω Bluetooth με τον υπολογιστή και πατήστε επόμενο.

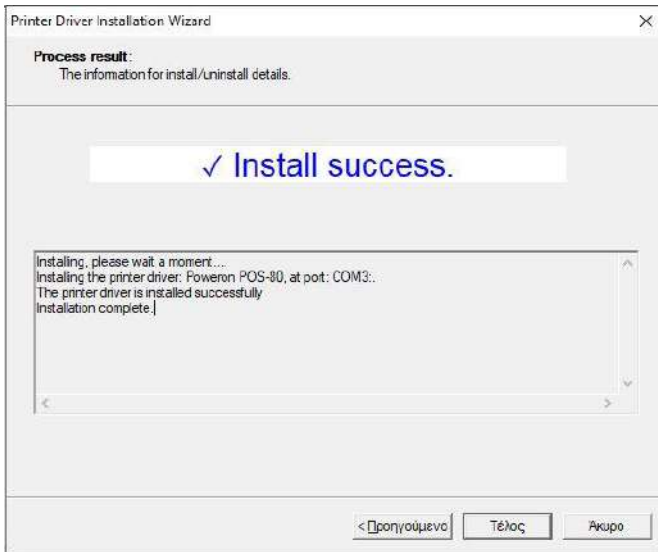

6. Πατήστε τέλος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εύρεση θύρας COM που έχει συνδεθεί ο εκτυπωτής

Από την διαχείριση συσκευών δείτε ποιες είναι οι θύρες του προσαρμογέα Bluetooth στις θύρες (COM & LPT)

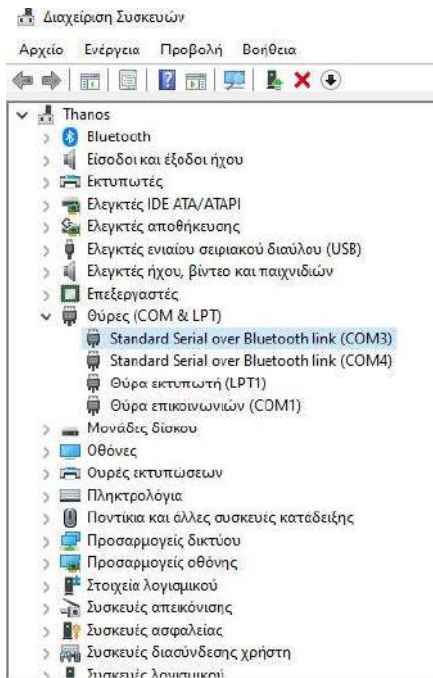

Μετά από την σύνδεση του εκτυπωτή μέσω του Bluetooth από τον πίνακα ελέγχου και στο μενού συσκευές και εκτυπωτές μπορείτε να δείτε σε θύρα COM έχει συνδεθεί ο εκτυπωτής.

Συσκευές και εκτυπωτές

←

→

▼

▲

🏠

 > Πίνακας Ελέγχου > Όλα τα στοιχεία του Πίνακα Ελέγχου > Συσκευ

➕ Προσθήκη συσκευής

➕ Προσθήκη εκτυπωτή

➖ Κατάργηση συσκευής

▼ Εκτυπωτές (18)



Printer001-91B1

Συσκευές (11)

Ιδιότητες: Printer001-91B1

Γενικά

Υλικό

Υπηρεσίες

Bluetooth



Printer001-91B1

Λειτουργίες συσκευής:

Όνομα	Τύπος
Printer001-91B1	Bluetooth
Τυπικός σειριακός σύνδεσμος μέσω Bluetooth (COM3)	Θύρες (COM..

Προφυλάξεις:

1. Ο εκτυπωτής μπορεί να λειτουργήσει μόνο με την ειδική μπαταρία και τροφοδοτικό. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον εκτυπωτή.
2. Εάν ο εκτυπωτής δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από τον εκτυπωτή. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή.
3. Το υγρό της μπαταρίας που χρησιμοποιείται στον εκτυπωτή είναι καυστικό. Εάν κατά λάθος η μπαταρία διαρρεύσει και το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα, ξεπλύνετε αμέσως με τρεχούμενο νερό. Και εάν το υγρό εισέλθει στα μάτια, μεταβείτε αμέσως στο νοσοκομείο.
4. Ο εκτυπωτής δεν πρέπει να τοποθετείται σε νερό ή να εκτίθεται σε βροχή. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον εκτυπωτή.
5. Παρόλο που ο εκτυπωτής μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 0°C και 40°C, η ποιότητα εκτύπωσης ενδέχεται να επηρεαστεί εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή.

Καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης:

Εγκαίρως καθαρίστε την κεφαλή του εκτυπωτή σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Ασαφείς εκτυπώσεις.
2. Ασαφείς κάθετες στήλες στο χαρτί εκτύπωσης.
3. Δυνατός θόρυβος κατά την τροφοδοσία.

Τα βήματα καθαρισμού είναι τα εξής:

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και ανοίξτε το επάνω κάλυμμα. Αφαιρέστε το χαρτί, εάν υπάρχει.
2. Η θερμοκρασία της κεφαλής εκτύπωσης μπορεί να είναι πολύ υψηλή αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εργασίας εκτύπωσης. Καθαρίστε την κεφαλή εκτύπωσης αφού κρυώσει στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
3. Καθαρίστε τα θερμικά στοιχεία της θερμικής κεφαλής με ένα μαλακό βαμβακερό πανί που έχετε βρέξει με απόλυτη αιθυλική αλκοόλη.
4. Κλείστε το επάνω κάλυμμα αφού η απόλυτη αιθυλική αλκοόλη εξατμιστεί πλήρως. Στη συνέχεια, δείτε τη σελίδα αυτοελέγχου του εκτυπωτή.

Σημείωση:

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τον εκτυπωτή κατά τη συντήρηση.
2. Μην αγγίζετε ή γρατζουνάτε την επιφάνεια της κεφαλής εκτύπωσης με τα χέρια ή μεταλλικά υλικά.
3. Αποφύγετε τη χρήση βενζίνης, ακετόνης ή άλλου οργανικού διαλύτη.
4. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και συνεχίστε την εργασία εκτύπωσης αφού εξατμιστεί πλήρως η απόλυτη αιθυλική αλκοόλη.

ΔΗΛΩΣΗ

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCCR. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

Αναπροσανατολισμός ή μετατόπιση της κεραίας λήψης.

Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.

Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό που στην οποία είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Οδηγία LVD/EMC



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35/EU και την Οδηγία EMC 2014/30/EU.

Οδηγία WEEE-2012/19/EU



Το προϊόν που αναφέρεται σε αυτό το εγχειρίδιο καλύπτεται από την Οδηγία Απορριμμάτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE) και πρέπει να απορριφθεί με υπεύθυνο τρόπο.

Κανονισμός για τις Μπαταρίες- (ΕΕ) 2023/1542



Η μπαταρία στο προϊόν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις Μπαταρίες (ΕΕ) 2023/1542. Για σωστή ανακύκλωση, επιστρέψτε τη μπαταρία στον προμηθευτή σας ή σε έναν καθορισμένο χώρο συλλογής.



DOTMEDIA

DOTMEDIA LTD, 18 KATEVASIAS str & DALIAS str,
ACHARNES 13671, ATHENS-GREECE.



Made in P.R.C