

Quick Installation Guide

Wireless Access Point

Model: AP1200 | AP1300 | AP3000 | AP3000S
AP3600 | AP6500 | AP11000

English	Deutsch	Français	Español
Italiano	Български	Čeština	Dansk
Ελληνικά	Eesti	Suomi	Hrvatski
Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba	Latviski
Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Русский	Slovenčina	Slovenščina
Srpski	Svenska	Türkçe	Україна
العربية	日本語	한국어	Indonesia
தமிழ்	Tiếng Việt	中文 (繁體)	中文 (简体)

NEED TECH HELP?

📄 www.cudy.com/qr_vg_ap

🌐 www.cudy.com

✉ support@cudy.com

📄 www.cudy.com/download




810600657

Method B

Configure with an AP Controller (or a Cudy Mesh device):

Connect the AP to your AP Controller (or a Cudy Mesh device), and wait for the system LED on the AP to turn blue until the AP is connected to the Internet.

By default, the AP's Wi-Fi name and password will be the same as the main device. If the AP was configured before, press and hold the RESET button for 2–3 seconds to restore factory defaults.

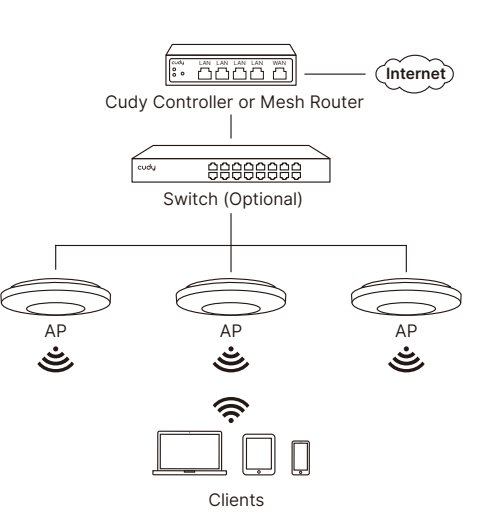

Deutsch

1. AP mit Strom versorgen

Méthode A – über DC-Adapter
Méthode B – über PoE-Adapter
Méthode C – über PoE-Switch

2. AP konfigurieren

Méthode A – Konfiguration ohne AP-Controller:
Verbinden Sie den AP mit einer Internetquelle (Modem/Router/Wandanschluss) oder platzieren Sie ihn in der Nähe eines bekannten WLAN-Netzwerks. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem WLAN-Netzwerk des AP (Name und Passwort finden Sie auf dem Produktetikett des Routers). Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie cudyap.net (oder 192.168.10.254) in die Adressleiste ein. Erstellen Sie ein Passwort für die Anmeldung. Folgen Sie dann den Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um die Schnelleinrichtung abzuschließen.

Méthode B – Konfiguration mit einem AP-Controller (oder einem Cudy Mesh-Gerät):
Verbinden Sie den AP mit Ihrem AP-Controller (oder einem Cudy Mesh-Gerät). Warten Sie, bis die System-LED am AP blau leuchtet, was bedeutet, dass der AP mit dem Internet verbunden ist. Standardmäßig sind der WLAN-Name und das Passwort des AP identisch mit denen des Hauptgeräts. Wenn der AP bereits zuvor konfiguriert wurde, drücken und halten Sie den RESET-Knopf für 2–3 Sekunden, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

🌐 Genießen Sie das Internet.

Ελληνικά

1. Τροφοδοτήστε το AP

Μέθοδος Α – μέσω προσαρμογέα DC
Μέθοδος Β – μέσω προσαρμογέα PoE
Μέθοδος Γ – μέσω διακόπτη PoE

2. Διαμορφώστε το AP

Μέθοδος Α – Διαμόρφωση χωρίς ελεγκτή AP:
Συνδέστε το AP σε μια πηγή Internet (modem / router / πρίζα τοίχου) ή τοποθετήστε το κοντά σε ένα γνωστό δίκτυο Wi-Fi. Συνδέστε τη συσκευή σας στο δίκτυο Wi-Fi του AP (το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης του δικτύου είναι εκτυπωμένα στην ετικέτα του router). Εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης και πληκτρολογήστε cudyap.net (ή 192.168.10.254) στη γραμμή διεύθυνσης. Δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης για σύνδεση. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα για να ολοκληρώσετε τη Γρήγορη Ρύθμιση.


Μέθοδος Β – Διαμόρφωση με ελεγκτή AP (ή συσκευή Cudy Mesh):
Συνδέστε το AP στον ελεγκτή AP σας (ή σε μια συσκευή Cudy Mesh). Περιμένετε μέχρι ο συστημικός LED του AP να γίνει μπλε, υποδεικνύοντας ότι το AP είναι συνδεδεμένο στο Internet. Από προεπιλογή, το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi του AP θα είναι τα ίδια με της κύριας συσκευής. Εάν το AP είχε διαμορφωθεί στο παρελθόν, πατήστε και κρατήστε το κουμπί RESET για 2–3 δευτερόλεπτα για επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

🌐 Απολαύστε το Διαδίκτυο.

1 Power the AP

Method A: DC Adapter


Connect a power adapter to the power jack of the AP.

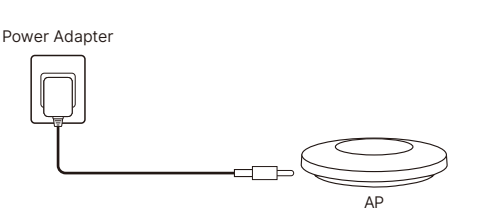

Note: Use a power adapter compliant with the specification on the AP product label.

Method B: PoE Switch

Connect an Ethernet cable from the PoE switch to the Ethernet port.

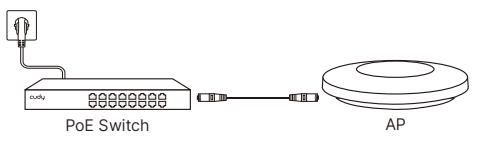

LED


Model: AP1200 AP1300 AP3000S	
Off	✳
Red Flashing	🔴
Red	🔴
Blue	🌐
Blue Flashing	📶
Red and blue alternate	🔄

Model: AP3000 AP3600 AP6500 AP11000	
Off	✳
Red Flashing	🔴
Blue	🌐
Blue Flashing	📶🌐
Yellow	🔴🔴
Yellow Flashing	🔴🔴🔴
Red, blue, and yellow alternate	🔄

Button	
RESET Button	Press for 2 seconds to restore the factory defaults. The LED will flash until rebooting.

Method C: PoE Adapter

Connect an Ethernet cable from the Ethernet port of the AP device to the PoE port of the PoE adapter.

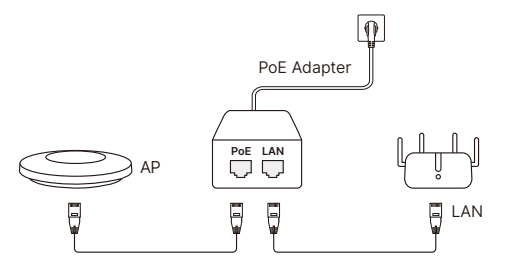

Ports

PoE IN Port (for all models)	Connect to a PSE to get power supply.
PoE OUT Port (for AP3600)	Disabled by default. Connect to a PoE device to provide power supply, but only when the AP is powered by an 802.3at source and PoE passthrough is enabled on the management interface.
SFP Port (for AP6500 AP11000)	Connect to a 10G SFP+ optical module for high data rates, compatible with 5G/2.5G/1G.

🌐 Enjoy the Internet!

Español

1. Alimentar el AP

Método A – mediante adaptador de corriente DC
Método B – mediante adaptador PoE
Método C – mediante switch PoE

2. Configurar el AP

Método A – Configurar sin un controlador de AP:
Conecte el AP a un dispositivo fuente de Internet (módem / enrutador / toma de pared), o colóquelo cerca de una red Wi-Fi conocida. Conecte su dispositivo a la red Wi-Fi del AP (el nombre y la contraseña de la red están impresos en la etiqueta del producto del enrutador). Abra un navegador web e introduzca cudyap.net (o 192.168.10.254) en la barra de direcciones. Cree una contraseña para iniciar sesión. Luego, siga las instrucciones paso a paso para finalizar la configuración rápida.

Método B – Configurar con un controlador de AP (o un dispositivo Cudy Mesh):
Conecte el AP a su controlador de AP (o a un dispositivo Cudy Mesh). Espere a que el LED del sistema del AP se ponga azul, indicando que el AP está conectado a Internet. Por defecto, el nombre y la contraseña Wi-Fi del AP serán los mismos que los del dispositivo principal. Si el AP se configuró previamente, presione y mantenga presionado el botón RESET durante 2–3 segundos para restaurar la configuración de fábrica.

🌐 Disfruta de Internet.

Suomi

1. Käynnistää AP

Menetelmä A – DC-sovittimen kautta
Menetelmä B – PoE-sovittimen kautta
Menetelmä C – PoE-kytkimen kautta

2. Määrittää AP

Menetelmä A – Määrittys ilman AP-ohjainta:
Yhdistä AP Internet-lähteeseen (modeemiin / reitittimeen / pistotulppaan) tai aseta se tunnetun Wi-Fi-verkon lähelle. Yhdistä laitteesi AP:n Wi-Fi-verkkoon (verkon nimi ja salasana on tulostettu reitittimen tuotetarraan). Avaa selain ja kirjoita osoiteriville cudyap.net (tai 192.168.10.254). Luo salasana kirjautumista varten. Noudata vaihtehtaisia ohjeita pikamäärittysten viimeistelemiseksi.

Menetelmä B – Määrittys AP-ohjaimen (tai Cudy Mesh -laitteen) kanssa:
Yhdistä AP AP-ohjaintaasi (tai Cudy Mesh -laitetta). Odota, kunnes AP:n järjesteelmä-LED vaihtuu siniseksi, mikä osoittaa, että AP on yhdistetty Internetiin. Oletuksena AP:n Wi-Fi-nimi ja salasana ovat samat kuin päälaitella. Jos AP on aiemmin määritetty, paina ja pidä RESET-painiketta 2–3 sekuntia palauttaaksesi tehdasasetukset.

🌐 Nauti Internetistä.


2 Configure the AP

Choose from the following methods to configure your APs.

Method A


Configure without an AP Controller:

1. Connect the AP to an Internet source device (modem/router/wall outlet), or place it near a known Wi-Fi network.

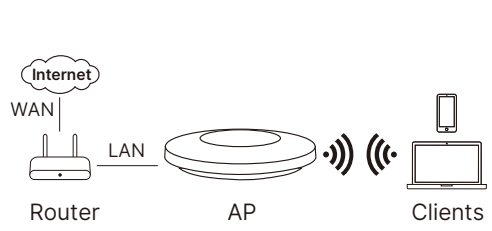

Hardware Installation

Scan QR code or visit <https://www.cudy.com/apxx> for the hardware installation manual.

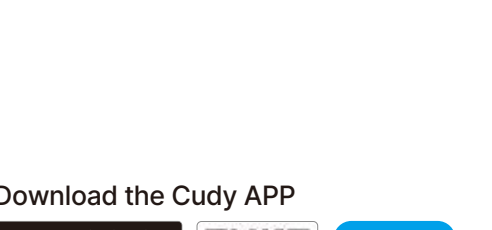

Download the Cudy APP

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



Български

1. Захранване на AP-то

Metoda A – чрез DC адаптер
Метод B – чрез PoE адаптер
Метод C – чрез PoE суич

2. Конфигуриране на AP-то

Метод A – Конфигуриране без AP контролер:
Припойте AP к интернетовému zdroji (modem / router / стенна розетка) или го поставете близо до известна Wi-Fi мрежа. Свържете вашето устройство към Wi-Fi мрежата на AP-то (името и паролата на мрежата са отпечатани на продуктовата етикета на рутера). Стартирайте уеб брауър и въведете cudyap.net (или 192.168.10.254) в адресната лента. Създайте парола за влизане. Следвайте инструкциите стъпка по стъпка, за да завършите бързата настройка.

Метод B – Конфигуриране с AP контролер (или Cudy Mesh устройството):
Свържете AP-то към вашия AP контролер (или Cudy Mesh устройство). Изчакайте системният LED на AP-то да стане син, което показва, че AP-то е свързано към интернет. По подразбиране, името и паролата на Wi-Fi на AP-то ще бъдат същите като на основното устройство. Ако AP-то е било конфигурирано преди, натиснете и задръжте бутона RESET за 2–3 секунди, за да възстановите заводските настройки.

🌐 Насладете се на интернет.

Magyar

1. Az AP táplálása

A módszer – DC adapterrel
B módszer – PoE adapterrel
C módszer – PoE switch-szel


2. Az AP konfigurálása

A módszer – Konfigurálás AP vezérlő nélkül:
Csatlakoztassa az AP-t egy internetforráshoz (modem / router / fal csatlakozó), vagy helyezze egy ismert Wi-Fi hálózathoz közel. Csatlakoztassa eszközét az AP Wi-Fi hálózathoz (a hálózat neve és jelszava a router termék címkéjén található). Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a címsávba a cudyap.net címet (vagy a 192.168.10.254 címet). Hozzon létre egy jelszót a bejelentkezéshez. Ezután kövesse a lépésről lépésre szóló utasításokat a gyors beállítás befejezéséhez.


B módszer – Konfigurálás AP vezérlővel (vagy Cundy Mesh eszközzel):
Csatlakoztassa az AP-t az AP vezérlőjéhez (vagy egy Cudy Mesh eszközhöz). Várja meg, amíg az AP rendszer LED-je kékre vált, jelezve, hogy az AP csatlakozott az internethez. Alapértelmezés szerint az AP Wi-Fi neve és jelszava megegyezik a főeszközzel. Ha az AP-t korábban konfigurálták, nyomja meg és tartsa nyomva a RESET gombot 2–3 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.

🌐 Élvezze az internet nyújtotta előnyöket!

3. Launch a web browser and enter cudyap.net (or 192.168.10.254) in the address bar. Create a password to log in.

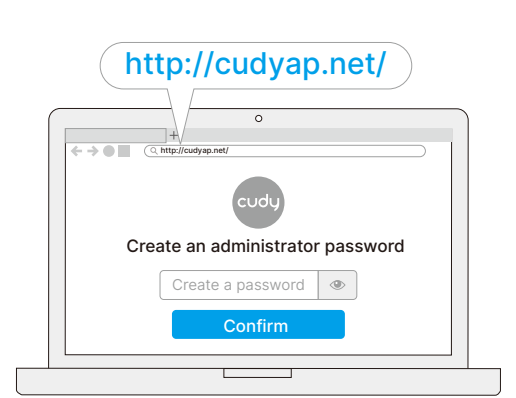

4. Follow the step-by-step instructions to finish the Quick Setup.

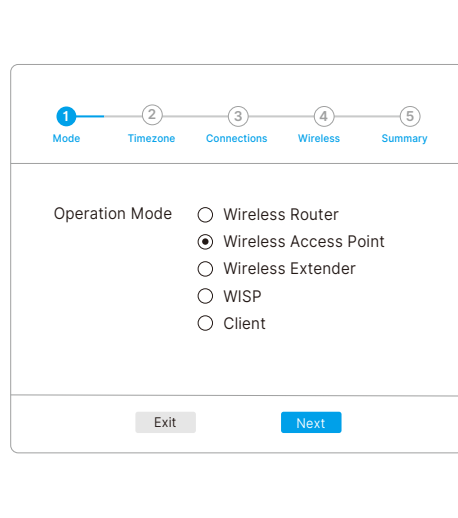

Note: Wireless Extender/WISP/Client modes may not be supported for some versions.



1. Napájení AP
Metoda A – pomocí DC adaptéru
Metoda B – pomocí PoE adaptéru
Metoda C – via PoE přepínače

2. Konfigurace AP
Metoda A – Konfigurace bez AP kontroléru:
Připojte AP k internetovému zdroji (modem / router / zásuvka) nebo jej umístěte poblíž známé Wi-Fi sítě. Připojte své zařízení k Wi-Fi síti AP (název sítě a heslo jsou uvedeny na produktovém štítku routeru). Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte cudyap.net (nebo 192.168.10.254). Vytvořte heslo pro přihlášení. Poté postupujte podle pokynů krok za krokem a dokončete rychlé nastavení.

Metoda B – Konfigurace s AP kontrolérem (nebo zařízením Cudy Mesh):
Připojte AP k vašemu AP kontroléru (nebo zařízení Cudy Mesh). Počkejte, až systémová LED na AP zmoudrá, což značí, že AP je připojeno k internetu. Ve výchozím nastavení budou název a heslo Wi-Fi AP shodné s hlavním zařízením. Pokud bylo AP dříve nakonfigurováno, stiskněte a podržte tlačítko RESET po dobu 2–3 sekund, čímž obnovíte tovární nastavení.

Қазақша

1. AP-ті қуаттаңыз

A әдісі – DC адаптері арқылы
B әдісі – PoE адаптері арқылы
C әдісі – PoE коммутаторы арқылы

2. AP-ті баптаңыз

A әдісі – AP контроллерсіз баптау:
AP-ті интернет кезіне қосыңыз (модем / маршрутизатор / дуалға орнатылған розетка) немесе оны белгілі Wi-Fi желісінің жанына орналастырыңыз. Құрылғыңызды AP Wi-Fi желісіне қосыңыз (желі атауы мен құпия сөзі маршрутизатордың өнім жапсырмасында басылған). Веб-шолғышты ашып, мекен-жай жолағына cudyap.net (немесе 192.168.10.254) енгізіңіз. Кіру үшін құпия сөз құрыңыз. Содан кейін Жылдам Баптауды аяқтау үшін қадамдық нұсқауларды орындаңыз.

B әдісі – AP контроллерімен (немесе Cudy Mesh құрылғысына) баптау:
AP-ті AP контроллеріне (немесе Cudy Mesh құрылғысына) қосыңыз. AP-тің жүйелік LED жарықдиодының көк түске ауысып, AP интернетке қосылғанын көрсететін күтіңіз. Әдепкі бойынша, AP Wi-Fi атауы мен құпия сөзі негізгі құрылғымен бірдей болады. Егер AP бұрын бапталған болса, зауыттық баптауларды қалпына келтіру үшін RESET түймешігін 2–3 секунд басып ұстаңыз.

🌐 Интернеттен ләззат алыңыз.

Dansk

1. Tilslut strøm til AP
Metode A – via DC-adapter
Metode B – via PoE-adapter
Metode C – via PoE-switch

2. Konfigurer AP
Metode A – Konfigurer uden AP-controller (eller en Cudy Mesh-enhed):
Tilslut AP'en til din AP-controller (eller en Cudy Mesh-enhed). Vent på, at AP'ens system-LED skifter til blå, hvilket indikerer, at AP'en er forbundet til Internettet. Som standard vil AP'ens Wi-Fi-navn og adgangskode være de samme som hovedenhedens. Hvis AP'en er blevet konfigureret før, skal du trykke og holde RESET-knappen i 2–3 sekunder for at nulstille til fabriksindstillingerne.

Metode B – Konfigurer med en AP-controller (eller en Cudy Mesh-enhed):
Tilslut AP'en til din AP-controller (eller en Cudy Mesh-enhed). Vent på, at AP'ens system-LED skifter til blå, hvilket indikerer, at AP'en er forbundet til Internettet. Som standard vil AP'ens Wi-Fi-navn og adgangskode være de samme som hovedenhedens. Hvis AP'en er blevet konfigureret før, skal du trykke og holde RESET-knappen i 2–3 sekunder for at nulstille til fabriksindstillingerne.

3. Geniødt Internet

🌐 Nýd internettet.

Lietuvių kalba

1. Maitinkite AP

Metodas A – per DC adapterį
Metodas B – per PoE adapterį
Metodas C – per PoE komutatorių

2. Konfigūruokite AP

Metodas A – Konfigūravimas be AP valdiklio:
Prijunkite AP prie interneto šaltinio (modemo / maršrutizatoriaus / sieninės lizdo) arba pastatykite jį šalia žinomos Wi-Fi tinklo. Prijunkite savo įrenginį prie AP Wi-Fi tinklo (tinklo vardas ir slaptažodis atspausdinti maršrutizatoriaus gaminio etiketėje). Atidarykite naršyklę ir adresu juostoje įveskite cudyap.net (arba 192.168.10.254). Sukurkite slaptažodį prisijungimui. Tada sekite nuoseklias instrukcijas, kad užbaigtumėte greitąjį nustatymą.

Metodas B – Konfigūravimas su AP valdikliu (arba Cudy Mesh įrenginiu):
Prijunkite AP prie savo AP valdiklio (arba Cudy Mesh įrenginio). Palaukite, kol AP sistemos LED užsidegs mėlynai, rodydama, kad AP yra prijungtas prie interneto. Pagal numatytuosius nustatymus AP Wi-Fi vardas ir slaptažodis bus tokie patys kaip pagrindinio įrenginio. Jei AP anksčiau buvo sukonfigūruotas, nuspauskite ir laikykite RESET mygtuką 2–3 sekundes, kad atstatytumėte gamyklinius nustatymus.

🌐 Mėgaukitės internetu.

