

## Quick Installation Guide

### Wall-Plate Wi-Fi Access Point

Model: AP1300 Wall | AP3000 Wall

|            |            |                |             |
|------------|------------|----------------|-------------|
| English    | Deutsch    | Français       | Español     |
| Ελληνικά   | Български  | Čeština        | Dansk       |
| Magyar     | Eesti      | Suomi          | Hrvatski    |
| Nederlands | Қазақша    | Lietuvių kalba | Latviski    |
| Română     | Norsk      | Polski         | Português   |
| Srpski     | Русский    | Slovenčina     | Slovenščina |
| العربية    | Svenska    | Türkçe         | Українська  |
| 日本語        | 한국어        |                |             |
| ภาษาไทย    | Tiếng Việt | 中文 (繁體字)       | Indonesia   |

#### NEED TECH HELP?

www.cudy.com/qr\_vg\_ap





www.cudy.com

support@cudy.com

www.cudy.com/download



810600432

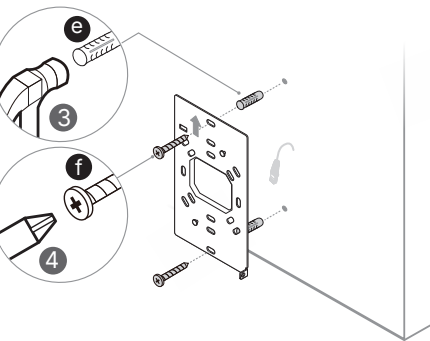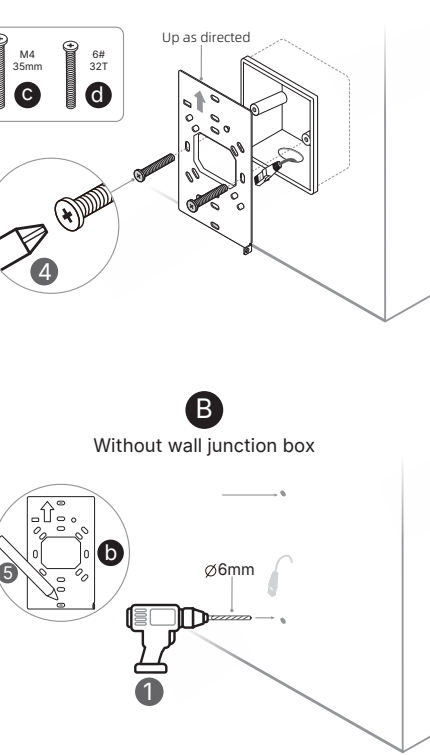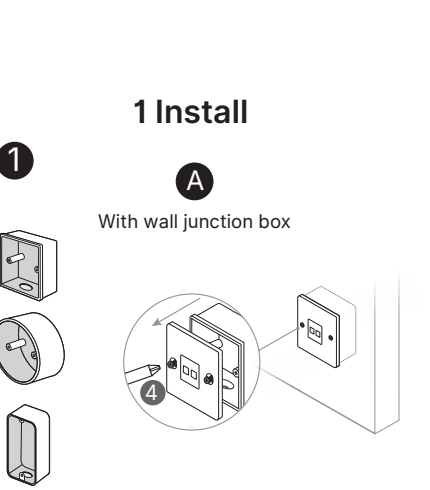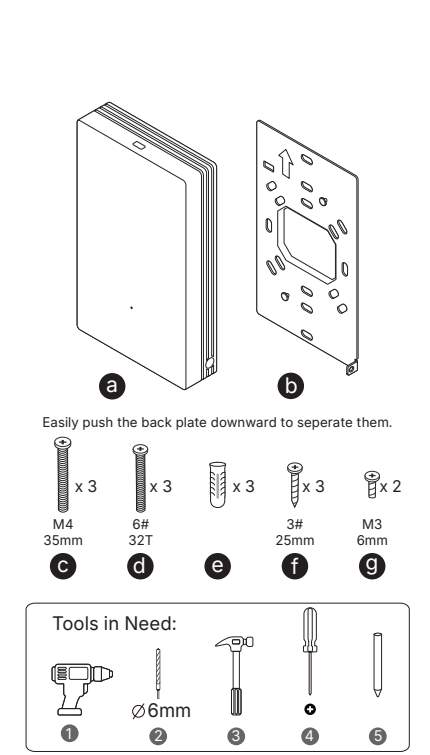

### English

#### 1 Install

- Mount the panel
- Connect to PoE Cable
 

Note: Please note down the default SSID on the label for later wireless connection.
- Secure the AP

| LED Status              | Indication |
|-------------------------|------------|
| Off                     | ✳          |
| Red                     | Flashing ✨ |
|                         | On ✖       |
| White                   | Flashing 𐄂 |
|                         | On 𐄃       |
| Red and White alternate | ↻          |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

### Dansk

#### 1 Installer

- Monter panelet
- Tilslut til PoE-kabel
 

Bemærk: Notér venligst standard SSID på etiketten til senere trådløs forbindelse.
- Sikre AP

| LED status          | Tegn      |
|---------------------|-----------|
| Slukket             | ✳         |
| Rød                 | Blinker ✨ |
|                     | På ✖      |
| Hvid                | Blinker 𐄂 |
|                     | På 𐄃      |
| Rød og hvid skifter | ↻         |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

### Lietuvių kalba

#### 1 Įdiekite

- Sumontuokite skydelį
- Prijunkite prie PoE kabelio
 

Pastaba: etiketėje užsirašykite numatytąjį SSID, kad galėtumėte prisijungti prie belaidžio ryšio vėliau.
- Apsaugokite AP

| LED būseną                   | Indikacija |
|------------------------------|------------|
| Išjungta                     | ✳          |
| Raudona                      | Mirksi ✨   |
|                              | Ijungta ✖  |
| Baltas                       | Mirksi 𐄂   |
|                              | Ijungta 𐄃  |
| Raudona ir baltas pakaitomis | ↻          |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

### Русский

#### 1 Установка

- Установите панель
- Подключитесь к кабелю PoE
 

Примечание. Запишите SSID по умолчанию на этикетке для последующего беспроводного подключения.
- Защитите точку доступа

| LED Статус               | Индикация |
|--------------------------|-----------|
| Выключенный              | ✳         |
| Красный                  | Мигает ✨  |
|                          | На ✖      |
| Белый                    | Мигает 𐄂  |
|                          | На 𐄃      |
| Красно-белые попеременно | ↻         |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

### Deutsch

#### 1 Installieren

- Montieren Sie das Panel
- An PoE-Kabel anschließen
 

Hinweis: Bitte notieren Sie sich für eine spätere drahtlose Verbindung die Standard-SSID auf dem Etikett.
- Sichern Sie den AP

| LED-Status                    | Anzeige  |
|-------------------------------|----------|
| Aus                           | ✳        |
| Rot                           | Blinkt ✨ |
|                               | An ✖     |
| Weiß                          | Blinkt 𐄂 |
|                               | An 𐄃     |
| Rot und Weiß wechseln sich ab | ↻        |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

### Ελληνικά

#### 1 Εγκατάσταση

- Τοποθετήστε τον πίνακα
- Σύνδεση στο καλώδιο PoE
 

Βεβαιώση: Σημειώστε το προεπιλεγμένο SSID στην ετικέτα για μελλοντική ασύρματη σύνδεση.
- Ασφαλίστε το AP

| Κατάσταση LED                   | Ενδειξη       |
|---------------------------------|---------------|
| Μακριά από                      | ✳             |
| Κόκκινος                        | Αναβοσβήνει ✨ |
|                                 | Επί ✖         |
| Λευκό                           | Αναβοσβήνει 𐄂 |
|                                 | Επί 𐄃         |
| Εναλλάξ το κόκκινο και το λευκό | ↻             |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

### Latviski

#### 1 Instalējiet

- Uzstādiēt paneli
- Pievienojiet PoE kabeli
 

Piezīme. Lūdzu, pierakstiet uz etiķetes noklusējuma SSID, lai vēlāk izveidotu bezvadu savienojumu.
- Nodrošiniet AP

| LED statuss                | Norāde      |
|----------------------------|-------------|
| Izslēgts                   | ✳           |
| Sarkans                    | Mirgojošs ✨ |
|                            | Ieslēgts ✖  |
| Balts                      | Mirgojošs 𐄂 |
|                            | Ieslēgts 𐄃  |
| Sarkans un balts pārmaiņus | ↻           |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Stav LED                     | Indikácia |
|------------------------------|-----------|
| Vypnuté                      | ✳         |
| Červená                      | Bliká ✨   |
|                              | Zapnuté ✖ |
| Biela                        | Bliká 𐄂   |
|                              | Zapnuté 𐄃 |
| Striedajú sa červené a biele | ↻         |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| LEDステータス | 表示    |
|----------|-------|
| オフ       | ✳     |
| 赤        | 点滅 ✨  |
|          | の 上 ✖ |
| 白        | 点滅 𐄂  |
|          | の 上 𐄃 |
| 赤と白が交互に  | ↻     |

### Français

#### 1 Installer

- Monter le panneau
- Connectez-vous au câble PoE
 

Remarque : Veuillez noter le SSID par défaut sur l'étiquette pour une connexion sans fil ultérieure.
- Sécurisez le point d'accès

| État du voyant            | Indication   |
|---------------------------|--------------|
| Désactivé                 | ✳            |
| Rouge                     | Clignotant ✨ |
|                           | Sur ✖        |
| Blanc                     | Clignotant 𐄂 |
|                           | Sur 𐄃        |
| Alternance rouge et blanc | ↻            |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

### Eesti

#### 1 Installige

- Paigaldage paneel
- Ühendage PoE kaabliga
 

Märkus. Hilisemaks traadita ühenduse loomiseks märkige sildile üles vaike-SSID.
- AP kaitsmine

| LED-i olek                 | Näidustus |
|----------------------------|-----------|
| Väljas                     | ✳         |
| Punane                     | Vilkuv ✨  |
|                            | Sees ✖    |
| Valge                      | Vilkuv 𐄂  |
|                            | Sees 𐄃    |
| Punane ja valge vahelduvad | ↻         |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

### Nederlands

#### 1 Installeren

- Monteer het paneel
- Aansluiten op PoE-kabel
 

Opmerking: Noteer de standaard SSID op het label voor een latere draadloze verbinding.
- Beveilig het toegangspunt

| LED-status                     | Indicatie    |
|--------------------------------|--------------|
| Uit                            | ✳            |
| Rood                           | Knipperend ✨ |
|                                | Op ✖         |
| Wit                            | Knipperend 𐄂 |
|                                | Op 𐄃         |
| Rood en Wit wisselen elkaar af | ↻            |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Stanje LED                   | Indikacija   |
|------------------------------|--------------|
| Izključeno                   | ✳            |
| Rdeča                        | Utripa ✨     |
|                              | Vklopljeno ✖ |
| Bela                         | Utripa 𐄂     |
|                              | Vklopljeno 𐄃 |
| Rdeča in bela se izmenjujeta | ↻            |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| LED 상태     | 표시   |
|------------|------|
| 끄다         | ✳    |
| 빨간색        | 점광 ✨ |
|            | ~예 ✖ |
| 하얀색        | 점광 𐄂 |
|            | ~예 𐄃 |
| 빨간색과 흰색 대체 | ↻    |

### Español

#### 1 instalar

- Montar el panel
- Conectar al cavo PoE
 

Nota: Anote el SSID predeterminado en la etiqueta para una conexión inalámbrica posterior.
- Asegure el AP

| Estado del LED            | Indicación  |
|---------------------------|-------------|
| Apagado                   | ✳           |
| Rojo                      | Brillante ✨ |
|                           | En ✖        |
| Blanco                    | Brillante 𐄂 |
|                           | En 𐄃        |
| Alternativo rojo y blanco | ↻           |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

### Suomi

#### 1 Asenna

- Asenna paneeli
- Yhdistä PoE-kaapeliin
 

Huomautus: Merkitse oletus-SSID muistiin taraan myöhempää langatonta yhteyttä varten.
- Suojaa AP

| LED-tila                          | Osoitus   |
|-----------------------------------|-----------|
| Pois                              | ✳         |
| Punainen                          | Vilkkuu ✨ |
|                                   | Päällä ✖  |
| Valkoinen                         | Vilkkuu 𐄂 |
|                                   | Päällä 𐄃  |
| Punainen ja valkoinen vuorotellen | ↻         |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

### Norsk

#### 1 Installer

- Monter panelet
- Koble til PoE-kabel
 

Mer: Noter standard SSID på etiketten for senere trådløs tilkobling.
- Sikre AP

| LED-status          | Indikasjon |
|---------------------|------------|
| Av                  | ✳          |
| Rød                 | Blinker ✨  |
|                     | På ✖       |
| Hvit                | Blinker 𐄂  |
|                     | Op 𐄃       |
| Rød og hvit veksler | ↻          |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| LED Статус              | Индикација |
|-------------------------|------------|
| Офф                     | ✳          |
| Црвени                  | Трепери ✨  |
|                         | Он ✖       |
| Бела                    | Трепери 𐄂  |
|                         | Он 𐄃       |
| Црвено-бели наизменично | ↻          |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Status LED                 | Indikasi   |
|----------------------------|------------|
| Mati                       | ✳          |
| Merah                      | Berkedip ✨ |
|                            | Pada ✖     |
| Putih                      | Berkedip 𐄂 |
|                            | Pada 𐄃     |
| Merah dan Putih bergantian | ↻          |

### Italiano

#### 1 Installa

- Montare il pannello
- Connettersi al cavo PoE
 

Nota: annotare l'SSID predefinito sull'etichetta per una successiva connessione wireless.
- Proteggi l'AP

| Stato del LED               | Indicazione    |
|-----------------------------|----------------|
| Spento                      | ✳              |
| Rosso                       | Lampeggiante ✨ |
|                             | SU ✖           |
| Bianco                      | Lampeggiante 𐄂 |
|                             | SU 𐄃           |
| Rosso e Bianco si alternano | ↻              |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

### Hrvatski

#### 1 Instaliraj

- Montirajte ploču
- Spojte se na PoE kabel
 

Napomena: Zabilježite zadani SSID na naljepnici za kasniju bežičnu vezu.
- Osigurajte AP

| LED status                    | Indikacija   |
|-------------------------------|--------------|
| Isključeno                    | ✳            |
| crveno                        | Bljeskanje ✨ |
|                               | Na ✖         |
| Bijela                        | Bljeskanje 𐄂 |
|                               | Na 𐄃         |
| Crveni i bijeli se izmjenjuju | ↻            |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| LED Stan                   | Wskazanie  |
|----------------------------|------------|
| Wyłączony                  | ✳          |
| Czerwony                   | Blyskowy ✨ |
|                            | NA ✖       |
| Biały                      | Blyskowy 𐄂 |
|                            | NA 𐄃       |
| Na zmianę czerwony i biały | ↻          |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| LED Status           | Indikation  |
|----------------------|-------------|
| Av                   | ✳           |
| Röd                  | Blinkande ✨ |
|                      | På ✖        |
| Vit                  | Blinkande 𐄂 |
|                      | På 𐄃        |
| Rött och vitt växlar | ↻           |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| สถานะ LED            | สีบนจอ    |
|----------------------|-----------|
| ปิด                  | ✳         |
| สีแดง                | กระพริบ ✨ |
|                      | บน ✖      |
| สีขาว                | กระพริบ 𐄂 |
|                      | บน 𐄃      |
| สีแดงและสีขาวสลับกัน | ↻         |

### Български

#### 1 Инсталирайте

- Монтирайте панела
- Свържете към PoE кабел
 

Забележка: Моля, запишете SSID по подразбиране на етикета за по-късна безжична връзка.
- Защитете AP

| Светодиодно състояние     | Индикация  |
|---------------------------|------------|
| Изкл                      | ✳          |
| червено                   | мига ✨     |
|                           | включено ✖ |
| Бяло                      | мига 𐄂     |
|                           | включено 𐄃 |
| Червени и бели се редуват | ↻          |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

### Magyar

#### 1 Telepítse

- Szerelje fel a panelt
- Csatlakoztassa a PoE kábelt
 

Megjegyzés: Kérjük, jegyezze fel az alapértelmezett SSID-t a címkére a későbbi vezetéknélküli csatlakozáshoz.
- Biztonsítsa az AP-t

| LED állapota              | Jeizés   |
|---------------------------|----------|
| Le                        | ✳        |
| Piros                     | Villog ✨ |
|                           | On ✖     |
| Fehér                     | Villog 𐄂 |
|                           | On 𐄃     |
| Vörös és fehér váltakozik | ↻        |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

### Português

#### 1 Instalar

- Monte o painel
- Conecte ao cabo PoE
 

Nota: Anote o SSID padrão na etiqueta para conexão sem fio posterior.
- Proteja o AP

| Status do LED                | Indicação  |
|------------------------------|------------|
| Desligado                    | ✳          |
| Vermelho                     | Piscando ✨ |
|                              | Sobre ✖    |
| Branco                       | Piscando 𐄂 |
|                              | Sobre 𐄃    |
| Alternação vermelha e branca | ↻          |


|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| LED Durumu                 | Endikasyon     |
|----------------------------|----------------|
| Karalı                     | ✳              |
| Kırmızı                    | yanıp sönyör ✨ |
|                            | Açık ✖         |
| Beyaz                      | yanıp sönyör 𐄂 |
|                            | Açık 𐄃         |
| Kırmızı-Beyazlı alternatif | ↻              |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|





| Trạng thái đèn LED       | chỉ định    |
|--------------------------|-------------|
| Tắt                      | ✳           |
| Màu đỏ                   | Nhấp nháy ✨ |
|                          | TRÊN ✖      |
| Trắng                    | Nhấp nháy 𐄂 |
|                          | TRÊN 𐄃      |
| Màu đỏ và trắng thay thế | ↻           |

2

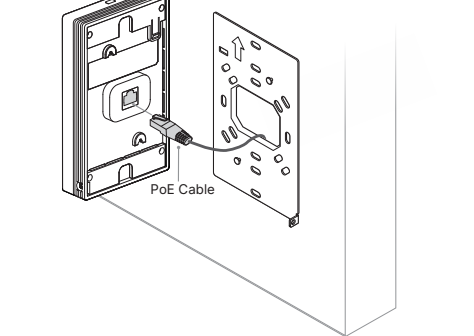

**Note:** Before connection, please note down the default SSID on the label for later use.

3

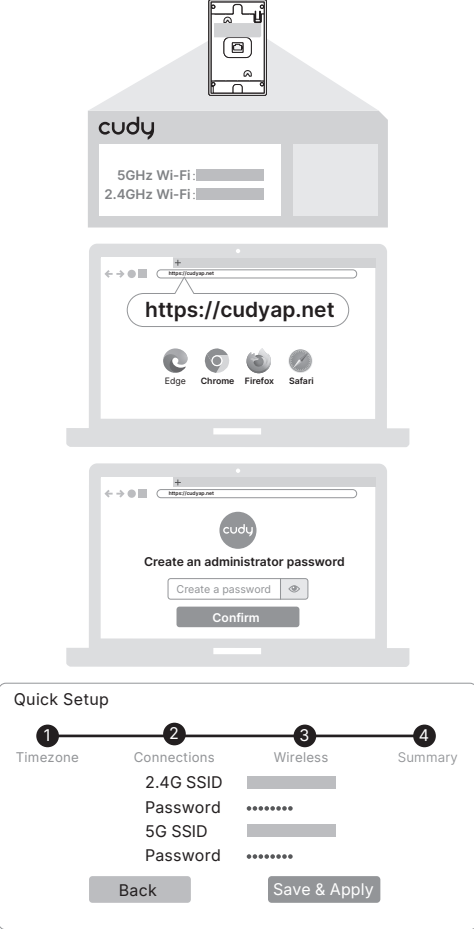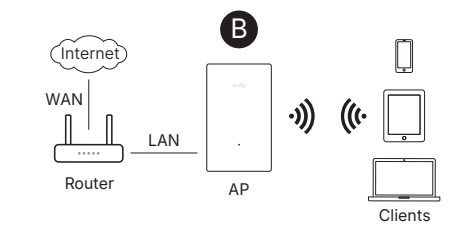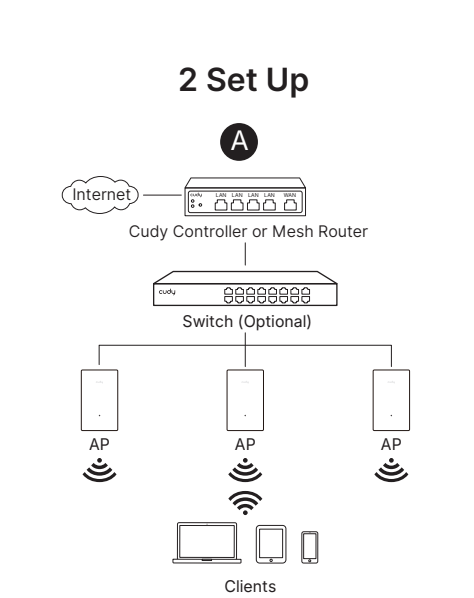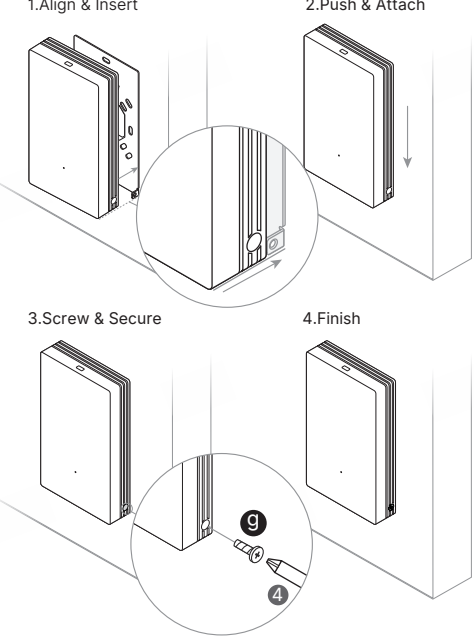

## English

### 2 Set Up

**Scenario A:** With Cudy Controller  
The AP supports Plug-and-Play by default. It is managed only via the Cudy Controller or Mesh Router web page. If the AP was configured before, please reset it to the factory defaults.

**Scenario B:** Standalone AP  
The AP is configured and managed on its own web page. You can connect your device wirelessly to the AP and follow the step-by-step instructions to finish the Quick Setup.

## Dansk

### 2 Konfigurere

**Scenario A:** Med Cudy Controller  
AP understøtter Plug-and-Play som standard. Det administreres kun via Cudy Controller eller Mesh Router-websiden. Hvis AP var konfigureret før, skal du nulstille det til fabriksindstillingerne.

**Scenario B:** Standalone AP  
AP konfigureres og administreres på sin egen webside. Du kan tilslutte din enhed trådløst til AP'et og følge trin-for-trin instruktionerne for at afslutte Hurtig opsætning.

## Lietuvių kalba

### 2 Nustatykite

**A scenarijus:** su Cudy valdikliu  
Pagal numatytuosius nustatymus AP palaiko „Plug-and-Play“. Jis valdomas tik per Cudy Controller arba Mesh Router tinklalapį. Jei AP buvo sukonfigūruotas anksčiau, iš naujo nustatykite gamyklinius nustatymus.

**B scenarijus:** atskiras AP  
AP yra sukonfigūruotas ir valdomas savo tinklalapyje. Galite belaidžiu būdu prijungti įrenginį prie AP ir vadovautis nuosekliomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte greitąją sąranką.

## Русский

### 2 Настройка

**Сценарий А:** с контроллером Cudy  
По умолчанию точка доступа поддерживает Plug-and-Play. Управление им осуществляется только через веб-страницу Cudy Controller или Mesh Router. Если точка доступа была настроена ранее, сбросьте ее к заводским настройкам по умолчанию.

**Сценарий Б.** Автономная точка доступа.  
Точка доступа настраивается и управляется на собственной веб-странице. Вы можете подключить свое устройство к точке доступа по беспроводной сети и следовать пошаговым инструкциям, чтобы завершить быструю настройку.

## Deutsch

### 2 Einrichten

**Szenario A:** Mit Cudy Controller  
Der AP unterstützt standardmäßig Plug-and-Play. Die Verwaltung erfolgt nur über die Cudy Controller- oder Mesh Router-Webseite. Wenn der AP zuvor konfiguriert wurde, setzen Sie ihn bitte auf die Werkseinstellungen zurück.

**Szenario B:** Eigenständiger AP  
Der AP wird auf einer eigenen Webseite konfiguriert und verwaltet. Sie können Ihr Gerät drahtlos mit dem AP verbinden und den Schritt-für-Schritt-Anweisungen folgen, um die Schnelleinrichtung abzuschließen.

## Ελληνικά

### 2 Ρύθμιση

**Σενάριο Α:** Με Cudy Controller  
Το AP υποστηρίζει το Plug-and-Play από προεπιλογή. Η διαχείριση του γίνεται μόνο μέσω της ιστοσελίδας Cudy Controller ή Mesh Router. Εάν το AP είχε ρυθμιστεί προηγουμένως, επαναφέρετέ το στις εργοστασιακές προεπιλογές.

**Σενάριο Β:** Αυτόνομο AP  
Το AP διαμορφώνεται και διαχειρίζεται στη δική του ιστοσελίδα. Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας ασύρματα στο AP και να ολοκληρώσετε τη Γρήγορη εγκατάσταση.

## Latviski

### 2 Iestatīšana

**A scenārijs:** ar Cudy kontrolieri  
AP pēc noklusējuma atbalsta Plug-and-Play. To pārvalda tikai caur Cudy Controller vai Mesh Router tīmekļa lapu. Ja piekļuves punkts tika konfigurēts iepriekš, lūdzu, atiestatiet to uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

**B scenārijs:** atsevišķa AP  
AP ir konfigurēts un pārvaldīts savā tīmekļa lapā. Varat bezvadu režīmā savienot savu ierīci ar AP un izpildīt soli pa solim sniegtos norādījumus, lai pabeigtu ātro iestatīšanu.

## Slovenčina

### 2 Nastavenie

**Scenár A:** S ovládačom Cudy  
AP štandardne podporuje Plug-and-Play. Spravuje sa iba cez webovú stránku Cudy Controller alebo Mesh Router. Ak bol AP nakonfigurovaný predtým, resetujte ho na predvolené výrobné nastavenia.

**Scenár B:** Samostatný AP  
AP sa konfiguruje a spravuje na vlastnej webovej stránke. Zariadenie môžete pripojiť bezdrôtovo k prístupovému bodu a podľa podrobných pokynov dokončíte rýchle nastavenie.

## 日本語

### 2 セットアップ

シナリオ A: Cudy コントローラーを使用する場合  
AP はデフォルトでプラグアンドプレイをサポートします。これは、Cudy コントローラーまたはメッシュルーター Web ページ経由でのみ管理されます。AP が以前に設定されていた場合は、工場出荷時のデフォルトにリセットしてください。

シナリオ B: スタンドアロン AP  
AP は独自の Web ページで設定および管理されます。デバイスを AP にワイヤレスで接続し、ステップバイステップの指示に従ってクイックセットアップを完了できます。

## Français

### 2 Configurer

**Scénario A :** Avec le contrôleur Cudy  
Le point d'accès prend en charge le Plug-and-Play par défaut. Il est géré uniquement via la page Web du Cudy Controller ou du Mesh Router. Si le point d'accès a été configuré auparavant, veuillez le réinitialiser aux paramètres d'usine par défaut.

**Scénario B :** AP autonome  
Le point d'accès est configuré et géré sur sa propre page Web. Vous pouvez connecter votre appareil sans fil au point d'accès et suivre les instructions étape par étape pour terminer la configuration rapide.

## Eesti

### 2 Seadistamine

**Stenaarium A:** Cudy kontrolleriga  
AP toetab vaikimisi Plug-and-Play. Seda hallatakse ainult Cudy Controlleri või Mesh Routeri veebilehe kaudu. Kui AP oli varem konfigureeritud, lähtestage see tehase vääkseadetele.

**Stenaarium B:** iseseisev AP  
AP on konfigureeritud ja hallatud oma veebisaidil. Saate oma seadme juhtmevabalt AP-ga ühendada ja järgige kiirseadistuse lõpetamiseks samm-sammult juhiseid.

## Nederlands

### 2 Instellen

**Scenario A:** Met Cudy-controller  
Het toegangspunt ondersteunt standaard Plug-and-Play. Het wordt alleen beheerd via de webpagina Cudy Controller of Mesh Router. Als het toegangspunt eerder is geconfigureerd, reset het dan naar de fabrieksinstellingen.

**Scenario B:** zelfstandig toegangspunt  
Het toegangspunt wordt geconfigureerd en beheerd op een eigen webpagina. U kunt uw apparaat draadloos verbinden met het toegangspunt en de stapsgewijze instructies volgen om de Snelle installatie te voltooien.

## Slovenščina

### 2 Nastavitev

**Scenarij A:** S krmilnikom Cudy  
AP privzeto podpira Plug-and-Play. Upravlja se le prek spletni strani Cudy Controller ali Mesh Router. Če je bila dostopna točka že konfigurirana, jo ponastavite na tovarniško privzete vrednosti.

**Scenarij B:** Samostojna AP  
AP je konfiguriran in upravljan na lastni spletni strani. Svojo napravo lahko brezžično povežete z dostopno točko in sledite navodilom po korakih za dokončanje hitre nastavitve.

## 한국어

### 2 설정

**시나리오 A:** Cudy 컨트롤러 사용  
AP는 기본적으로 플러그 앤 플레이를 지원합니다. Cudy Controller 또는 Mesh Router 웹 페이지를 통해서만 관리됩니다. AP가 이전에 구성되어 있었다면 공장 기본값으로 재설정하세요.

**시나리오 B:** 독립형 AP  
AP는 자체 웹 페이지에서 구성 및 관리됩니다. 장치를 AP에 무선으로 연결하고 단계별 지침에 따라 빠른 설정을 완료할 수 있습니다.

## Español

### 2 Configurar

**Escenario A:** Con controlador Cudy  
El AP admite Plug-and-Play de forma predeterminada. Se gestiona únicamente a través de la página web de Cudy Controller o Mesh Router. Si el AP se configuró antes, restablezca a los valores predeterminados de fábrica.

**Escenario B:** AP independiente  
El AP se configura y gestiona en su propia página web. Puede conectar su dispositivo de forma inalámbrica al AP y seguir las instrucciones paso a paso para finalizar la Configuración rápida.

## Suomi

### 2 Määrittä

**Skenaario A:** Cudy-ohjaimella  
AP tukee Plug-and-Play-toimintoa oletuksena. Sitä hallitaan vain Cudy Controllerin tai Mesh Router -verkkosivun kautta. Jos tukiasema on määritetty aiemmin, palauta se tehdasasetuksiin.

**Skenaario B:** Itsenäinen AP  
AP on konfiguroitu ja sitä hallitaan omalla verkkosivullaan. Voit yhdistää laitteesi langattomasti tukiasemaan ja viimeistellä pika-asennus noudattamalla vaiheittaisia ohjeita.

## Italiano

### 2 Configurazione

**Scenario A:** Con Cudy Controller  
L'AP supporta il Plug-and-Play per impostazione predefinita. È gestito solo tramite la pagina web Cudy Controller o Mesh Router. Se l'AP è stato configurato in precedenza, ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica.

**Scenario B:** AP autonomo  
L'AP è configurato e gestito sulla propria pagina web. È possibile connettere il dispositivo in modalità wireless all'AP e seguire le istruzioni passo passo per completare la configurazione rapida.

## Hrvatski

### 2 Postavljanje

**Scenarij A:** S Cudy kontrolerom  
AP prema zadanim postavkama podržava Plug-and-Play funkciju. Upravlja se samo putem web stranice Cudy Controller ili Mesh Router. Ako je AP već konfiguriran, vratite ga na tvorničke postavke.

**Scenarij B:** Samostalni AP  
AP se konfigurira i njime se upravlja na vlastitoj web stranici. Možete bežično povezati svoj uređaj s pristupnom točkom i slijediti upute korak po korak kako biste dovršili brzo postavljanje.

## Polski

### 2 Konfiguracja

**Scenariusz A:** Z kontrolerem Cudy  
AP domyślnie obsługuje technologię Plug-and-Play. Zarządza się nim wyłącznIE za pośrednictwem kontrolera Cudy lub strony internetowej Mesh Router. Jeśli AP był już wcześniej skonfigurowany, zresetuj go do ustawień fabrycznych.

**Scenariusz B:** samodzielny AP  
AP jest konfigurowany i zarządzany na własnej stronie internetowej. Możesz bezprzewodowo połączyć swoje urządzenie z AP i postępować zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby zakończyć szybką konfigurację.

## Svenska

### 2 Konfigurera

**Scenario A:** Med Cudy Controller  
AP stöder Plug-and-Play som standard. Det hanteras endast via webbsidan Cudy Controller eller Mesh Router. Om AP har konfigurerats tidigare, återställ den till fabriksinställningarna.

**Scenario B:** Fristående AP  
AP konfigureras och hanteras på sin egen webbsida. Du kan ansluta din enhet trådlöst till AP och följ steg-för-steg-instruktionerna för att slutföra snabbinstallningen.

## ภาษาไทย

### 2 ตั้งค่า

**สถานการณ์ A :** ด้วย Cudy Controller  
AP รองรับ Plug-and-Play ตามค่าเริ่มต้น มีการจัดการผ่านหน้าเว็บ Cudy Controller หรือ Mesh Router เท่านั้น หากมีการกำหนดค่า AP ไว้ก่อนหน้านี้ โปรดรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

**สถานการณ์ B:** AP แบบสแตนด์อโลน  
AP ได้รับการกำหนดค่าและจัดการบนเว็บไซต์ของตัวเอง คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณแบบไร้สายกับ AP และทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อสิ้นสุดการตั้งค่าด่วน

## Български

### 2 Настройка

**Сценарий А:** С Cudy Controller  
AP поддържа Plug-and-Play по подразбиране. Управлява се само чрез уеб страницата Cudy Controller или Mesh Router. Ако AP е била конфигурирана преди, моля, върнете я към фабричните настройки.

**Сценарий В:** Самостоятелна AP  
AP се конфигурира и управлява на собствена уеб страница. Можете да свържете вашето устройство безжично към AP и да следвате инструкциите стъпка по стъпка, за да завършите бързата настройка.

## Magyar

### 2 Beállítás

**A forgatókönyv:** Cudy Controllerrel  
Az AP alapértelmezés szerint támogatja a Plug-and-Play funkciót. Csak a Cudy Controller vagy a Mesh Router weboldálán keresztül kezelhető. Ha az AP korábban konfigurálva volt, állítsa vissza a gyári alapértékekre.

**B forgatókönyv:** Önálló AP  
Az AP konfigurálása és kezelése saját weboldalon történik. Eszközét vezetéknélkül csatlakoztathatja a hozzáférési ponthoz, és a gyorsbeállítás befejezéséhez kövesse a lépésenkénti utasításokat.

## Čeština

### 2 Nastavení

**Scénář A:** S ovladačem Cudy  
AP standardně podporuje Plug-and-Play. Spravuje se pouze prostřednictvím webové stránky Cudy Controller nebo Mesh Router. Pokud byl AP nakonfigurován dříve, resetujte jej na výchozí tovární nastavení.

**Scénář B:** Samostatný přístupový bod  
AP se konfiguruje a spravuje na vlastní webové stránce. Zařízení můžete bezdrátově připojit k přístupovému bodu a podle pokynů krok za krokem dokončete rychlé nastavení.

## Қазақша

### 2 Орнату

**А сценарий:** Cudy Controller көмегімен  
Кіру нүктесі әдепкі бойынша Plug-and-Play мүмкіндігін қолдайды. Ол тек Cudy Controller немесе Mesh Router веб беті арқылы басқарылады. Егер кіру нүктесі бұрын конфигурацияланған болса, оны заыитық әдепкі параметрлерге қайтарыңыз.

**В сценарийі:** дербес AP  
AP өз веб-бетінде конфигурацияланады және басқарылады. Құрылғыны кіру нүктесіне сымсыз қосуға болады және жылдам орнатуды аяқтау үшін қадамдық нұсқауларды орындаңыз.

## Português

### 2 Configuração

**Cenário A:** com controlador Cudy  
O AP suporta Plug-and-Play por padrão. Ele é gerenciado apenas através da página da web do Cudy Controller ou Mesh Router. Se o AP foi configurado antes, redefina-o para os padrões de fábrica.

**Cenário B:** AP independente  
O AP é configurado e gerenciado em sua própria página web. Você pode conectar seu dispositivo sem fio ao AP e seguir as instruções passo a passo para concluir a Configuração Rápida.

## Türkçe

### 2 Kurulum

**Senaryo A:** Cudy Denetleyiciliye  
AP varsayılan olarak Tak ve Çalıştır'ı destekler. Yalnızca Cudy Controller veya Mesh Router web sayfası aracılığıyla yönetilir. AP daha önce yapılandırılmıışsa lütfen fabrika varsayılanlarına sıfırlayın.

**Senaryo B:** Bağimsız AP  
AP kendi web sayfasında yapılandırılır ve yönetilir. Cihazınızı kablosuz olarak AP'ye bağlayabilir ve Hızlı Kurulumu tamamlamak için adım adım talimatları takip edebilirsiniz.

## Tiếng Việt

### 2 Thiết lập

**Kịch bản A:** Với Bộ điều khiển Cudy  
AP hỗ trợ Plug-and-Play theo mặc định. Nó chỉ được quản lý thông qua trang web Cudy Controller hoặc Mesh Router. Nếu AP đã được cấu hình trước đó, vui lòng đặt lại nó về mặc định ban đầu.

**Kịch bản B:** AP độc lập  
AP được cấu hình và quản lý trên trang web riêng của nó. Bạn có thể kết nối không dây thiết bị của mình với AP và làm theo hướng dẫn từng bước để hoàn tất Cài đặt nhanh.

## 中文（繁體）

### 2 設定

**場景 A：** 使用 Cudy 控制器  
AP預設支援即插即用。它只能透過 Cudy 控制器或 Mesh 路由器網頁進行管理。如果之前配置過 AP，請將其重設為出廠預設值。

**場景 B：** 獨立AP  
AP 在自己的網頁上進行設定和管理。您可以將裝置無線連接到 AP，並按照逐步說明完成快速設定。