



Εγχειρίδιο χρήσης θερμικού εκτυπωτή Ετικετών




Power On TLP-01

Τι περιέχει το κουτί




Εκτυπωτής x1

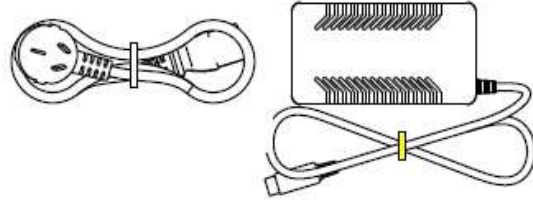

Τροφοδοτικό ρεύματος x1





Καλώδιο USB x1

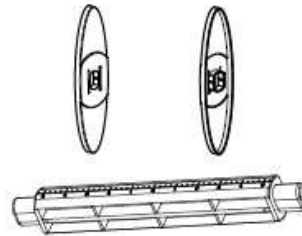

Βάση χαρτιού

Επεξήγηση εκτυπωτή

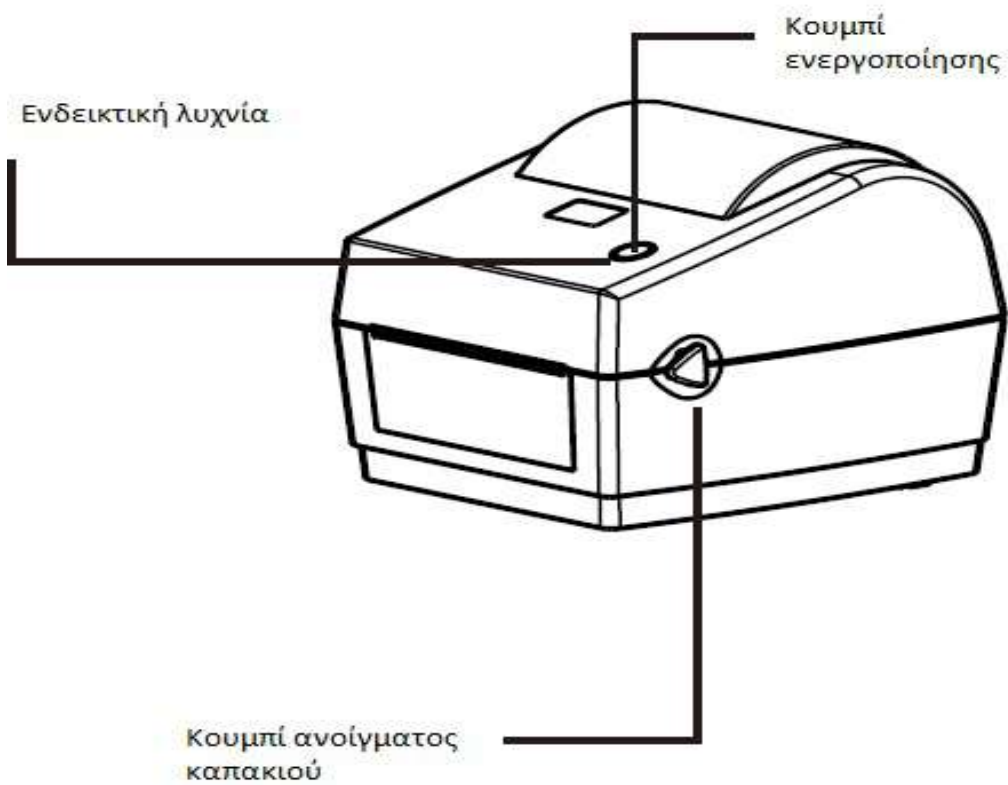


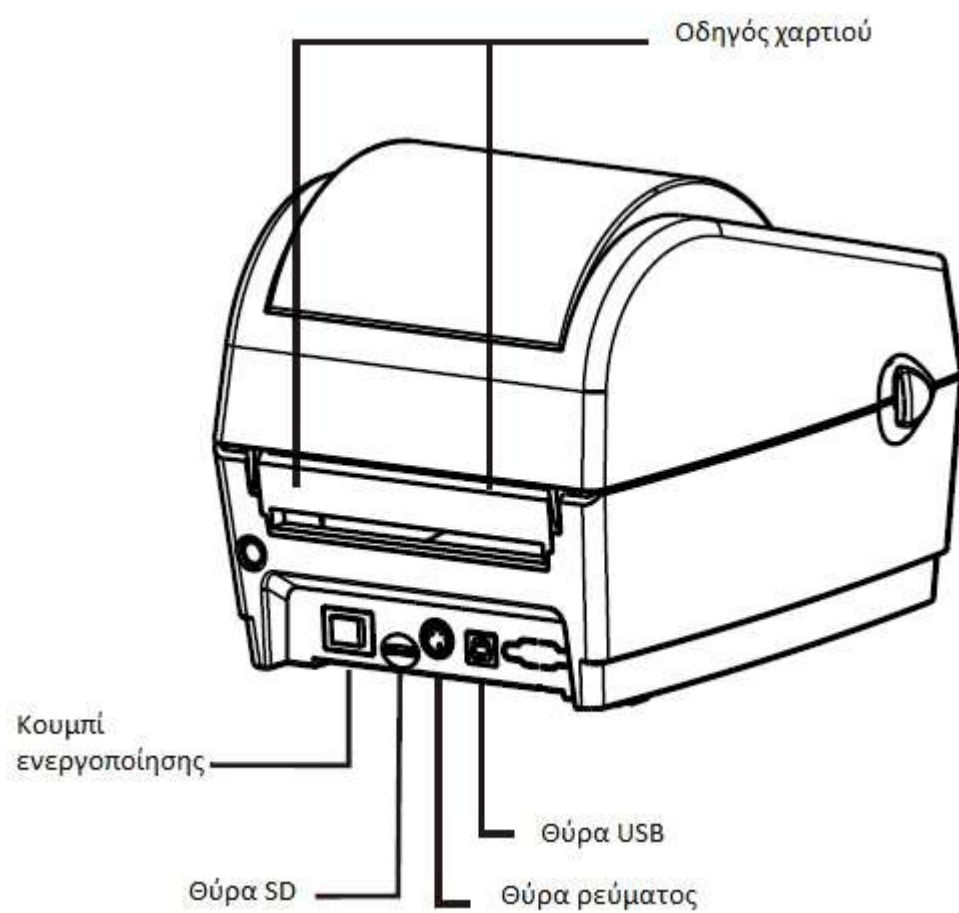

Τοποθέτηση εκτυπωτή


1. Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε μια σταθερή επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένος.
2. Συνδέστε και τα δύο άκρα της θύρας USB στον υπολογιστή και τον εκτυπωτή ξεχωριστά.
3. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο σε μια θύρα AC.

Τοποθέτηση χαρτιού

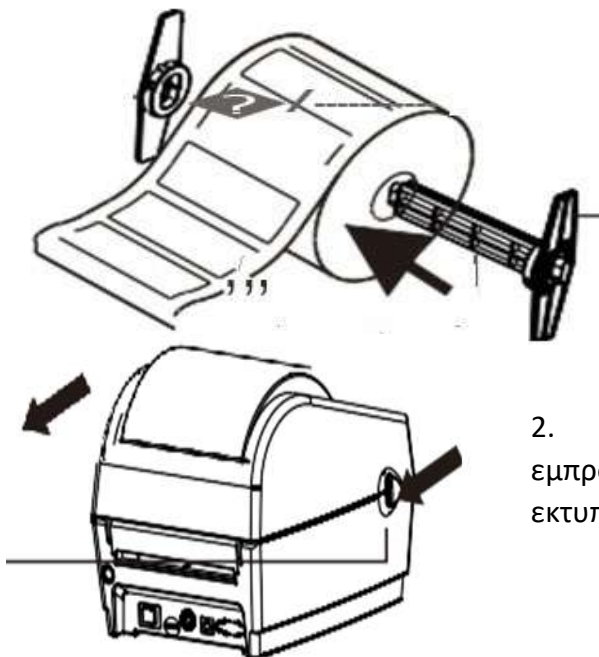


1. Περάστε το καρούλι μέσα από το ρολό χαρτιού. (Εάν ο πυρήνας του ρολού χαρτιού είναι 1 ίντσα, χρησιμοποιήστε απευθείας το ρολό χαρτιού. Εάν ο πυρήνας του ρολού χαρτιού είναι 1,5 ίντσα, τοποθετήστε ένα περίβλημα 1,5 ίντσας στο διάφραγμα του δοχείου χαρτιού.)

2. Πιέστε τους διακόπτες του καλύμματος προς τα εμπρός και με τα δύο χέρια για να ανοίξετε το κάλυμμα του εκτυπωτή.

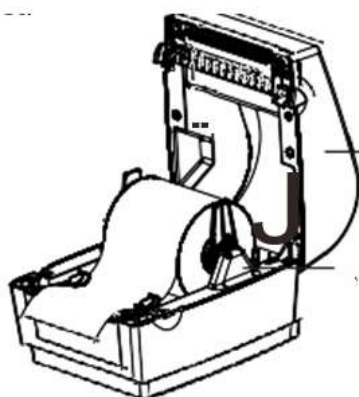

3. Τοποθετήστε το ρολό χαρτιού κάθετα στη θήκη ετικέτας (Εκτυπώστε με την όψη προς τα πάνω).
4. Περάστε την ετικέτα μέσα από τον οδηγό χαρτιού και στη συνέχεια τραβήξτε την πάνω από τον ελαστικό κύλινδρο.
5. Μετακινήστε τον οδηγό χαρτιού στο ίδιο πλάτος με την ετικέτα και αγγίξτε ελαφρά.

6. Κρατήστε το κάλυμμα του εκτυπωτή και καλύψτε το αργά.

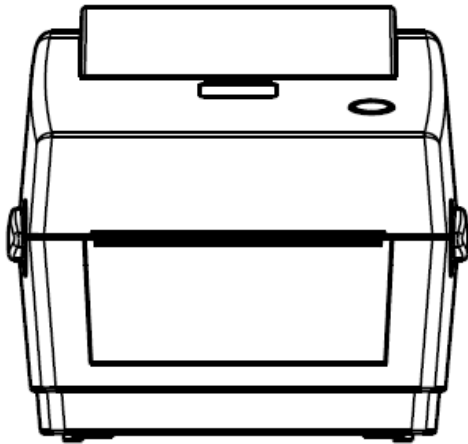

Προσοχή:

1. Μόλις αντικαταστήσετε ένα διαφορετικό χαρτί ετικέτας, επαναβαθμονομήστε τον αισθητήρα.
2. Για να αποφύγετε κακή ποιότητα εκτύπωσης, βεβαιωθείτε ότι το πάνω κάλυμμα του εκτυπωτή είναι καλά καλυμμένο.

Λειτουργία κουμπιού

1. Τροφοδοσία χαρτιού

Όταν ο εκτυπωτής είναι έτοιμος, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας και το χαρτί ετικέτας θα μετακινηθεί στο μπροστινό μέρος του επόμενου χαρτιού ετικέτας.

2. Αναστολή εργασιών εκτύπωσης Όταν ο εκτυπωτής εκτυπώνει, το πάτημα του κουμπιού θα διακόψει την εκτύπωση και η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα αναβοσβήσει με μπλε χρώμα. Πατήστε ξανά το κουμπί και ο εκτυπωτής θα συνεχίσει την κανονική λειτουργία.

Λειτουργία εκκίνησης

Αυτός ο εκτυπωτής διαθέτει τέσσερις λειτουργίες εκκίνησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμιση ή τον έλεγχο του υλικού του εκτυπωτή. Όταν ενεργοποιείτε τον υπολογιστή, το πάτημα του κουμπιού και στη συνέχεια η απελευθέρωση του κουμπιού με το φωτεινό σήμα μπορούν να ενεργοποιήσουν αυτές τις λειτουργίες.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκκίνησης:

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
2. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή κρατώντας πατημένο το κουμπί.
3. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, απελευθερώστε το κουμπί κάτω από το φωτεινό σήμα που υποδεικνύεται από την επιθυμητή λειτουργία που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Λειτουργία εκκίνησης	Λειτουργία κύκλου χρώματος			
Ένδειξη Λειτουργία	Κόκκινο (Αναβοσβήνει 5 φορές)	Μωβ (Αναβοσβήνει 5 φορές)	Μπλε (Αναβοσβήνει 5 φορές)	Μπλε (Αναβοσβήνει 5 φορές)
1. Ανίχνευση αισθητήρα κενού/μαύρης ετικέτας 2. Ανίχνευση αισθητήρα κενού/μαύρης ετικέτας, εκτύπωση τιμών αυτοελέγχου και είσοδος σε λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων 3. Αρχικοποίηση εκτυπωτή (επαναφορά εργοστασιακών προεπιλογών) 4. Παράλειψη του προγράμματος AUTO.BAS	Απελευθερώστε το κουμπί	Απελευθερώστε το κουμπί	Απελευθερώστε το κουμπί	Απελευθερώστε το κουμπί

Κατάσταση ένδειξης LED	Περιγραφή
Μπλε (σταθερή)	Ενεργοποιημένος, ο εκτυπωτής σε κατάσταση αναμονής για εκτέλεση εκτύπωσης
Μπλε (αναβοσβήνει)	Ο εκτυπωτής κάνει λήψη δεδομένων ή βρίσκεται σε κατάσταση παύσης.
Μωβ	Ο εκτυπωτής διαγράφει δεδομένα
Κόκκινη(σταθερή)	Άνοιγμα άνω καλύμματος
Κόκκινο (αναβοσβήνει)	Σφάλμα εκτύπωσης, όπως εξάντληση χαρτιού, εμπλοκή χαρτιού ή σφάλμα μνήμης... κ.λπ


Ερώτηση	Πιθανότητα	Λύση
Η λυχνία λειτουργίας είναι σβηστή	Το φινις της πρίζας AC δεν είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή του εκτυπωτή	Ελέγξτε την υποδοχή τροφοδοσίας και βεβαιωθείτε ότι το φινις AC και ο εκτυπωτής είναι σωστά συνδεδεμένα
	Ο διακόπτης λειτουργίας του εκτυπωτή δεν είναι ενεργοποιημένος	Ενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας
Πρόβλημα αναδίπλωσης	Ανομοιόμορφη πίεση στην κεφαλή εκτύπωσης	Ελέγξτε τα ελατήρια και τη συναρμολόγηση της κεφαλής εκτύπωσης
	Το απόθεμα ετικετών δεν έχει τοποθετηθεί σωστά	Τοποθετήστε σωστά το χαρτί
	Η συγκέντρωση εκτύπωσης είναι λανθασμένη	Παρακαλώ ορίστε την κατάλληλη πυκνότητα εκτύπωσης ετικετών
	Το χαρτί ετικέτας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά	Ρυθμίστε το κλιπ ώστε να ταιριάζει στο πλάτος της ετικέτας

Η ποιότητα εκτύπωσης είναι κακή	Το απόθεμα ετικετών δεν έχει τοποθετηθεί σωστά	Επανεγκαταστήστε τα αναλώσιμα
	Σκόνη ή συσσώρευση κόλλας στην κεφαλή εκτύπωσης	Καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης Καθαρισμός των ελαστικών κυλίνδρων
	Η ρύθμιση συγκέντρωσης εκτύπωσης δεν ταιριάζει	Προσαρμόστε την πυκνότητα και την ταχύτητα εκτύπωσης
	Η κεφαλή εκτύπωσης είναι κατεστραμμένη	Εκτυπώστε τις τιμές που μετρήσατε μόνοι σας, δείτε τις κρίσεις για θραύση που προκλήθηκε από κατεστραμμένη κεφαλή εκτύπωσης. Εάν η κεφαλή εκτύπωσης είναι κατεστραμμένη, παρακαλούμε επιστρέψτε την στο εργοστάσιο.
Λείπει η ετικέτα κατά την εκτύπωση	Το μέγεθος της ετικέτας δεν έχει οριστεί σωστά	Διαβάστε μόνο τις προδιαγραφές και εκτυπώστε
	Ο αισθητήρας ετικέτας είναι καλυμμένος από ξένα αντικείμενα	Καθαρίστε τον αισθητήρα από ξένα αντικείμενα
Λείπουν η αριστερή και η δεξιά πλευρά του εκτυπωμένου περιεχομένου	Το μέγεθος της ετικέτας δεν έχει οριστεί σωστά. Έχει γίνει υπέρβαση του μέγιστου πλάτους εκτύπωσης.	Ορίστε το σωστό μέγεθος ετικέτας. Χρησιμοποιήστε ρολό εντός του μέγιστου πλάτους.


Εγκατάσταση μέσω USB

Κατεβάστε τον οδηγό από το site μας και κάντε τον unzip και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Τρέξτε τον οδηγό και στο παράθυρο στην επιλογή printer model επιλέξτε το Poweron TLP-01, επίσης επιλέξτε την θύρα USB που έχετε συνδέσει τον εκτυπωτή και πατήστε επόμενο.

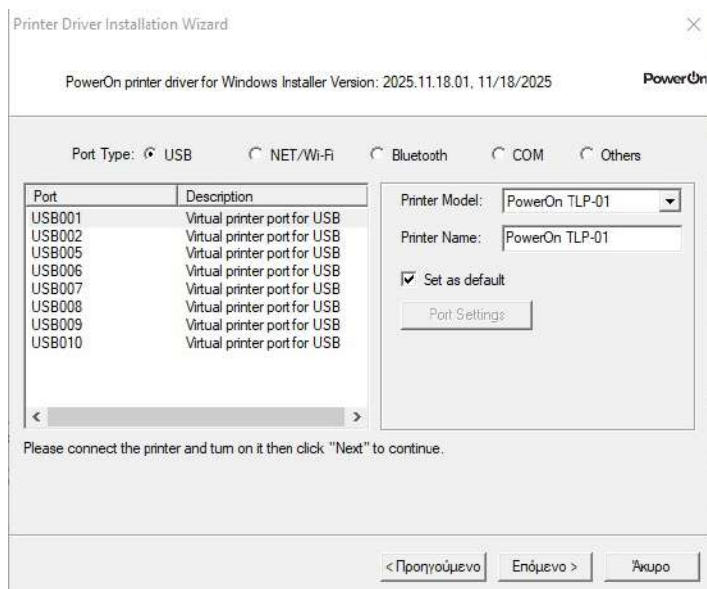


2. Πατήστε τέλος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

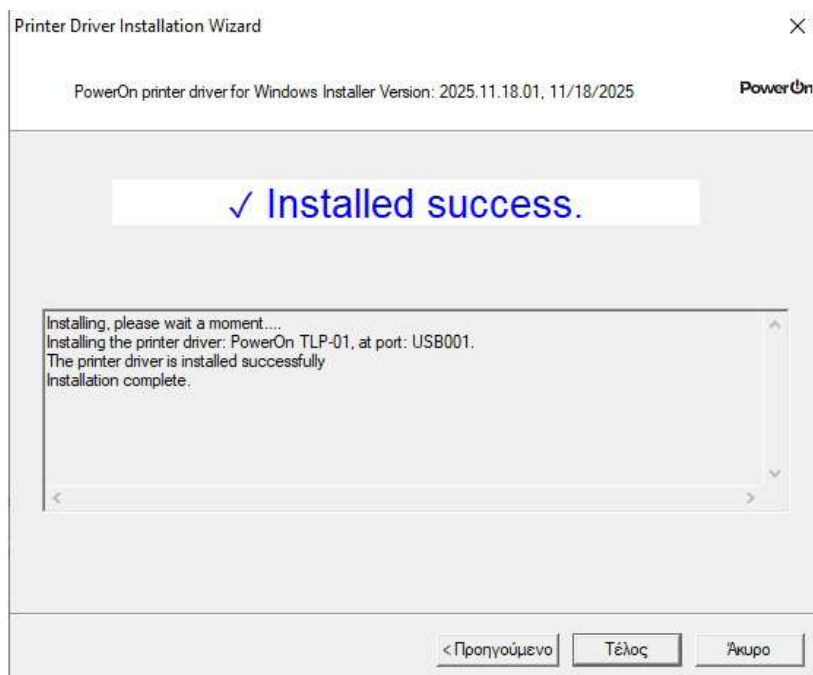


Εγκατάσταση μέσω δικτύου

Συνδέστε τον εκτυπωτή με το δίκτυο και κάντε αναζήτηση τη IP του εκτυπωτή μέσω προγράμματος εύρεσης IP, εφόσον έχετε βρει την IP του εκτυπωτή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Τρέξτε τον οδηγό και στο παράθυρο στην επιλογή printer model επιλέξτε το Poweron TLP-01, επιλέξτε την IP του εκτυπωτή και πατήστε επόμενο.

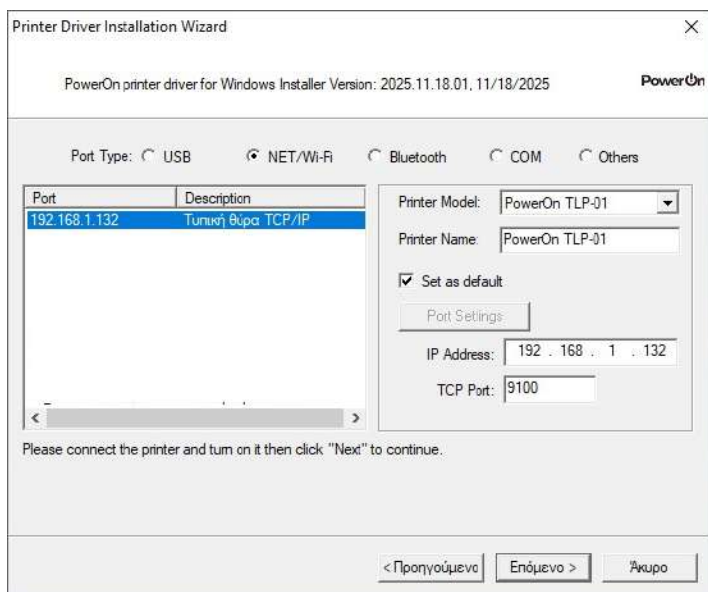

2. Πατήστε τέλος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

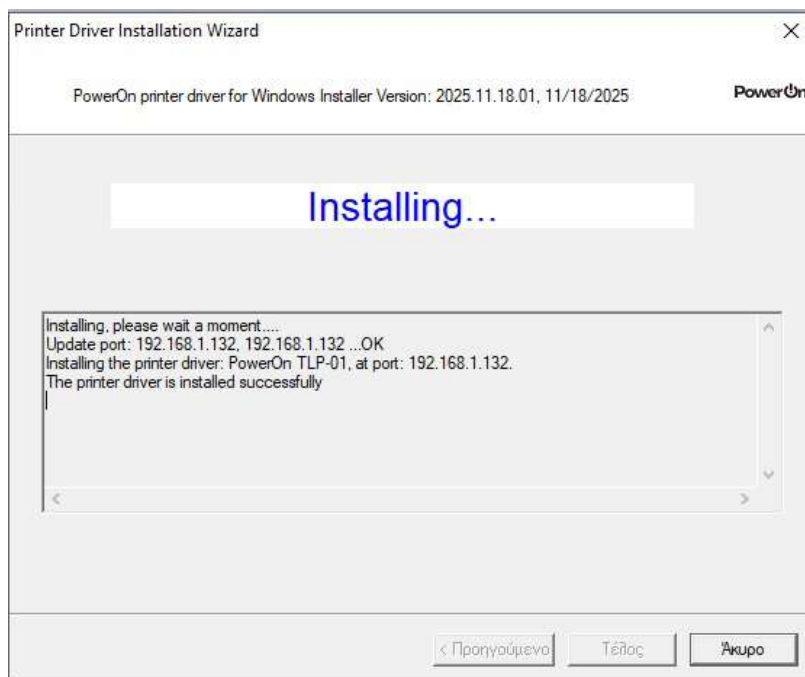

Καθημερινή Συντήρηση

Όταν ο εκτυπωτής εμφανίσει την ακόλουθη κατάσταση, χρειάζεται καθαρισμός της κεφαλής εκτύπωσης και των καλύμματα:

1. Η εκτύπωση δεν είναι καθαρή
2. Έντονος θόρυβος στην τροφοδοσία χαρτιού
3. Υπάρχουν βρωμιές κολλημένες στην κεφαλή εκτύπωσης

2. Η κεφαλή/καλύμματα εκτύπωσης πρέπει να καθαριστούν 3-5 λεπτά μετά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης. Τα βήματα είναι τα εξής:

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και ανοίξτε το κάλυμμα.
2. Σκουπίστε τη σκόνη στην επιφάνεια της κεφαλής/καλύμματα εκτύπωσης με βαμβάκι με οινόπνευμα.
3. Μετά από 5-10 λεπτά, ξεκινήστε την εκτύπωση αφού εξατμιστεί πλήρως το οινόπνευμα.

Σύσταση: Καθαρίζετε τακτικά την κεφαλή εκτύπωσης, τους ελαστικούς κυλίνδρους και τους αισθητήρες σύμφωνα με τα παραπάνω βήματα.

Προσοχή: Μην αγγίζετε την κεφαλή εκτύπωσης απευθείας με το χέρι σας.

Χρησιμοποιήστε αιθαλική αλκοόλη για να καθαρίσετε την κεφαλή εκτύπωσης. Μην χρησιμοποιείτε βιομηχανική αλκοόλη για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στην κεφαλή εκτύπωσης.

Εάν ο εκτυπωτής εμφανίζει συχνά μηνύματα σφάλματος, δοκιμάστε να καθαρίσετε τους αισθητήρες του εκτυπωτή.



DOTMEDIA

DOTMEDIA LTD, 18 KATEVASIAS str & DALIAS str,
ACHARNES 113671, ATHENS-GREECE.



Made in P.R.C