

Quick Installation Guide

2-in-1 Gigabit VPN Router / AP Controller with 4 PoE+ Ports

Model: C200P

English	Deutsch	Français	Español
Italiano	Български	Čeština	Dansk
Ελληνικά	Eesti	Suomi	Hrvatski
Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba	Latviski
Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Русский	Slovenčina	Slovenščina
Srpski	Svenska	Türkçe	Україна
اَللُّغَةُ الْعَرَبِيَّة	日本語	한국어	Indonesia
ภาษาไทย	Tiếng Việt	中文 (繁體字)	

NEED TECH HELP?	810600462
 www.cudy.com	
 www.cudy.com/download	 support@cudy.com

Support: For technical support, the user guide and more information, please visit: <https://www.cudy.com/support>

Български

1. Свържете устройствата си по съответния начин.

- Режим 1 – Основен рутер и AP контролер
- Режим 2 – AP контролер.

Забелжка: Уверете се, че устройството за управление е свързано към LAN порта на контролера.

Қазақша

- Құрылғыларды сәйкесінше қосыңыз.
- Режим 1 – Негізгі маршрутизатор және кіру нүктесі контроллері
- Режим 2 – AP контроллері.

Ескерту: Басқау құрылғысының контроллердің LAN портына қосылғанын тексеріңіз.

Ескерту: Басқау құрылғысының контроллердің LAN портына қосылғанын тексеріңіз.

Русский

1. Подключите свои устройства соответствующим образом.

- Режим 1 — основной маршрутизатор и контроллер точки доступа
- Режим 2 — контроллер точки доступа.

Примечание: Убедитесь, что устройство управления подключено к порту LAN контроллера.

日本語

1. デバイスを適切に接続します。

- モード 1 – メインルーターと AP コントローラー
- モード 2 – AP コントローラー。

注記: 管理デバイスがコントローラのLANポートに接続されていることを確認してください。

注記: 管理デバイスがコントローラのLANポートに接続されていることを確認してください。

注記: 管理デバイスがコントローラのLANポートに接続されていることを確認してください。

EU declaration of conformity


1.English: Cudy hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2009/125/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, (EU)2015/863, (EU)2019/1782 and (EU)2023/826. The original EU Declaration of Conformity can be found at <http://www.cudy.com/ce>.

2. Ελληνικά: Η Cudy δηλώνει με το παρόν ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2009/125/ΕΚ, 2011/65/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ, (ΕΥ)2015/863, (ΕΥ)2019/1782 και (ΕΥ)2023/826 Η αρχική Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση <http://www.cudy.com/ce>.

3. Deutsch: Cudy erklärt hiermit, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2009/125/EG, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, (EU)2015/863, (EU)2019/1782 und (EU)2023/826 entspricht. Die Original-EU-Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.cudy.com/ce>.

1 Connect

Mode 1: Main Router and AP Controller (Default)

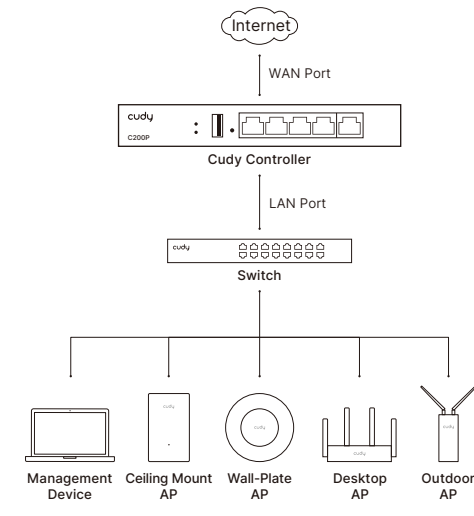

Čeština

1. Připojte svá zařízení odpovídajícím způsobem.

- Režim 1 – hlavní router a AP Controller
- Režim 2 - AP Controller.

Poznámka: Ujistěte se, že je řídící zařízení připojeno k portu LAN Controlleru.

Poznámka: Ujistěte se, že je řídící zařízení připojeno k portu LAN Controlleru.

Lietuvių kalba

1. Atitinkamai prijunkite įrenginius.

- 1 režimas – pagrindinis maršrutizatorius ir AP valdiklis
- 2 režimas – AP valdiklis.

Pastaba: Įsitikinkite, kad valdymo įrenginys prijungtas prie valdiklio LAN prievado.

Slovenčina

1. Pripojte svoje zariadenia zodpovedajúcim spôsobom.

- Režim 1 – Hlavný smerovač a ovládač AP
- Režim 2 – ovládač AP.

Poznámka: Skontrolujte, či je riadiace zariadenie pripojené k portu LAN ovládača.

Poznámka: Skontrolujte, či je riadiace zariadenie pripojené k portu LAN ovládača.

한국어

1. 이에 따라 장치를 연결하십시오.


- 모드 1 - 메인 라우터 및 AP 컨트롤러
- 모드 2 - AP 컨트롤러.

메모: 관리 장치가 컨트롤러의 LAN 포트에 연결되어 있는지 확인하세요.

메모: 관리 장치가 컨트롤러의 LAN 포트에 연결되어 있는지 확인하세요.

메모: 관리 장치가 컨트롤러의 LAN 포트에 연결되어 있는지 확인하세요.

Mode 2: AP Controller

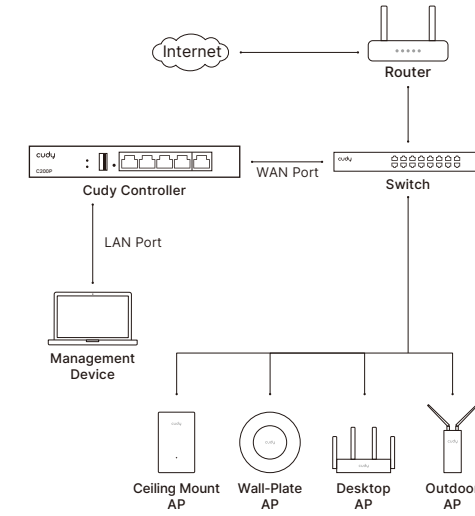

Dansk

1. Tilslut dine enheder i overensstemmelse hermed.

- Mode 1 - Hovedrouter og AP-controller
- Mode 2 - AP Controller.

Note: Sørg for, at administrationsenheden er tilsluttet til controllerens LAN-port.

Ελληνικά

1. Συνδέστε τις συσκευές σας ανάλογα.

- Λειτουργία 1 - Κύριος δρομολογητής και ελεγκτής AP
- Λειτουργία 2 - Ελεγκτής AP.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η Συσκευή Διαχείρισης είναι συνδεδεμένη στη θύρα LAN του ελεγκτή.

Note: Sørg for, at administrationsenheden er tilsluttet til controllerens LAN-port.

Πορτογαλικά

1. Ligue os dispositivos de acordo com o seguinte diagrama.

- Modo 1 - Roteador Principal e Controlador AP
- Modo 2 - Controlador AP.

Observação: Certifique-se de que o dispositivo de gerenciamento esteja conectado à porta LAN do controlador.

Observação: Certifique-se de que o dispositivo de gerenciamento esteja conectado à porta LAN do controlador.

Српски

1. Прикључите своје уређаје одговарајућим начином.

- Режим 1 - Главни рутер и АП контролер
- Режим 2 - АП контролер.

Напомена: Уверите се да је управљачки уређај повезан са LAN портм контролера.

Напомена: Уверите се да је управљачки уређај повезан са LAN портм контролера.

Напомена: Уверите се да је управљачки уређај повезан са LAN портм контролера.

Indonesia

1. Hubungkan perangkat Anda sesuai kebutuhan.

- Mode 1 - Router Utama dan Pengontrol AP
- Mode 2 - Pengontrol AP.

Catatan: Pastikan Perangkat Manajemen terhubung ke port LAN Pengontrol.

Catatan: Pastikan Perangkat Manajemen terhubung ke port LAN Pengontrol.

Catatan: Pastikan Perangkat Manajemen terhubung ke port LAN Pengontrol.

English

Deutsch

Français

Ελληνικά

Српски

Português

Русский

日本語

1. Connect your devices accordingly.

- Mode 1 - Main Router and AP Controller
- Mode 2 - AP Controller.

Note: Make sure the Management Device is connected to Controller's LAN port.

한국어

1. 이에 따라 장치를 연결하십시오.

- 모드 1 - 메인 라우터 및 AP 컨트롤러
- 모드 2 - AP 컨트롤러.

메모: 관리 장치가 컨트롤러의 LAN 포트에 연결되어 있는지 확인하세요.

ภาษาไทย

Ελληνικά

Српски

1. Прикључите своје уређаје одговарајућим начином.

- Режим 1 - Главни рутер и АП контролер
- Режим 2 - АП контролер.

Напомена: Уверите се да је управљачки уређај повезан са LAN портм контролера.

Напомена: Уверите се да је управљачки уређај повезан са LAN портм контролера.

Português

Русский

1. Подключите свои устройства соответствующим образом.

- Режим 1 — основной маршрутизатор и контроллер точки доступа
- Режим 2 — контроллер точки доступа.

Примечание: Убедитесь, что устройство управления подключено к порту LAN контроллера.

日本語

1. デバイスを適切に接続します。

- モード 1 – メインルーターと AP コントローラー
- モード 2 – AP コントローラー。

注記: 管理デバイスがコントローラのLANポートに接続されていることを確認してください。

注記: 管理デバイスがコントローラのLANポートに接続されていることを確認してください。

注記: 管理デバイスがコントローラのLANポートに接続されていることを確認してください。

注記: 管理デバイスがコントローラのLANポートに接続されていることを確認してください。

注記: 管理デバイスがコントローラのLANポートに接続されていることを確認してください。

注記: 管理デバイスがコントローラのLANポートに接続されていることを確認してください。

注記: 管理デバイスがコントローラのLANポートに接続されていることを確認してください。

注記: 管理デバイスがコントローラのLANポートに接続されていることを確認してください。

注記: 管理デバイスがコントローラのLANポートに接続されていることを確認してください。

English

Deutsch

Français

Ελληνικά

Српски

Português

Русский

日本語

1. Verbinden Sie Ihre Geräte entsprechend.

- Modus 1 – Hauptrouter und AP-Controller
- Modus 2 – AP-Controller.

Notiz: Stellen Sie sicher, dass das Verwaltungsgerät mit dem LAN-Port des Controllers verbunden ist.

한국어

Πορτογαλικά

Српски

Português

Русский

日本語

1. デバイスを適切に接続します。

- モード 1 – メインルーターと AP コントローラー
- モード 2 – AP コントローラー。

注記: 管理デバイスがコントローラのLANポートに接続されていることを確認してください。

注記: 管理デバイスがコントローラのLANポートに接続されていることを確認してください。

注記: 管理デバイスがコントローラのLANポートに接続されていることを確認してください。

注記: 管理デバイスがコントローラのLANポートに接続されていることを確認してください。

Πορτογαλικά

Српски

Português

Русский

日本語

Ελληνικά

Српски

Português

Русский

日本語

Ελληνικά

Српски

Português

Русский

日本語

Ελληνικά

Српски

Português

Русский

日本語

Ελληνικά

Српски

Português

Русский

日本語

Ελληνικά

Српски

Português

Русский

日本語

Ελληνικά

Српски

Português

Русский

English

Deutsch

Français

Ελληνικά

Српски

Português

Русский

日本語

1. Connectez vos appareils en conséquence.

- Mode 1 - Routeur principal et contrôleur AP
- Mode 2 - Contrôleur AP.

Note: Assurez-vous que le périphérique de gestion est connecté au port LAN du contrôleur.

한국어

Πορτογαλικά

Српски

Português

Русский

日本語

Ελληνικά

Српски

Português

Русский

日本語

Ελληνικά

Српски

Português

Русский

日本語

Ελληνικά

Српски

Português

Русский

日本語

Ελληνικά

Српски

Português

Русский

日本語

Ελληνικά

Српски

Português

Русский

日本語

Ελληνικά

Српски

Português

Русский

日本語

Ελληνικά

Српски

Português

Русский

日本語

Ελληνικά


Српски

Português

Русский

日本語

② Configure

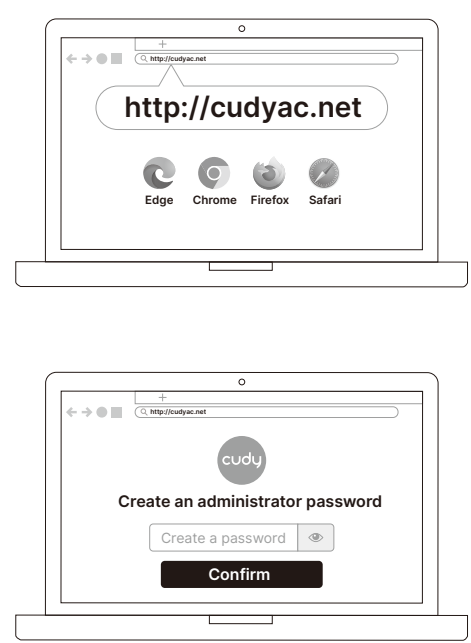

Български

2. Стартирайте уеб браузър, въведете http://cudyac.net и създайте администраторска парола, за да влезете. След това изберете съответно своя режим на работа и следвайте инструкциите стъпка по стъпка, за да завършите бързата настройка.

Забележка: В режим Главен рутер и AP контролер, ако WAN IP също е в подмрежата на 192.168.10.0/24, IP на Cudy Controller (192.168.10.1 по подразбиране) автоматично ще бъде променен на 10.1.1.1. В режим AP Controller Cudy Controller автоматично ще получи нов IP адрес от рутера след неговата бърза настройка.

Қазақша

2. Веб-шолғышты іске қосыңыз, http://cudyac.net енгізіңіз және жүйеге кіру үшін әкімші құпия сөзін жасаңыз. Содан кейін тиісінше Жұмыс режимін таңдап, Жылдам орнатуды аяқтау үшін қадамдық нұсқауларды орындаңыз.

Ескерту: Main Router және AP Controller режимінде WAN IP де 192.168.10.0/24 ішкі желіде болса, Cudy Controller IP (әдепкі бойынша 192.168.10.1) автоматты түрде 10.1.1.1 түріне өзгереді. AP контролері режимінде Cudy Controller жылдам орнатудан кейін маршрутизатордан жаңа IP мекенжайын автоматты түрде алады.

Русский


2. Запустите веб-браузер, введите http://cudyac.net и создайте пароль администратора для входа в систему. Затем выберите соответствующий режим работы и следуйте пошаговым инструкциям для завершения быстрой настройки.

Примечание: В режиме основного маршрутизатора и контроллера точки доступа, если IP-адрес WAN также находится в подсети 192.168.10.0/24, IP-адрес контроллера Cudy (192.168.10.1 по умолчанию) будет автоматически изменен на 10.1.1.1. В режиме AP Controller Cudy Controller автоматически получит новый IP-адрес от маршрутизатора после его быстрой настройки.

日本語

2. Web ブラウザを起動し、http://cudyac.net を入力して管理者パスワードを作成してログインします。次に、それに応じて動作モードを選択し、ステップバイステ ヱの指示に従ってクイック セットアップを完了します。

注記:
メインルーターおよび AP コントローラー モードでは、WAN IP が 192.168.10.0/24 のサブネットにもある場合、Cudy コントローラーの IP (デフォルトでは 192.168.10.1) は自動的に 10.1.1.1 に変更されます。
AP コントローラー モードでは、Cudy コントローラーはクイック セットアップ後にルーターから新しい IP アドレスを自動的に取得します。

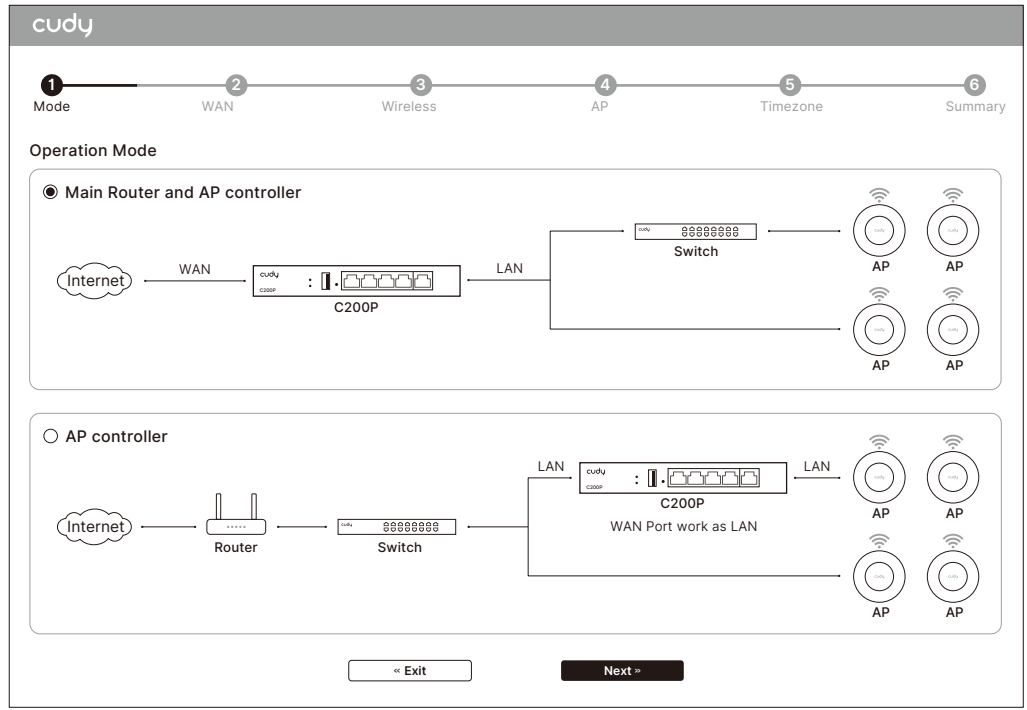

Čeština

2. Spusťte webový prohlížeč, zadejte http://cudyac.net a vytvořte heslo správce pro přihlášení. Poté podle toho vyberte svůj provozní režim a dokončete rychlé nastavení podle pokynů krok za krokem.

Poznámka: V režimu Main Router a AP Controller, pokud je WAN IP také v podsíti 192.168.10.0/24, IP Cudy Controller (standardně 192.168.10.1) se automaticky změní na 10.1.1.1. V režimu AP Controller získá Cudy Controller automaticky novou IP adresu z routeru po jeho rychlém nastavení.

В режим AP Controller Cudy Controller автоматично ще получи нов IP адрес от рутера след неговата бърза настройка.

Lietuvių kalba

2. Paleiskite žiniatinklio naršyklę, įveskite http://cudyac.net ir sukurkite administratoriaus slaptažodį, kad prisijungtumėte. Tada atitinkamai pasirinkite savo veikimo režimą ir vykdykite nuoseklias instrukcijas, kad užbaigtumėte greitąjį sąranką.

Pastaba: Pagrindinio maršrutizatoriaus ir AP valdiklio režimu, jei WAN IP taip pat yra 192.168.10.0/24 potinklyje, Cudy valdiklio IP (192.168.10.1 pagal numatytuosius nustatymus) bus automatiškai pakeistas į 10.1.1.1. AP valdiklio režimu Cudy Controller automatiškai gaus naują IP adresą iš maršrutizatoriaus po greitosios sąrankos.

Slovenčina

2. Spustite webový prehlíadač, zadajte http://cudyac.net a vytvorte heslo správcu na prihlásenie. Potom podľa toho vyberte prevádzkový režim a postupujte podľa pokynov krok za krokom, aby ste dokončili rýchle nastavenie.

Poznámka: V režime hlavného smerovača a ovládača AP, ak je WAN IP tiež na podsieti 192.168.10.0/24, IP ovládača Cudy (v predvolenom nastavení 192.168.10.1) sa automaticky zmení na 10.1.1.1. V režime AP Controller, Cudy Controller automaticky získa novú IP adresu zo smerovača po jeho rýchlom nastavení.

메모: 메인 라우터 및 AP 컨트롤러 모드에서 WAN IP가 192.168.10.0/24의 서브넷에도 있으면 Cudy 컨트롤러의 IP(기본값은 192.168.10.1)가 자동으로 10.1.1.1로 변경됩니다. AP 컨트롤러 모드에서 Cudy 컨트롤러는 빠른 설정 후 라우터로부터 자동으로 새 IP 주소를 얻습니다.

한국어

2. 웹 브라우저를 실행하고 http://cudyac.net 를 입력한 후 관리자 비밀번호를 생성하여 로그인합니다. 그런 다음 그에 따라 작동 모드를 선택하고 단계별 지침에 따라 빠른 설정을 완료합니다.

Dansk

2. Start en webbrowser, indstæt http://cudyac.net og opret en administratoradgangskode for at logge ind. Væg derefter din driftstilstand i overensstemmelse hermed, og følg trin-for-trin instruktionerne for at fuldføre Hurtig opsætning.

Note: I tilstand Main Router og AP Controller, hvis WAN IP også er på undernettet af 192.168.10.0/24, vil Cudy Controllers IP (192.168.10.1 som standard) automatisk blive ændret til 10.1.1.1. I AP Controller-tilstand vil Cudy Controller automatisk få en ny IP-adresse fra routeren efter dens hurtige opsætning.

Note: I tilstand Main Router og AP Controller, hvis WAN IP også er på undernettett af 192.168.10.0/24, vil Cudy Controllers IP (192.168.10.1 som standard) automatisk blive ændret til 10.1.1.1.

I AP Controller-tilstand vil Cudy Controller automatisk få en ny IP-adresse fra routeren efter dens hurtige opsætning.

Latviski

2. Palaidiet tīmekļa pārūkļuprogrammu, ievadiet http://cudyac.net un izveidojiet administratora paroli, lai pieteiktos. Pēc tam attiecīgi atlasiet savu darbības režimu un izpildiet soli pa solim sniegtos norādījumus, lai pabeigtu ātro iestatīšanu.

Piezīme: Galvenā maršrutētāja un AP kontrolera režīmā, ja WAN IP atrodas arī 192.168.10.0/24 apakštīklā, Cudy Controller IP (pēc noklusējuma 192.168.10.1) tiks automātiski mainīts uz 10.1.1.1. AP Controller režīmā Cudy Controller pēc ātras iestatīšanas automātiski iegūs jaunu IP adresi no maršrutētāja.

Slovenščina

2. Zaženite spletni brskalnik, vnesite http://cudyac.net in ustvarite skrbniško geslo za prijavo. Nato ustrezno izberite način delovanja in sledite navodilom po korakih za dokončanje hitre nastavitve.

Opomba: V načinu glavnega usmerjevalnika in krmilnika AP, če je WAN IP tudi v podomrežju 192.168.10.0/24, bo IP krmilnika Cudy (privzeto 192.168.10.1) samodejno spremenjen v 10.1.1.1. V načinu AP Controller bo Cudy Controller samodejno pridobil nov naslov IP od usmerjevalnika po hitri nastavitvi.

Opomba: V režimu AP kontrolera, Cudy Controller he avtomatski dobiti novu IP adresu od rutera nakon brzog podešavanja.

Indonesia

2. Luncurkan browser web, masukkan http://cudyac.net dan buat kata sandi administrator untuk masuk. Kemudian pilih Mode Operasi yang sesuai, dan ikuti petunjuk langkah demi langkah untuk menyelesaikan Pengaturan Cepat.

Catatan: Dalam mode Router Utama dan Pengontrol AP, jika IP WAN juga berada di subnet 192.168.10.0/24, IP Pengontrol Cudy (192.168.10.1 secara default) akan otomatis diubah menjadi 10.1.1.1.

Dalam mode AP Controller, Cudy Controller akan secara otomatis mendapatkan alamat IP baru dari Router setelah Quick Setup-nya.

English

2. Launch a web browser, enter http://cudyac.net and create an administrator password to log in. Then select your Operation Mode accordingly, and follow the step-by-step instructions to complete the Quick Setup.

Note:
· In Main Router and AP Controller mode, if the WAN IP is also on the subnet of 192.168.10.0/24, Cudy Controller's IP (192.168.10.1 by default) will be automatically changed into 10.1.1.1.
· In AP Controller mode, Cudy Controller will automatically obtain a new IP address from the Router after its Quick Setup.

Ελληνικά

2. Εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης Ιστού, πληκτρολογήστε http://cudyac.net και δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή για να συνδεθείτε. Στη συνέχεια επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας σας ανάλογα και ολοκληρώστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα για να ολοκληρώσετε τη Γρήγορη εγκατάσταση.

Σημείωμα:
Στη λειτουργία Main Router και AP Controller, εάν η IP WAN βρίσκεται επίσης στο υποδίκτυο του 192.168.10.0/24, η IP του Cudy Controller (192.168.10.1 από προεπιλογή) θα αλλάξει αυτόματα σε 10.1.1.1.
Στη λειτουργία AP Controller, το Cudy Controller θα λάβει αυτόματα μια νέα διεύθυνση IP από το Router μετά τη Γρήγορη Ρύθμισή του.

Nederlands

2. Start een webbrowser, voer http://cudyac.net in en maak een beheerderswachtwoord aan om in te loggen. Selecteer vervolgens uw bedieningsmodus dienovereenkomstig en volg de stapsgewijze instructies om de snelle installatie te voltooien.

Opmerking: Als in de hoofdrouter- en AP-controllermodus het WAN IP-adres zich ook op het subnet van 192.168.10.0/24 bevindt, wordt het IP-adres van de Cudy Controller (192.168.10.1 standaard) automatisch gewijzigd in 10.1.1.1. In de AP Controller-modus zal de Cudy Controller na de snelle installatie automatisch een nieuw IP-adres van de router verkrijgen.

Srpski

2. Pokrenite web pregladač, unesite http://cudyac.net i kreirajte administratorsku lozinku da biste se prijavili. Zatim u skladu sa tim izaberite svoj režim rada i pratite uputstva korak po korak da biste dovršili brzo podešavanje.

Напомена: У режиму главног рутера и АП контролера, ако је ВАН ИП такође на подмрежи 192.168.10.0/24, ИП Цуди контролера (192.168.10.1 подразумевано) ће се аутоматски променити у 10.1.1.1. У режиму АП контролера, Цуди Цонтроллер ће аутоматски добити нову ИП адресу од рутера након брзог podešavanja.

Напомена: У режиму главног рутера и АП контролера, ако је ВАН ИП такође на подмрежи 192.168.10.0/24, ИП Цуди контролера (192.168.10.1 подразумевано) ће се аутоматски променити у 10.1.1.1. У режиму АП контролера, Цуди Цонтроллер ће аутоматски добити нову ИП адресу од рутера након брзог podešavanja.

ภาษาไทย

2. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ที่ http://cudyac.net และสร้างรหัสผ่านผู้ดูแลระบบเพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกโหมดการทำงานของคุณตามลำดับ และปฏิบัติตามคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อดำเนินการตั้งค่าด่วนให้เสร็จสิ้น

บันทึก:
ในโหมดเราเตอร์หลักและตัวควบคุม AP หาก WAN IP อยู่บนซับเน็ตของ 192.168.10.0/24 IP ของ Cudy Controller (192.168.10.1 ตามค่าเริ่มต้น) จะถูกเปลี่ยนเป็น 10.1.1.1 โดยอัตโนมัติ
ในโหมด AP Controller Cudy Controller จะได้รับที่อยู่ IP ใหม่จากเราเตอร์โดยอัตโนมัติหลังจากการตั้งค่าด่วน

Deutsch

2. Starten Sie einen Webbrowser, geben Sie http://cudyac.net ein und erstellen Sie ein Administratorkennwort, um sich anzumelden. Wählen Sie dann Ihren Betriebsmodus entsprechend aus und befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um die Schnelleinrichtung abzuschließen.

Notiz:
Wenn sich im Hauptrouter- und AP-Controller-Modus die WAN-IP auch im Subnetz von 192.168.10.0/24 befindet, wird die IP des Cudy Controllers (standardmäßig 192.168.10.1) automatisch in 10.1.1.1 geändert.
Im AP-Controller-Modus erhält der Cudy Controller nach der Schnelleinrichtung automatisch eine neue IP-Adresse vom Router.

Eesti

2. Käivitage veebibrauser, sisestage http://cudyac.net ja looge sisselogimiseks administraatori parool. Seejärel valige vastavalt oma töörežiim ja järgige kiirseadistuse lõpuleviimiseks samm-sammult juhiseid.

Märkus: Kui põhiruuteri ja AP-kontrolleri režiimis on WAN-i IP ka 192.168.10.0/24 alamvõrgus, muudetakse Cudy Controlleri IP-aadress (vaikimisi 192.168.10.1) automaatselt väärtuseks 10.1.1.1. AP-kontrolleri režiimis hangib Cudy Controller pärast kiirseadistust ruuterilt automaatselt uue IP-aadressi.

Norsk

2. Start en nettleser, skriv inn http://cudyac.net og opprett et administratorpassord for å logge på. Velg deretter din driftsmodus og følg trin-for-trinn-instruksjonene for å fullføre hurtigoppsettet.

Note: I hovedruter- og AP-kontrollermodus, hvis WAN-IP-en også er på undernettett til 192.168.10.0/24, vil Cudy-kontrollerens IP (192.168.10.1 som standard) automatisk endres til 10.1.1.1. I AP Controller-modus vil Cudy Controller automatisk få en ny IP-adresse fra routeren etter hurtigoppsett.

Note: I huvudrouter- och AP-controllerläge, om WAN IP också finns på subnätet till 192.168.10.0/24, kommer Cudy Controllers IP (192.168.10.1 som standard) automatiskt att ändras till 10.1.1.1. I AP Controller-läge kommer Cudy Controller automatiskt att få en ny IP-adress från routern efter dess snabbinställning.

Svenska

2. Starta en webbläsare, skriv in http://cudyac.net och skapa ett administratörslösenord för att logga in. Välj sedan ditt driftläge och följ steg-för-steg-instruktionerna för att slutföra snabbinställningen.

Notera: I huvudrouter- och AP Controller-läge, om WAN IP också finns på subnätet till 192.168.10.0/24, kommer Cudy Controllers IP (192.168.10.1 som standard) automatiskt att ändras till 10.1.1.1. I AP Controller-läge kommer Cudy Controller automatiskt att få en ny IP-adress från routern efter dess snabbinställning.

Notera: I huvudrouter- och AP Controller-läge, om WAN IP också finns på subnätet till 192.168.10.0/24, kommer Cudy Controllers IP (192.168.10.1 som standard) automatiskt att ändras till 10.1.1.1. I AP Controller-läge kommer Cudy Controller automatiskt att få en ny IP-adress från routern efter dess snabbinställning.

Tiếng Việt

2. Khởi chạy trình duyệt web, nhập http://cudyac.net và tạo mật khẩu quản trị viên để đăng nhập. Sau đó, chọn Chế độ hoạt động tương ứng và làm theo hướng dẫn từng bước để hoàn tất Cài đặt nhanh.

Ghi chú: Trong chế độ Main Router và AP Controller, nếu IP WAN cũng nằm trên mạng con của 192.168.10.0/24 thì IP của Cudy Controller (192.168.10.1 theo mặc định) sẽ tự động đổi thành 10.1.1.1. Ở chế độ Bộ điều khiển AP, Bộ điều khiển Cudy sẽ tự động lấy địa chỉ IP mới từ Bộ định tuyến sau khi Thiết lập nhanh.

Français

2. Lancez un navigateur Web, saisissez http://cudyac.net et créez un mot de passe administrateur pour vous connecter. Sélectionnez ensuite votre mode de fonctionnement en conséquence et suivez les instructions étape par étape pour terminer la configuration rapide.

Note: En mode Routeur principal et Contrôleur AP, si l'IP WAN est également sur le sous-réseau de 192.168.10.0/24, l'IP du Cudy Controller (192.168.10.1 par défaut) sera automatiquement modifiée en 10.1.1.1. En mode AP Controller, Cudy Controller obtiendra automatiquement une nouvelle adresse IP du routeur après sa configuration rapide.

Suomi

2. Käynnistä verkkoselain, kirjoita http://cudyac.net ja luo järjestelmänvalvojan salasana kirjautuaksesi sisään. Valitse sitten toimintatila vastaavasti ja suorita pika-asennus loppuun noudattamalla vaiheittaisia ohjeita.

Huomautus: Main Router and AP Controller -tilassa, jos WAN IP on myös 192.168.10.0/24:n aliverkossa, Cudy Controllerin IP (oletusarvoisesti 192.168.10.1) muutetaan automaattisesti arvoon 10.1.1.1. AP Controller -tilassa Cudy Controller saa automaattisesti uuden IP-osoitteen reitittimeltä sen pika-asennuksen jälkeen.

Polski

2. Uruchom przeglądarkę internetową, wpisz http://cudyac.net i utwórz hasło administratora, aby się zalogować. Następnie wybierz odpowiednio tryb pracy i postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby ukończyć szybką konfigurację.

Notatka: W trybie głównego routera i kontrolera AP, jeśli adres IP WAN znajduje się również w podsieci 192.168.10.0/24, adres IP kontrolera Cudy (domyślnie 192.168.10.1) zostanie automatycznie zmieniony na 10.1.1.1. W trybie kontrolera AP Cudy Controller automatycznie uzyska nowy adres IP z routera po szybkiej konfiguracji.

Türkçe

2. Bir web tarayıcısı başlatın, http://cudyac.net girin ve oturum açmak için bir yönetici şifresi oluşturun. Ardından Çalışma Modunuzu uygun şekilde seçin ve Hızlı Kurulumu tamamlamak için adım adım talimatları izleyin.

Not: Ana Yönlendirici ve AP Denetleyici modunda, WAN IP'si aynı zamanda 192.168.10.0/24 alt ağındaysa, Cudy Denetleyicinin IP'si (varsayılan olarak 192.168.10.1) otomatik olarak - olarak değiştirilecektir. AP Denetleyici modunda Cudy Denetleyici, Hızlı Kurulumun ardından Yönlendiriciden otomatik olarak yeni bir IP adresi alacaktır.

Not: Ana Yönlendirici ve AP Denetleyici modunda, WAN IP'si aynı zamanda 192.168.10.0/24 alt ağındaysa, Cudy Denetleyicinin IP'si (varsayılan olarak 192.168.10.1) otomatik olarak - olarak değiştirilecektir. AP Denetleyici modunda Cudy Denetleyici, Hızlı Kurulumun ardından Yönlendiriciden otomatik olarak yeni bir IP adresi alacaktır.

2. 啟動網頁瀏覽器，輸入http://cudyac.net 並建立管理員密碼以登入。

筆記：
在主路由器和AP控制器模式下，如果WAN IP也在192.168.10.0/24子網路內，則Cudy控制器的IP（預設為192.168.10.1）將自動變更為10.1.1.1。
在AP控制器模式下，Cudy控制器在快速設定後將自動從路由器取得新的IP位址。

Español

2. Inicie un navegador web, ingrese http://cudyac.net y cree una contraseña de administrador para iniciar sesión. Luego seleccione su Modo de operación en consecuencia y siga las instrucciones paso a paso para completar la Configuración rápida.

Nota: En el modo de enrutador principal y controlador AP, si la IP WAN también está en la subred de 192.168.10.0/24, la IP del controlador Cudy (192.168.10.1 de forma predeterminada) se cambiará automáticamente a 10.1.1.1. En el modo Controlador AP, Cudy Controller obtendrá automáticamente una nueva dirección IP del enrutador después de su Configuración rápida.

Hrvatski

2. Pokrenite web preglednik, unesite http://cudyac.net i stvorite administratorsku lozinku za prijavu. Zatim odaberite način rada u skladu s tim i slijedite upute korak po korak kako biste dovršili Brzo postavljanje.

Bilješka: U načinu glavnog usmjerivača i AP kontrolera, ako je WAN IP također na pod mreži 192.168.10.0/24, IP Cudy kontrolera (192.168.10.1 prema zadanim postavkama) automatski će se promijeniti u 10.1.1.1. U načinu rada AP Controller, Cudy Controller će automatski dobiti novu IP adresu od rutera nakon njegovog brzog postavljanja.

Português

2. Inicie um navegador da web, digite http://cudyac.net e crie uma senha de administrador para fazer login. Em seguida, selecione o modo de operação adequado e siga as instruções passo a passo para concluir a configuração rápida.

Observação: U modo Roteador Principal e Controlador AP, se o IP da WAN também estiver na sub-rede de 192.168.10.0/24, o IP do Controlador Cudy (192.168.10.1 por padrão) será automaticamente alterado para 10.1.1.1. No modo AP Controller, o Cudy Controller obterá automaticamente um novo endereço IP do roteador após sua configuração rápida.

Україна

2. Запустіть веб-браузер, введіть http://cudyac.net і створіть пароль адміністратора для входу. Потім виберіть відповідний режим роботи та дотримуйтеся покрокових інструкцій, щоб завершити швидке налаштування.

Примітка: У режимі основного маршрутизатора та контролера точки доступу, якщо IP-адреса WAN також знаходиться в підмережі 192.168.10.0/24, IP-адреса контролера Cudy (192.168.10.1 за замовчуванням) буде автоматично змінена на 10.1.1.1. У режимі AP Controller Cudy Controller автоматично отримає нову IP-адресу від маршрутизатора після його швидкого налаштування.

Italiano

2. Avviare un browser web, inserire http://cudyac.net e creare una password di amministratore per accedere. Quindi selezionare la modalità operativa di conseguenza e seguire le istruzioni passo passo per completare la configurazione rapida.

Nota: Nella modalità Router principale e Controller AP, se l'IP WAN si trova anche sulla sottorete di 192.168.10.0/24, l'IP di Cudy Controller (192.168.10.1 per impostazione predefinita) verrà automaticamente modificato in 10.1.1.1. In modalità AP Controller, Cudy Controller otterrà automaticamente una nuova indirizzo IP dal router dopo la configurazione rapida.

Magyar

2. Indítson el egy webböngészőt, írja be a http://cudyac.net karaktert, és hozzon létre egy rendszergazdai jelszót a bejelentkezéshez. Ezután válassza ki az Üzem módot ennek megfelelően, és kövesse a lépésről lépésre megadott utasításokat a gyorsbeállítás befejezéséhez.

Jegyzet: Main Router és AP Controller módban, ha a WAN IP a 192.168.10.0/24 alhálózaton is található, a Cudy Controller IP-je (alapértelmezés szerint 192.168.10.1) automatikusan 10.1.1.1-re változik. AP Controller módban a Cudy Controller a gyorsbeállítás után automatikusan új IP-címet kap a routertől.

Română

2. Lansați un browser web, introduceți http://cudyac.net și creați o parolă de administrator pentru a vă conecta. Apoi selectați modul de operare corespunzător și urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a finaliza Configurarea rapidă.

Nota: În modul Router principal și controler AP, dacă IP-ul WAN este și pe subrețeaua 192.168.10.0/24, IP-ul controlerului Cudy (192.168.10.1 în mod implicit) va fi schimbat automat în 10.1.1.1. În modul AP Controller, Cudy Controller va obține automat o nouă adresă IP de la router după configurarea rapidă a acestuia.

اللغة العربية

2. قم بتشغيل متصفح الويب، وأدخل http://cudyac.net وقم بإنشاء كلمة مرور المسؤول لتسجيل الدخول. حدد وضع التشغيل الخاص بك وفقًا لذلك، واتبع التعليمات خطوة بخطوة لإكمال الإعداد السريع.

ملحوظة:
في وضع جهاز التوجيه الرئيسي ووحدة تحكم AP، إذا كان عنوان IP لشبكة WAN موجودًا أيضًا على الشبكة الفرعية 192.168.10.0/24، فسيتم تغيير عنوان IP الخاص بوحدة تحكم Cudy (192.168.10.1 في mod implicit) إلى 10.1.1.1.
في وضع وحدة التحكم AP، ستحصل وحدة التحكم Cudy (192.168.10.1 за замовчуванням) буде автоматично змінена на 10.1.1.1.

У режимі AP Controller Cudy Controller автоматично отримає нову IP-адресу від маршрутизатора після його швидкого налаштування.