




Model: AP3600

# BE3600

2.5G Wi-Fi 7 Access Point




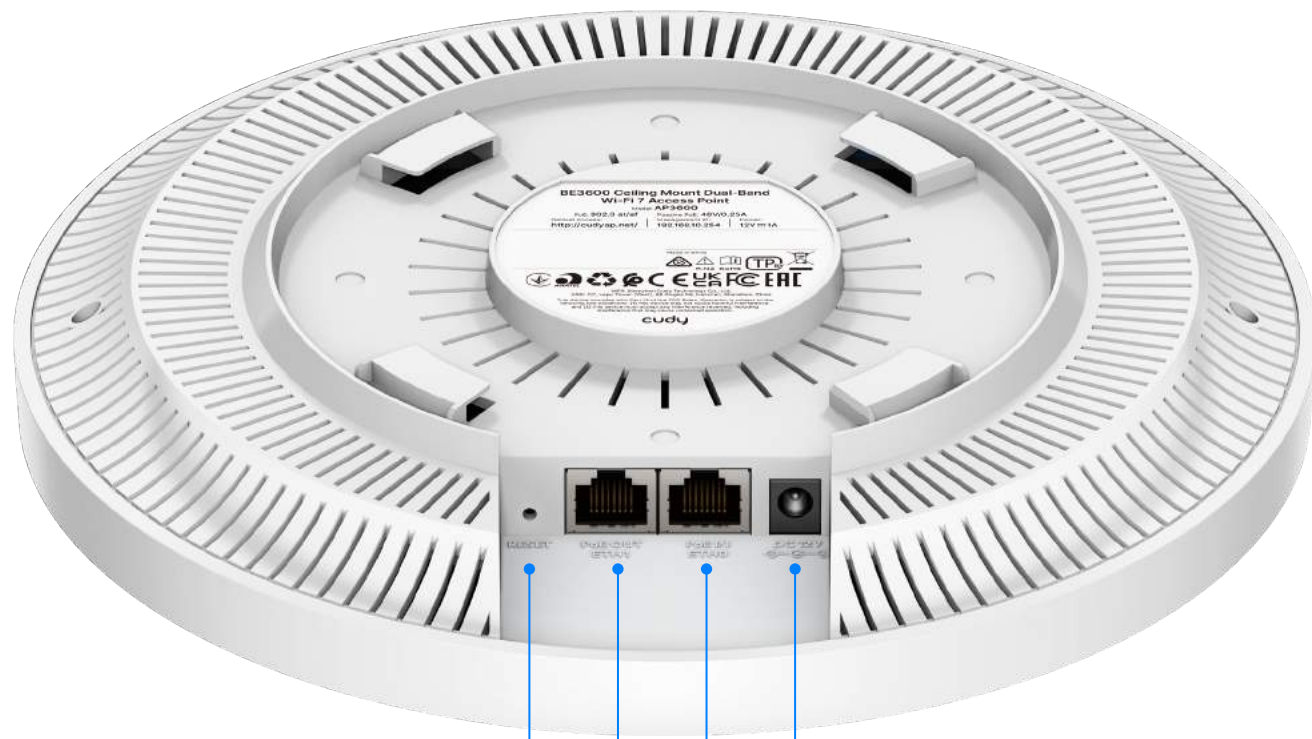

RESET  
Gigabit Ethernet Port (PoE Out)  
2.5 Gbps Ethernet Port (PoE IN)  
DC

## Business Network with Dual-Band Wi-Fi 7

Provides lightning-fast and responsive Wi-Fi to your customers, with speeds of up to 3570 Mbps, enabled by Multi-Link Operation (MLO) and 2.0 GHz Quad-Core CPU.

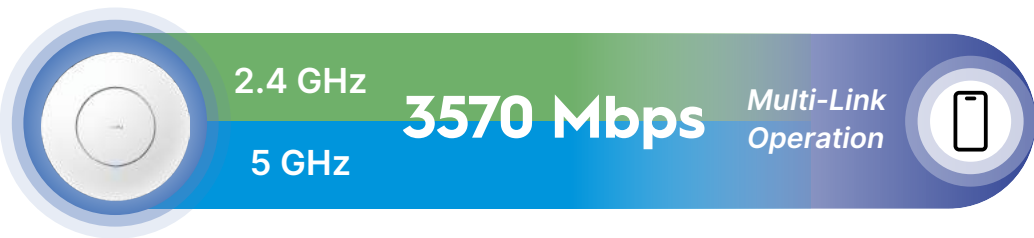

## Connects More, Stay Fast

MU-MIMO and OFDMA technology significantly reduce transmission latency to and from the AP when connecting multiple devices.


200+  
Devices

## Shielded 2.5 Gbps Ethernet Port

Turbocharge the bandwidth with a shielded 2.5G Ethernet port, enabling more devices to stream simultaneously without buffering, even in a complex electromagnetic environment.

## Seamless Coverage with Cudy Mesh

Connect AP to a Cudy AC/Mesh device to set up instantly and enable the fast roaming feature, allowing clients to move freely between Wi-Fi zones without switching networks.

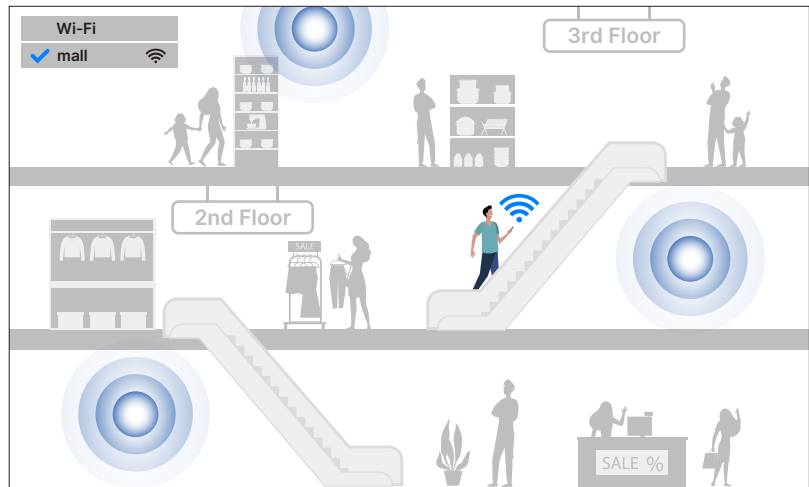



## Highlights

A wall/ceiling-mounted WiFi 7 AP designed for malls, offices, campuses, and other high-density scenarios, featuring a 2.5G PoE IN port and a PoE Out port.

- Broadcom 2 GHz Quad-Core CPU
- 4-Stream Dual-Band Wi-Fi 7
- 2882 Mbps + 688 Mbps Wi-Fi
- 1× Shielded 2.5GbE PoE IN
- 1× Shielded GbE PoE Out
- 802.3at, Passive PoE, DC
- Watchdog, Schedule Reboot
- Covers 120 m² (1,300 ft²)
- 200 Connected Devices

## Package Content

- AP3600
- Mounting Kit
- Ethernet Cable
- Installation Guide

## Hardware Specs

|                |                          |                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU            | Chipset                  | BCM6764                                                                                                                                            |
|                | CPU Details              | 2.0 GHz Quad-Core, ARM Cortex-A7                                                                                                                   |
| Memory/Storage | Flash/ROM                | 128 MB (1 Gbit) NAND                                                                                                                               |
|                | DDR/RAM                  | 512 MB (4 Gbit) DDR3L                                                                                                                              |
| Wireless       | 5 GHz Wi-Fi Speed        | 2882 Mbps                                                                                                                                          |
|                | 2.4 GHz Wi-Fi Speed      | 688 Mbps                                                                                                                                           |
|                | 5 GHz Wi-Fi Streams      | 2T2R (2×2 MIMO)                                                                                                                                    |
|                | 2.4 GHz Wi-Fi Streams    | 2T2R (2×2 MIMO)                                                                                                                                    |
|                | Wi-Fi Antennas           | 4× Internal                                                                                                                                        |
|                | 5 GHz Antenna Gain Max   | 5.5dBi                                                                                                                                             |
|                | 2.4 GHz Antenna Gain Max | 5.4dBi                                                                                                                                             |
|                | FEM or PA/LNA            | 5 GHz: 2× External<br>2.4 GHz: 2× Internal                                                                                                         |
|                | Beamforming              | True                                                                                                                                               |
|                | Range Performance        | Max: 220 m (722 ft)<br>Indoor WiFi range varies depending on the layout and wall materials. See Wall Performance spec for placement suggestions.   |
| Interfaces     | Wall Performance         | Two wooden walls with thickness < 10 cm (4")<br>One concrete wall with thickness < 20 cm (7")<br>or two concrete walls with thickness < 10 cm (4") |
|                | 2.5G RJ45 Ports          | 1                                                                                                                                                  |
|                | Gigabit RJ45 Ports       | 1                                                                                                                                                  |
|                | Ethernet Notes           | Accepts PoE powering                                                                                                                               |
|                | LED                      | System                                                                                                                                             |



## Hardware Specs

|             |                           |                                           |
|-------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| Interfaces  | Physical Buttons          | Reset Button                              |
|             | Power Input               | DC Jack, PoE via Ethernet Port            |
| Power       | Power Methods             | DC                                        |
|             |                           | Passive PoE                               |
|             |                           | 802.3at/af PoE                            |
|             | DC                        | 12V 1A                                    |
|             | Passive PoE               | 48 ~ 57V                                  |
|             | Power Adapter             | AP3600   Without DC Adapter               |
|             |                           | Input: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC           |
|             |                           | Output: 12V 1A DC                         |
|             |                           | AP3600_P   PoE Adapter in the box:        |
|             |                           | Input: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC           |
|             |                           | Output: 48V Passive PoE                   |
|             | Max Power Consumption (W) | 10W                                       |
| Reliability | Advanced                  | Hardware Watchdog                         |
|             | EMS                       | ESD: Contact: 4kV; Air: 8kV               |
|             | Environment               | Operating Temperature:                    |
|             |                           | 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~104 °F)              |
|             |                           | Storage Temperature:                      |
|             |                           | -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)          |
|             |                           | Humidity: 10% ~ 90% non-condensing        |
|             |                           | Storage Humidity: 5% ~ 95% non-condensing |

## Hardware Specs

|                      |                          |                          |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Certifications       | FCC, CE                  |                          |
| Mechanical           | Installation             | Wall-mount               |
|                      |                          | Ceiling-mount            |
| Ordering Information | Retail Package Dimension | 310×238×73 mm            |
|                      |                          | 12.2×9.37×2.87 inches    |
|                      | Units per Carton         | 10                       |
|                      | Carton Dimension         | 49.5×38.7×33.2 cm        |
|                      |                          | 19.49×15.24×13.07 inches |

## Software Specs

|          |                      |            |
|----------|----------------------|------------|
| Wireless | Wi-Fi Standards      | Wi-Fi 7    |
|          | Max Wi-Fi Modulation | 4K-QAM     |
|          | Wi-Fi Efficiency     | MLO        |
|          |                      | MRU        |
|          |                      | Puncturing |
|          |                      | OFDMA      |
|          |                      | MU-MIMO    |
|          |                      | BSS Color  |



## Software Specs

|          |                                |                        |
|----------|--------------------------------|------------------------|
| Wireless | Max Capacity                   | 512                    |
|          | Recommended Client Upper Limit | 200                    |
|          | Max Wi-Fi Channel Width        | 160 MHz                |
|          | Wi-Fi Security                 | WPA/WPA2/WPA3          |
|          | Multi-SSID (Max Number)        | TBD                    |
|          | WPS                            | True                   |
| General  | Operation Modes                | Wi-Fi Router           |
|          |                                | Access Point           |
|          | Mesh                           | Cudy Mesh              |
|          | Mesh Backhaul                  | Wireless Backhaul      |
|          |                                | Wired Backhaul         |
|          | Multi-Band Backhaul            | True                   |
|          | WAN Mode                       | DHCP                   |
|          |                                | Static IP              |
|          |                                | PPPOE                  |
|          |                                | PPTP                   |
| Network  | QoS                            | Per-User Rate Limiting |
|          |                                | Address Reservation    |
|          |                                | DHCP Client List       |
|          |                                | Server                 |
|          | IP Versions                    | IPv4/IPv6              |

## Software Specs

|         |                   |                        |
|---------|-------------------|------------------------|
| Network | IPv6 Protocols    | Relay                  |
|         |                   | Dynamic (SLAAC/DHCPv6) |
|         |                   | Static (Fixed IP)      |
|         |                   | Passthrough            |
|         |                   | 464XLAT                |
|         |                   | MAP-E                  |
|         |                   | DS-Lite                |
|         | IPTV/VLAN         | Bridge                 |
|         |                   | Tag VLAN               |
|         |                   | VoIP VLAN              |
|         | TTL Customization | IPTV VLAN              |
|         |                   | Extend                 |
|         |                   | Spoof                  |
|         |                   | Custom                 |
|         |                   | IGMP Proxy             |
|         | IGMP              | IGMP Snooping          |
|         |                   | Port Forwarding        |
|         | Forwarding        | Port Triggering        |
|         |                   | UPnP                   |
|         |                   | DMZ                    |
|         | Firewall          | SPI Firewall           |
|         |                   | DoS Protection         |
|         |                   | Block PING             |



# Software Specs

|           |                           |                   |
|-----------|---------------------------|-------------------|
| Network   | Application Layer Gateway | IPSec Passthrough |
|           |                           | L2TP Passthrough  |
|           |                           | PPTP Passthrough  |
|           |                           | FTP Passthrough   |
|           |                           | TFTP Passthrough  |
|           |                           | H323 Passthrough  |
|           |                           | SIP Passthrough   |
|           |                           | RTSP Passthrough  |
| Utilities | Captive Portal            | True              |
|           | VPN Server                | WireGuard         |
|           |                           | OpenVPN           |
|           |                           | IPsec             |
|           |                           | Zerotier          |
|           |                           | PPTP              |
|           |                           | L2TP              |
|           | VPN Client                | WireGuard         |
|           |                           | OpenVPN           |
|           |                           | IPsec             |
|           |                           | Zerotier          |
|           |                           | PPTP              |
|           |                           | L2TP              |

# Software Specs

|            |                        |                       |
|------------|------------------------|-----------------------|
| Utilities  | DNS Options            | DNS over TLS          |
|            |                        | Manual DNS            |
|            |                        | Rebind Protection     |
|            |                        | Override Clients' DNS |
|            | DNS over TLS Providers | Cloudflare            |
|            |                        | Google                |
|            |                        | Quad9                 |
|            |                        | Custom                |
|            | Wake on LAN            | True                  |
|            | Online Detection       | True                  |
| Management | All Devices Management | Wi-Fi Time Schedule   |
|            |                        | MAC Filter            |
|            |                        | IP/MAC Binding        |
|            | Per-Devices Management | Internet On/Off       |
|            |                        | VPN On/Off            |
|            |                        | Online Time Schedule  |
|            | Content Management     | Device Rename         |
|            |                        | Domain Filter         |
|            |                        | IP Filter             |
| System     | LED Control            | True                  |
|            | Local Control Method   | Config Web Page       |
|            |                        | App Control           |





# Software Specs

|        |                       |                                            |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------|
| System | Remote Control Method | Config Page via HTTPS                      |
|        |                       | App Control                                |
|        |                       | TR069/TR098/TR111/TR181                    |
|        | Firmware Upgrade      | Local Update                               |
|        |                       | App (Over the Air)                         |
|        |                       | Online Update                              |
|        | Reliability           | Timed Reboot                               |
|        |                       | Backup and Restore                         |
|        | Diagnostic Tools      | Diagnosis                                  |
|        |                       | Ping                                       |
|        |                       | Traceroute                                 |
|        |                       | NSLookup                                   |
|        |                       | System Log                                 |
|        | Languages             | • English • Bengali • Catalan • Czech      |
|        |                       | • German • Greek • Spanish • French        |
|        |                       | • Hebrew • Italian • Croatian • Hungarian  |
|        |                       | • Khmer • Korean • Dutch • Japanese        |
|        |                       | • Russian • Slovak • Swedish • Romanian    |
|        |                       | • Turkish • Vietnamese • Thai • Ukrainian  |
|        |                       | • Polish • Norwegian • Portuguese          |
|        |                       | • Simplified Chinese • Traditional Chinese |

# Software Specs

|           |        |                    |
|-----------|--------|--------------------|
| Dashboard | Panel  | Internet Status    |
|           |        | Mesh Status        |
|           |        | Devices Management |
|           |        | WAN Status         |
|           |        | LAN Status         |
|           |        | Wi-Fi Status       |
|           |        | VPN Status         |
|           |        | DHCP Server Status |
|           |        | System Version     |
|           |        | Mesh Topology      |
|           | Charts | Internet Speed     |
|           |        | Wi-Fi Speed        |

## CE DECLARATION OF CONFORMITY

For the following equipment:

**Product Name:** BE3600 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 7 Access Point

**Model Number:** AP3600

**Trademark:** Cudy

We declare under our own responsibility that the above product satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives:

**Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU, Directive (EU) 2015/863, Directive 2009/125/EC, Regulation (EU)2023/826**

The product was developed under consideration of **Regulation (EU) 2019/1782**.

The above product is in conformity with the following standards or other normative documents:

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>EN 55032:2015+A1:2020</b>              | <b>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)</b> |
| <b>EN 55032:2015+A11:2020</b>             | <b>ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)</b>    |
| <b>EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021</b>      | <b>ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)</b>    |
| <b>EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022</b>  | <b>ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)</b>    |
| <b>EN 55035:2017+A11:2020</b>             | <b>EN 50385:2017</b>                       |
| <b>EN IEC 62368-1:2020+A11:2020</b>       | <b>EN IEC 62311:2020</b>                   |
| <b>ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)</b> | <b>EN 62232:2017</b>                       |
| <b>ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)</b> |                                            |


Person responsible for making this declaration:

Sun Qiaoyun

Regulatory Compliance Manager

Place of issue: Shenzhen, China

Date of issue: 2025-7-28





**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Για τον ακόλουθο εξοπλισμό:

**Όνομα Προϊόντος:** BE3600 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 7 Access Point

**Αριθμός Μοντέλου:** AP3600

**Εμπορικό Σήμα:** Cudy

Διακηρύσσουμε με κάθε ευθύνη ότι το παραπάνω προϊόν συμμορφώνεται με όλους τους τεχνικούς κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν, εντός του αντικειμένου των Κοινοτικών Οδηγιών:

**Οδηγία 2014/30/ΕΕ, Οδηγία 2014/35/ΕΕ, Οδηγία 2014/53/ΕΕ, Οδηγία 2011/65/ ΕΕ, Οδηγία (ΕΕ) 2015/863, Οδηγία 2009/125/ΕΚ, Κανονισμός (ΕΕ) 2023/826**

Το προϊόν αυτό έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με την **Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1782**.

Το παραπάνω προϊόν βρίσκεται σε συμμόρφωση με τα ακόλουθα πρότυπα ή άλλα έγγραφα συμμόρφωσης:

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>EN 55032:2015+A1:2020</b>              | <b>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)</b> |
| <b>EN 55032:2015+A11:2020</b>             | <b>ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)</b>    |
| <b>EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021</b>      | <b>ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)</b>    |
| <b>EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022</b>  | <b>ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)</b>    |
| <b>EN 55035:2017+A11:2020</b>             | <b>EN 50385:2017</b>                       |
| <b>EN IEC 62368-1:2020+A11:2020</b>       | <b>EN IEC 62311:2020</b>                   |
| <b>ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)</b> | <b>EN 62232:2017</b>                       |
| <b>ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)</b> |                                            |

Υπεύθυνος για τη δήλωση αυτή:

Sun Qiaoyun

Διευθυντής κανονιστικής συμμόρφωσης

Τόπος έκδοσης: Shenzhen, Κίνα

Ημερομηνία έκδοσης: 2025-7-28



## Quick Installation Guide

### Wireless Access Point

Model: AP1200 | AP1300 | AP3000 | AP3000S  
AP3600 | AP6500 | AP11000

|            |            |                |             |
|------------|------------|----------------|-------------|
| English    | Deutsch    | Français       | Español     |
| Italiano   | Български  | Čeština        | Dansk       |
| Ελληνικά   | Eesti      | Suomi          | Hrvatski    |
| Magyar     | Қазақша    | Lietuvių kalba | Latviski    |
| Nederlands | Norsk      | Polski         | Português   |
| Română     | Русский    | Slovenčina     | Slovenščina |
| Srpski     | Svenska    | Türkçe         | Україна     |
| العربية    | 日本語        | 한국어            | Indonesia   |
| தமிழ்      | Tiếng Việt | 中文 (繁體)        | 中文 (简体)     |

### NEED TECH HELP?

📄 [www.cudy.com/qr\\_vg\\_ap](http://www.cudy.com/qr_vg_ap)

🌐 [www.cudy.com](http://www.cudy.com)

✉ [support@cudy.com](mailto:support@cudy.com)

📄 [www.cudy.com/download](http://www.cudy.com/download)




810600657

#### Method B

**Configure with an AP Controller (or a Cudy Mesh device):**

Connect the AP to your AP Controller (or a Cudy Mesh device), and wait for the system LED on the AP to turn blue until the AP is connected to the Internet.

By default, the AP's Wi-Fi name and password will be the same as the main device. If the AP was configured before, press and hold the RESET button for 2–3 seconds to restore factory defaults.

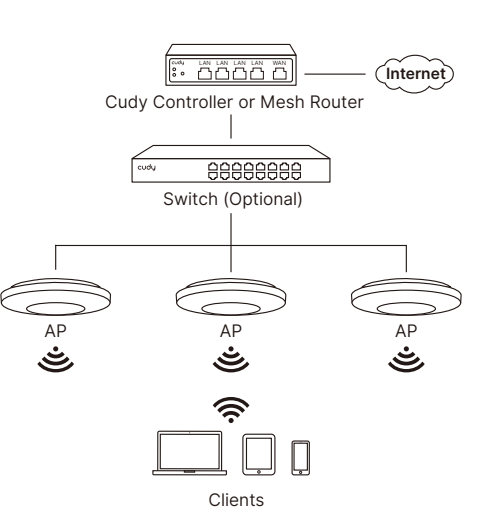

## Deutsch

#### 1. AP mit Strom versorgen

Méthode A – über DC-Adapter  
Methode B – über PoE-Adapter  
Methode C – über PoE-Switch

#### 2. AP konfigurieren

**Methode A – Konfiguration ohne AP-Controller:**  
Verbinden Sie den AP mit einer Internetquelle (Modem/Router/Wandanschluss) oder platzieren Sie ihn in der Nähe eines bekannten WLAN-Netzwerks. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem WLAN-Netzwerk des AP (Name und Passwort finden Sie auf dem Produktetikett des Routers). Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie cudyap.net (oder 192.168.10.254) in die Adressleiste ein. Erstellen Sie ein Passwort für die Anmeldung. Folgen Sie dann den Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um die Schnelleinrichtung abzuschließen.

**Methode B – Konfiguration mit einem AP-Controller (oder einem Cudy Mesh-Gerät):**  
Verbinden Sie den AP mit Ihrem AP-Controller (oder einem Cudy Mesh-Gerät). Warten Sie, bis die System-LED am AP blau leuchtet, was bedeutet, dass der AP mit dem Internet verbunden ist. Standardmäßig sind der WLAN-Name und das Passwort des AP identisch mit denen des Hauptgeräts. Wenn der AP bereits zuvor konfiguriert wurde, drücken und halten Sie den RESET-Knopf für 2–3 Sekunden, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

🌐 Genießen Sie das Internet.

## Ελληνικά

#### 1. Τροφοδοτήστε το AP

Μέθοδος Α – μέσω προσαρμογέα DC  
Μέθοδος Β – μέσω προσαρμογέα PoE  
Μέθοδος Γ – μέσω διακόπτη PoE

#### 2. Διαμορφώστε το AP

**Μέθοδος Α – Διαμόρφωση χωρίς ελεγκτή AP:**  
Συνδέστε το AP σε μια πηγή Internet (modem / router / πρίζα τοίχου) ή τοποθετήστε το κοντά σε ένα γνωστό δίκτυο Wi-Fi. Συνδέστε τη συσκευή σας στο δίκτυο Wi-Fi του AP (το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης του δικτύου είναι εκτυπωμένοι στην ετικέτα του router). Εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης και πληκτρολογήστε cudyap.net (ή 192.168.10.254) στη γραμμή διεύθυνσης. Δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης για σύνδεση. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα για να ολοκληρώσετε τη Γρήγορη Ρύθμιση.


**Μέθοδος Β – Διαμόρφωση με ελεγκτή AP (ή συσκευή Cudy Mesh):**  
Συνδέστε το AP στον ελεγκτή AP σας (ή σε μια συσκευή Cudy Mesh). Περιμένετε μέχρι ο συστημικός LED του AP να γίνει μπλε, υποδεικνύοντας ότι το AP είναι συνδεδεμένο στο Internet. Από προεπιλογή, το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi του AP θα είναι τα ίδια με της κύριας συσκευής. Εάν το AP είχε διαμορφωθεί στο παρελθόν, πατήστε και κρατήστε το κουμπί RESET για 2–3 δευτερόλεπτα για επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

🌐 Απολαύστε το Διαδίκτυο.

## 1 Power the AP

#### Method A: DC Adapter


Connect a power adapter to the power jack of the AP.

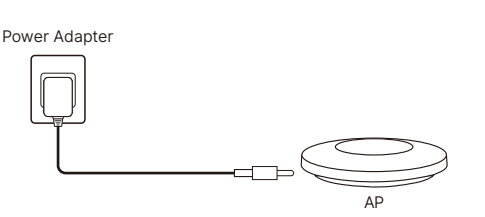

**Note:** Use a power adapter compliant with the specification on the AP product label.

#### Method B: PoE Switch

Connect an Ethernet cable from the PoE switch to the Ethernet port.

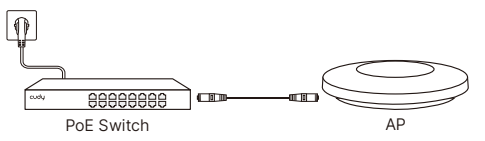

## LED

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| <b>Model: AP1200   AP1300   AP3000S</b> |   |
| Off                                     | ✳ |
| Red Flashing                            | 🔴 |
| Red                                     | 🔴 |
| Blue                                    | 🌐 |
| Blue Flashing                           | 📶 |
| Red and blue alternate                  | 🔄 |

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| <b>Model: AP3000   AP3600   AP6500  AP11000</b> |     |
| Off                                             | ✳   |
| Red Flashing                                    | 🔴   |
| Blue                                            | 🌐   |
| Blue Flashing                                   | 📶🌐  |
| Yellow                                          | 🔴🔴  |
| Yellow Flashing                                 | 🔴🔴🔴 |
| Red, blue, and yellow alternate                 | 🔄   |

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Button</b>       |                                                                                          |
| <b>RESET Button</b> | Press for 2 seconds to restore the factory defaults. The LED will flash until rebooting. |

## Français

#### 1. Alimenter l'AP

Méthode A – via adaptateur secteur DC  
Méthode B – via adaptateur PoE  
Méthode C – via commutateur PoE

#### 2. Configurer l'AP

**Méthode A – Configuration sans contrôleur AP :**  
Connectez l'AP à une source Internet (modem / routeur / prise murale) ou placez-le près d'un réseau Wi-Fi connu. Connectez votre appareil au réseau Wi-Fi de l'AP (le nom et le mot de passe du réseau sont imprimés sur l'étiquette du produit du routeur). Lancez un navigateur web et entrez cudyap.net (ou 192.168.10.254) dans la barre d'adresse. Créez un mot de passe pour vous connecter. Suivez ensuite les instructions étape par étape pour terminer la configuration rapide.

**Méthode B – Configuration avec un contrôleur AP (ou un appareil Cudy Mesh) :**  
Connectez l'AP à votre contrôleur AP (ou à un appareil Cudy Mesh). Attendez que la LED système de l'AP devienne bleue, indiquant que l'AP est connecté à Internet. Par défaut, le nom et le mot de passe Wi-Fi de l'AP seront identiques à ceux de l'appareil principal. Si l'AP a été configuré précédemment, appuyez et maintenez le bouton RESET enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.

🌐 Profitez d'Internet.

## Eesti

#### 1. Toide AP-ile

Meetod A – DC-adaptleri kaudu  
Meetod B – PoE-adaptleri kaudu  
Meetod C – PoE-lüliti kaudu

#### 2. AP seadistamine

**Meetod A – Seadistamine ilma AP kontrolleri**ta: Ühendage AP Interneti allikaga (moodem / routeer / seinapesa) või asetage see teadaoleva Wi-Fi-võrgu lähedale. Ühendage oma seade AP Wi-Fi-võrguga (võrgu nimi ja parool on trükitud ruuteri tootetšilil). Avage veebibrauser ja sisestage aadressiribale cudyap.net (või 192.168.10.254). Luo salasana isikupäraliseks parool. Seejärel järgige samm- sammulisi juhiseid kiirseadistuse lõpetamiseks.


**Meetod B – Seadistamine AP kontrolleri**ga (või Cudy Mesh seadmega): Ühendage AP oma AP kontrolleriga (või Cudy Mesh ühendega). Oodake, kuni AP süsteemi LED muutub siniseks, mis näitab, et AP on Internetiga ühendatud. Vaikimisi on AP Wi-Fi nimi ja parool samad mis põhiseadmel. Kui AP on varem seadistatud, vajutage ja hoidke RESET-nuppu 2–3 sekundit, et taastada tehaseeadistused.

**Méθοδος Β – Διαμόρφωση με ελεγκτή AP (ή συσκευή Cudy Mesh):**  
Συνδέστε το AP στον ελεγκτή AP σας (ή σε μια συσκευή Cudy Mesh). Περιμένετε μέχρι ο συστημικός LED του AP να γίνει μπλε, υποδεικνύοντας ότι το AP είναι συνδεδεμένο στο Internet. Από προεπιλογή, το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi του AP θα είναι τα ίδια με της κύριας συσκευής. Εάν το AP είχε διαμορφωθεί στο παρελθόν, πατήστε και κρατήστε το κουμπί RESET για 2–3 δευτερόλεπτα για επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

🌐 Nautige Internetti.

#### Method C: PoE Adapter

Connect an Ethernet cable from the Ethernet port of the AP device to the PoE port of the PoE adapter.

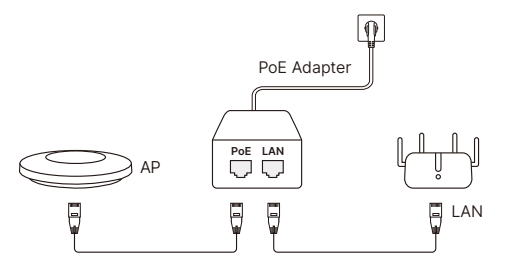

## Ports

|                                         |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PoE IN Port</b><br>(for all models)  | Connect to a PSE to get power supply.                                                                                                                                                  |
| <b>PoE OUT Port</b><br>(for AP3600)     | Disabled by default. Connect to a PoE device to provide power supply, but only when the AP is powered by an 802.3at source and PoE passthrough is enabled on the management interface. |
| <b>SFP Port</b><br>(for AP6500 AP11000) | Connect to a 10G SFP+ optical module for high data rates, compatible with 5G/2.5G/1G.                                                                                                  |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b>Off</b>                      | ✳   |
| Red Flashing                    | 🔴   |
| Blue                            | 🌐   |
| Blue Flashing                   | 📶🌐  |
| Yellow                          | 🔴🔴  |
| Yellow Flashing                 | 🔴🔴🔴 |
| Red, blue, and yellow alternate | 🔄   |

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Button</b>       |                                                                                          |
| <b>RESET Button</b> | Press for 2 seconds to restore the factory defaults. The LED will flash until rebooting. |

🌐 Enjoy the Internet!

## Español

#### 1. Alimentar el AP

Método A – mediante adaptador de corriente DC  
Método B – mediante adaptador PoE  
Método C – mediante switch PoE

#### 2. Configurar el AP

**Método A – Configurar sin un controlador de AP:**  
Conecte el AP a un dispositivo fuente de Internet (módem / enrutador / toma de pared), o colóquelo cerca de una red Wi-Fi conocida. Conecte su dispositivo a la red Wi-Fi del AP (el nombre y la contraseña de la red están impresos en la etiqueta del producto del enrutador). Abra un navegador web e introduzca cudyap.net (o 192.168.10.254) en la barra de direcciones. Cree una contraseña para iniciar sesión. Luego, siga las instrucciones paso a paso para finalizar la configuración rápida.

**Método B – Configurar con un controlador de AP (o un dispositivo Cudy Mesh):**  
Conecte el AP a su controlador de AP (o a un dispositivo Cudy Mesh). Espere a que el LED del sistema del AP se ponga azul, indicando que el AP está conectado a Internet. Por defecto, el nombre y la contraseña Wi-Fi del AP serán los mismos que los del dispositivo principal. Si el AP se configuró previamente, presione y mantenga presionado el botón RESET durante 2–3 segundos para restaurar la configuración de fábrica.

🌐 Disfruta de Internet.

## Suomi

#### 1. Käynnistää AP

Menetelmä A – DC-sovittimen kautta  
Menetelmä B – PoE-sovittimen kautta  
Menetelmä C – PoE-kytkimen kautta

#### 2. Määrittää AP

**Menetelmä A – Määrittys ilman AP-ohjainta:**  
Yhdistä AP Internet-lähteeseen (modeemiin / reitittimeen / pistotulsiin) tai aseta se tunnetun Wi-Fi-verkon lähelle. Yhdistä laitteesi AP:n Wi-Fi-verkkoon (verkon nimi ja salasana on tulostettu reitittimen tuotetarraan). Avaa selain ja kirjoita osoiteriville cudyap.net (tai 192.168.10.254). Luo salasana pikamäärittäksen viimeistelemiseksi.

**Menetelmä B – Määrittys AP-ohjaimen (tai Cudy Mesh -laitteen) kanssa:**  
Yhdistä AP AP-ohjaintaasi (tai Cudy Mesh -laitetta). Odota, kunnes AP:n järjestelmä-LED vaihtuu siniseksi, mikä osoittaa, että AP on yhdistetty Internetiin. Oletuksena AP:n Wi-Fi-nimi ja salasana ovat samat kuin päälaitella. Jos AP on aiemmin määritetty, paina ja pidä RESET-painiketta 2–3 sekuntia palauttaaksesi tehdasasetukset.

**Μέθοδος Β – Διαμόρφωση με ελεγκτή AP (ή συσκευή Cudy Mesh):**  
Συνδέστε το AP στον ελεγκτή AP σας (ή σε μια συσκευή Cudy Mesh). Περιμένετε μέχρι ο συστημικός LED του AP να γίνει μπλε, υποδεικνύοντας ότι το AP είναι συνδεδεμένο στο Internet. Από προεπιλογή, το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi του AP θα είναι τα ίδια με της κύριας συσκευής. Εάν το AP είχε διαμορφωθεί στο παρελθόν, πατήστε και κρατήστε το κουμπί RESET για 2–3 δευτερόλεπτα για επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

🌐 Nauti Internetistä.


## 2 Configure the AP

Choose from the following methods to configure your APs.

#### Method A

**Configure without an AP Controller:**



1. Connect the AP to an Internet source device (modem/router/wall outlet), or place it near a known Wi-Fi network.

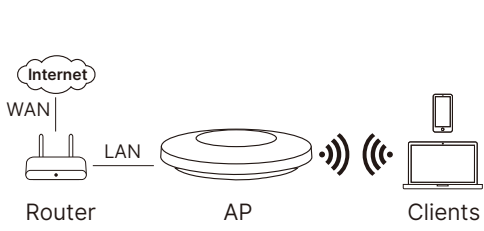

#### Hardware Installation

Scan QR code or visit

<https://www.cudy.com/apxx> for the hardware installation manual.

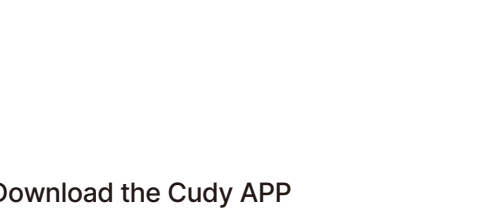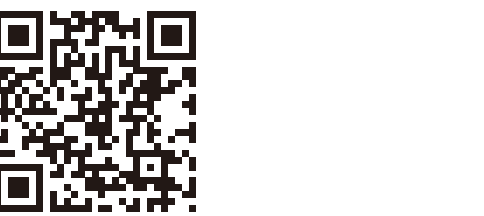

Method A – tramite adattatore DC  
Metodo B – tramite adattatore PoE  
Metodo C – tramite switch PoE

#### 2. Configurare l'AP

**Metodo A – Configurare senza un controller AP:**  
Collegare l'AP a una fonte Internet (modem / router / presa a muro) o posizionarlo vicino a una rete Wi-Fi conosciuta. Collegare il proprio dispositivo alla rete Wi-Fi dell'AP (il nome della rete e la password sono stampati sull'etichetta del prodotto del router). Avviare un browser web e inserire cudyap.net (o 192.168.10.254) nella barra degli indirizzi. Creare una password per accedere. Quindi seguire le istruzioni passo passo per completare la Configurazione Rapida.

**Metodo B – Configurare con un controller AP (o un dispositivo Cudy Mesh):**  
Collegare l'AP al proprio controller AP (o a un dispositivo Cudy Mesh). Attendere che il LED di sistema dell'AP diventi blu, indicando che l'AP è connesso a Internet. Per impostazione predefinita, il nome e la password della rete Wi-Fi dell'AP saranno gli stessi del dispositivo principale. Se l'AP è stato configurato in precedenza, premere e tenere premuto il pulsante RESET per 2–3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

🌐 Goditi Internet.

## Hrvatski

#### 1. Napajanje AP-a

Metoda A – preko DC adaptera  
Metoda B – preko PoE adaptera  
Metoda C – preko PoE switcha

#### 2. Konfiguriranje AP-a



**Metoda A – Konfiguriranje bez AP kontrolera:**  
Spojite AP na izvor interneta (modem / usmjerivač / zidna utičnica) ili ga postavite blizu poznate Wi-Fi mreže. Spojite svoj uređaj na Wi-Fi mrežu AP-a (naziv mreže i lozinka otisnuti su na produktu etiketu usmjerivača). Pokrenite web preglednik i unesite cudyap.net (ili 192.168.10.254) u adresu traku. Kreirajte lozinku za prijavu. Zatim slijedite upute korak po korak da dovršite brzo postavljanje.

**Metoda B – Konfiguriranje s AP kontrolerom (ili Cudy Mesh uređajem):**  
Spojite AP na svoj AP kontroler (ili Cudy Mesh uređaj). Pričekajte da sustavna LED na AP-u postane plava, što označava da je AP spojen na Internet. Prema zadanim postavkama, naziv i lozinka Wi-Fi mreže AP-a bit će isti kao i glavnog uređaja. Ako je AP prethodno konfiguriran, pritisnite i držite RESET gumb 2–3 sekunde kako biste vratili tvorničke postavke.

🌐 Uživate u Internetu.

#### 2. Connect your device to the AP's Wi-Fi network

with the Wi-Fi name and password printed the router product label.

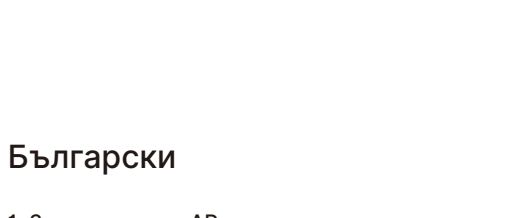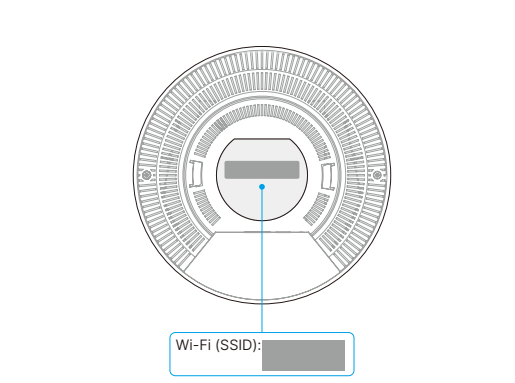

1. Захранване на AP-то  
Metoda A – чрез DC адаптер  
Metoda B – чрез PoE адаптер  
Metoda C – чрез PoE суич

#### 2. Конфигуриране на AP-то

**Метод А – Конфигуриране без AP контролер:**  
Припойте AP к интернетовému zdroji (modem / router / стенна розетка) или го поставете близо до известна Wi-Fi мрежа. Свържете вашето устройство към Wi-Fi мрежата на AP-то (името и паролата на мрежата са отпечатани на продуктовата етикета на рутера). Стартирайте уеб браузър и въведете cudyap.net (или 192.168.10.254) в адресната лента. Създайте парола за влизане. Следвайте инструкциите стъпка по стъпка, за да завършите бързата настройка.

**Метод В – Конфигуриране с AP контролер (или Cudy Mesh устройство):**  
Припойте AP к вашему AP контролеру (или Cudy Mesh устройству). Изкакайте системният LED на AP-то да стане син, което показва, че AP-то е свързано към интернет. По подразбиране, името и паролата на Wi-Fi на AP-то ще бъдат същите като на основното устройство. Ако AP-то е било конфигурирано преди, натиснете и задръжте бутона RESET за 2–3 секунди, за да възстановите заводските настройки.

🌐 Насладете се на интернет.

## Magyar

#### 1. Az AP táplálása

A módszer – DC adapterrel  
B módszer – PoE adapterrel  
C módszer – PoE switch-szel


#### 2. Az AP konfigurálása

**A módszer – Konfigurálás AP vezérlő nélkül:**  
Csatlakoztassa az AP-t egy internetforráshoz (modem / router / fal csatlakozó), vagy helyezze egy ismert Wi-Fi hálózat közelébe. Csatlakoztassa eszközét az AP Wi-Fi hálózatához (a hálózat neve és jelszáva a router termék címkéjén található). Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a címsávba a cudyap.net címet (vagy a 192.168.10.254 címet). Hozzon létre egy jelszót a bejelentkezéshez. Ezután kövesse a lépésről lépésre szóló utasításokat a gyorsbeállítás befejezéséhez.

**B módszer – Konfigurálás AP vezérlővel (vagy Cundy Mesh eszközzel):**  
Csatlakoztassa az AP-t az AP vezérlőjéhez (vagy egy Cudy Mesh eszközhöz). Várja meg, amíg az AP rendszer LED-je kékre vált, jelezve, hogy az AP csatlakozott az internethez. Alapértelmezés szerint az AP Wi-Fi neve és jelszáva megegyezik a főeszközzel. Ha az AP-t korábban konfigurálták, nyomja meg és tartsa nyomva a RESET gombot 2–3 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.

🌐 Élvezze az internet nyújtotta előnyöket!

3. Launch a web browser and enter [cudyap.net](http://cudyap.net) (or [192.168.10.254](http://192.168.10.254)) in the address bar. Create a password to log in.

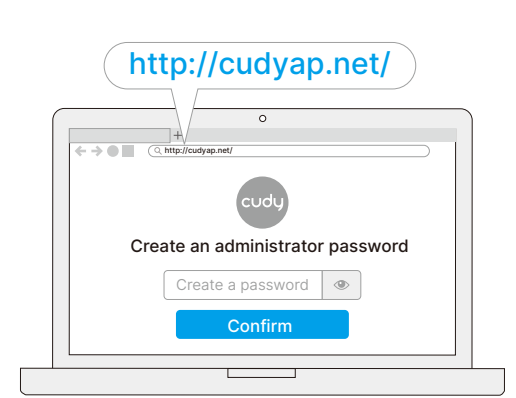

1. Napájení AP  
Metoda A – pomocí DC adaptéru  
Metoda B – pomocí PoE adaptéru  
Metoda C – via PoE přepínače

#### 2. Konfigurace AP

**Metoda A – Konfigurace bez AP kontroléru:**  
Připojte AP k internetovému zdroji (modem / router / zásuvka) nebo jej umístěte poblíž známé Wi-Fi sítě. Připojte své zařízení k Wi-Fi síti AP (název sítě a heslo jsou uvedeny na produktovém štítku routeru). Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte cudyap.net (nebo 192.168.10.254). Vytvořte heslo pro přihlášení. Poté postupujte podle pokynů krok za krokem a dokončete rychlé nastavení.

**Metoda B – Konfigurace s AP kontrolérem (nebo zařízením Cudy Mesh):**  
Připojte AP k vašemu AP kontroléru (nebo zařízení Cudy Mesh). Počkejte, až systémová LED na AP zmodrá, což značí, že AP je připojeno k internetu. Ve výchozím nastavení budou název a heslo Wi-Fi AP shodné s hlavním zařízením. Pokud bylo AP dříve nakonfigurováno, stiskněte a podržte tlačítko RESET po dobu 2–3 sekund, čímž obnovíte tovární nastavení.

🌐 Užijte si internet.

## Қазақша

#### 1. AP-ті қуаттаңыз

A әдісі – DC адаптері арқылы  
B әдісі – PoE адаптері арқылы  
C әдісі – PoE коммутаторы арқылы


### 2. AP-ті баптаңыз

**A әдісі – AP контроллерсіз баптау:**  
AP-ті интернет кезіне қосыңыз (модем / маршрутизатор / дуалға орнатылған розетка) немесе оны белгілі Wi-Fi желісінің жанына орналастырыңыз. Құрылғыңызды AP Wi-Fi желісіне қосыңыз (желі атауы мен құпия сөзі маршрутизатордың өнім жапсырмасында басылған). Веб-шолғышты ашып, мекен-жай жолағына cudyap.net (немесе 192.168.10.254) енгізіңіз. Кіру үшін құпия сөз құрыңыз. Содан кейін Жылдам Баптауды аяқтау үшін қадамдық нұсқауларды орындаңыз.

**B әдісі – AP контроллерімен (немесе Cudy Mesh құрылғысына) баптау:**  
AP-ті AP контроллеріне (немесе Cudy Mesh құрылғысына) қосыңыз. AP-тің жүйелік LED жарықдиодының көк түске ауысып, AP интернетке қосылғанын көрсететін күтіңіз. Әдепкі бойынша, AP Wi-Fi атауы мен құпия сөзі негізгі құрылғымен бірдей болады. Егер AP бұрын бапталған болса, зауыттық баптауларды қалпына келтіру үшін RESET түймешігін 2–3 секунд басып ұстаңыз.

🌐 Интернеттен ләззат алыңыз.

4. Follow the step-by-step instructions to finish the Quick Setup.

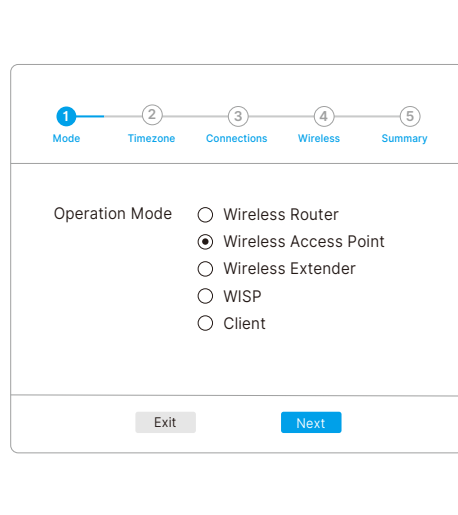



## Latviski

**1. Barojiet AP**  
Metode A – caur DC adapteri  
Metode B – caur PoE adapteri  
Metode C – caur PoE komutatoru

#### 2. Konfigurējiet AP

**Metode A – Konfigurēšana bez AP kontroliera:**  
Savienojiet AP ar interneta avotu (modemu / maršrutētāju / sienas kontaktlīdzu) vai novietojiet to zināma Wi-Fi tīkla tuvumā. Savienojiet savu ierīci ar AP Wi-Fi tīklu (tīkla nosaukums un parole ir iespiesti maršrutētāja produkta etiķetē). Atveriet pārlūkprogrammu un adreses laukā ievadiet cudyap.net (vai 192.168.10.254). Izveidojiet paroli, lai pieslēgtos. Pēc tam sekotiet soli pa soli sniegtajām instrukcijām, lai pabeigtu ātro iestatīšānu.

**Metode B – Konfigurēšana ar AP kontrolieri (vai Cudy Mesh ierīci):**  
Savienojiet AP ar savu AP kontrolieri (vai Cudy Mesh ierīci). Pagaidiet, līdz AP sistēmas LED kļūst ziā, norādot, ka AP ir savienots ar internetu. Pēc noklusējuma AP Wi-Fi nosaukums un parole būs tādi paši kā galvenajai ierīcei. Ja AP ir iepriekš konfigurēts, nospiediet un turiet RESET pogu 2-3 sekundes, lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus.

 Izbaudiet internetu.

## Slovenčina

**1. Napajanje AP**  
Metoda A – cez DC adapter  
Metoda B – cez PoE adapterja  
Metoda C – cez PoE stikala

#### 2. Konfiguracija AP

**Metoda A – Konfiguracija bez AP kontrolera:**  
Pripojte AP k internetovému zdroju (modem / router / síťová zásuvka) alebo umiestnite ho v blízkosti známej Wi-Fi siete. Pripojte svoje zariadenie k Wi-Fi sieti AP (názov siete a heslo sú vytlačené na produktové nálepke routera). Spustite webový prehliadač a do adresného riadka zadajte cudyap.net (alebo 192.168.10.254). Ustavrte heslo pre prihlásenie. Potom postupujte podľa pokynov krok za krokom a dokončíte rýchle nastavenie.

**Metoda B – Konfigurácia s AP kontrolérom (alebo zariadením Cudy Mesh):**  
Pripojte AP k vášmu AP kontroléru (alebo zariadeniu Cudy Mesh). Počkajte, kým systémová LED na AP zmôdará, čo znamená, že AP je pripojené k internetu. V predvolenom nastavení budú názov a heslo Wi-Fi siete AP rovnaké ako u hlavného zariadenia. Ak bolo AP predtým nakonfigurované, stlačte a podržte tlačidlo RESET na 2-3 sekundy, aby ste obnovili továrenské nastavenia.

 Užite si internet.

## 日本語

**1. APに電源を投入する**  
方法A – DCアダプター経由  
方法B – PoEアダプター経由  
方法C – PoEスイッチ経由

#### 2. APを設定する

**方法A – APコントローラーなしで設定:**  
APをインターネットソースデバイス（モデム/ルーター/壁のコンセント）に接続するか、既知のWi-Fiネットワークの近くに配置します。デバイスをAPのWi-Fiネットワークに接続します（ネットワーク名とパスワードはルーターの製品ラベルに記載されています）。Webブラウザを開き、アドレスバーにcudyap.net（または192.168.10.254）と入力します。ログインパスワードを作成します。次に、ステップバイステップの指示に従ってクイックセットアップを完了します。

**方法B – APコントローラー（またはCudy Meshデバイス）で設定:**  
APをAPコントローラー（またはCudy Meshデバイス）に接続します。APのシステムLEDが青色になるまで待ちます。これはAPがインターネットに接続されたことを示します。デフォルトでは、APのWi-Fi名とパスワードは親機と同じになります。APが以前に設定されている場合は、RESETボタンを2〜3秒間長押しして工場出荷時の設定に戻します。

 インターネットをお楽しみください。

#### EU Declaration of Conformity

1. English  
Cudy hereby declares that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU, Directive (EU)2015/863, Directive 2009/125/EC, Regulation (EU)2023/826.  
The product was developed under consideration of Regulation (EU)2019/1782.  
The original EU Declaration of Conformity is available at <http://www.cudy.com/cf>.

2. Deutsch  
Cudy erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU, Richtlinie 2014/35/EU, Richtlinie 2014/53/EU, Richtlinie 2011/65/EU, Richtlinie 2014/35/EU, Richtlinie (EU)2015/863, Richtlinie 2009/125/EG, Verordnung (EU)2023/826.  
Das Produkt wurde unter Berücksichtigung der Verordnung (EU)2019/1782 entwickelt.  
Die ursprüngliche EU-Konformitätserklärung findet sich unter <http://www.cudy.com/cf>.

3. Italiano  
Cudy dichiara con la presente che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle Direttiva 2014/30/UE, Direttiva 2014/35/UE, Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2011/65/UE, Direttiva (EU)2015/863, Direttiva 2009/125/CE, Regolamento (UE)2023/826.  
Il prodotto è stato sviluppato nel rispetto del Regolamento (UE)2019/1782.  
La dichiarazione originale di conformità UE è disponibile alindirizzo <http://www.cudy.com/cf>.

4. Français  
Cudy déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des Directive 2014/30/UE, Directive 2014/35/UE, Directive 2014/53/UE, Directive 2011/65/UE, Directive (UE)2015/863, Directive

## Nederlands

**1. Sluit de AP aan op de voeding**  
Methode A – via DC-adapter  
Methode B – via PoE-adapter  
Methode C – via PoE-switch

#### 2. Configureer de AP

**Methode A – Configuratie zonder AP-controller:**  
Sluit de AP aan op een internetbron (modem / router / wandcontactdoos) of plaats deze in de buurt van een bekend Wi-Fi-netwerk. Verbind uw apparaat met het Wi-Fi-netwerk van de AP (netwerknamen en wachtwoord staan op het productlabel van de router). Open een webbrowser en voer cudyap.net (of 192.168.10.254) in de adresbalk in. Maak een wachtwoord aan om in te loggen. Volg daarna de stapsgewijze instructies om de snelle installatie te voltooien.

**Methode B – Configuratie met een AP-controller (of een Cudy Mesh-apparaat):**  
Sluit de AP aan op uw AP-controller (of een Cudy Mesh-apparaat). Wacht tot de systeem-LED van de AP blauw kleurt, wat aangeeft dat de AP verbonden is met internet. Standard zijn de Wi-Fi-naam en het wachtwoord van de AP hetzelfde als die van het hoofdapparaat. Als de AP eerder is geconfigureerd, houdt u de RESET-knop 2-3 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen.

 Geniet van internet.

## Slovenščina

**1. Napajanje AP**  
Metoda A – preko DC adapterja  
Metoda B – preko PoE adapterja  
Metoda C – preko PoE stikala

#### 2. Konfiguriranje AP

**Metoda A – Konfiguriranje brez AP krmlinika:**  
Povežite AP z internetnim virom (modem / usmerjevalnik / stenska vtičnica) ali ga postavite v bližino znanega Wi-Fi omrežja. Povežite svojo napravo z Wi-Fi omrežjem AP (ime omrežja in geslo sta natisnjena na nalepki izdelka usmerjevalnika). Zaženite spletni brskalnik in v naslovno vrstico vnesite cudyap.net (ali 192.168.10.254). Ustavite geslo za prijavo. Nato sledite navodilom po korakih, da dokončate hitro nastavitve.

**Metoda B – Konfiguriranje z AP krmlinikom (ali napravo Cudy Mesh):**  
Povežite AP z vašim AP krmlinikom (ali napravo Cudy Mesh). Počkajte, da sistem LED na AP postane moder, kar pomeni, da je AP povezan z internetom. Privzeto sta ime in geslo za Wi-Fi AP enaka kot glavne naprave. Če je bil AP že prej konfiguriran, pritisnite in držite gumb RESET 2-3 sekunde, da obnovite tovarniške nastavitve.

 Uživate v internetu.

## 한국어

**1. AP 전원 켜기**  
방법 A – DC 어댑터 사용  
방법 B – PoE 어댑터 사용  
방법 C – PoE 스위치 사용

**2. AP 설정하기**  
**방법 A – AP 컨트롤러 없이 설정:**  
AP를 인터넷 소스 장치(모뎀 / 라우터 / 벽면 콘센트)에 연결하거나 알려진 Wi-Fi 네트워크 근처에 배치하세요. 기기를 AP의 Wi-Fi 네트워크에 연결하세요.(네트워크 이름과 비밀번호는 라우터 제품 라벨에 인쇄되어 있습니다). 웹 브라우저를 실행하고 주소창에 cudyap.net(또는 192.168.10.254)을 입력하세요. 로그인할 비밀번호를 생성하세요. 그런 다음 단계별 지침에 따라 빠른 설정을 완료하세요.

**방법 B – AP 컨트롤러(또는 Cudy Mesh 장치)로 설정:**  
AP를 AP 컨트롤러(또는 Cudy Mesh 장치)에 연결하세요. AP의 시스템 LED가 파란색으로 바뀔 때까지 기다리세요. 이는 AP가 인터넷에 연결되었음을 나타냅니다. 기본적으로 AP의 Wi-Fi 이름과 비밀번호는 주 장치와 동일합니다. AP가 이전에 설정된 경우 RESET 버튼을 2~3 초 동안 길게 눌러 공장 기본 설정으로 복원하세요.

 인터넷을 즐기십시오.

## Norsk

**1. Slå på AP**  
Metode A – via DC-adapter  
Metode B – via PoE-adapter  
Metode C – via PoE-switch

#### 2. Konfigurer AP

**Metode A – Konfigurer uten en AP-kontroller:**  
Koble AP til en Internettilknyttet (modem / ruter / vegguttak), eller plasser den nær et kjent Wi-Fi-nettverk. Koble enheten din til AP-ets Wi-Fi-nettverk (nettverksnavn og passord er skrevet på produktmerkeplakett til ruten). Åpne en nettleser og skriv inn cudyap.net (eller 192.168.10.254) i adressefeltet. Opprett et passord for å logge inn. Følg deretter trinnvise instruksjoner for å fullføre raskoppsettet.

**Metode B – Konfigurer med en AP-kontroller (eller en Cudy Mesh-enhet):**  
Koble AP til din AP-kontroller (eller en Cudy Mesh-enhet). Vent til system-LED-en på AP-et blir blå, noe som indikerer at AP-et er koblet til Internett. Som standard vil AP-ets Wi-Fi-navn og passord være det samme som hovedenheten. Hvis AP-et har blitt konfigurert tidligere, trykk og hold RESET-knappen i 2-3 sekunder for å tilbakestille til fabrikkinnstillingene.

 Kos deg med internett.

## Srpski

**1. Napajanje AP-a**  
Metoda A – preko DC adaptera  
Metod B – preko PoE adapterja  
Metod C – preko PoE svica

#### 2. Podšavanje AP-a

**Metoda A – Podšavanje bez AP kontrolera:**  
Povežite AP z internetnim virom (modem / ruter / zidni utičnica) ili ga postavite ga blizu poznate Wi-Fi mreže. Povežite vaš uređaj sa Wi-Fi mrežom AP-a (ime i lozinka mreže su ispisani na proizvodnoj oznaci routera). Pokrenite web pregledač i unesite cudyap.net (ili 192.168.10.254) u adresnu traku. Napravite lozinku za prijavu. Zatim pratite uputstva korak po korak da završite brzo podšavanje.

**Metod B – Podšavanje sa AP kontrolerom (ili Cudy Mesh uređajem):**  
Povežite AP sa vašim AP kontrolerom (ili Cudy Mesh uređajem). Sačekajte da sistem LED na AP-y postane plav, što ukazuje da je AP povezan sa internet. Podrazumevano, ime i lozinka Wi-Fi mreže AP-a biće isti kao kod glavnog uređaja. Ako je AP prethodno podešen, pritisnite i držite dugme RESET 2-3 sekunde da biste vratili fabrička podšavanja.

 Uživate u internetu.

## Indonesia

**1. Hidupkan AP**  
Metode A – melalui Adaptor DC  
Metode B – melalui Adaptor PoE  
Metode C – melalui Switch PoE

#### 2. Konfigurasi AP

**Metode A – Konfigurasi tanpa Kontroler AP:**  
Hubungkan AP ke sumber Internet (modem / router / soket dinding), atau letakkan di dekat jaringan Wi-Fi yang diketahui. Hubungkan perangkat Anda ke jaringan Wi-Fi AP (nama dan kata sandi jaringan tercantat pada label produk router). Luncurkan browser web dan masukkan cudyap.net (atau 192.168.10.254) di bilah alamat. Buat kata sandi untuk masuk. Kemudian ikuti instruksi langkah demi langkah untuk menyelesaikan Pengaturan Cepat.

**Metode B – Konfigurasi dengan Kontroler AP (atau perangkat Cudy Mesh):**  
Hubungkan AP ke Kontroler AP (atau perangkat Cudy Mesh). Andaa. Tunggu hingga LED sistem pada AP berubah menjadi biru, menandakan AP telah terhubung ke Internet. Secara default, nama dan kata sandi Wi-Fi AP akan sama dengan perangkat utama. Jika AP telah di konfigurasi sebelumnya, tekan dan tahan tombol RESET selama 2-3 detik untuk mengembalikan pengaturan pabrik.

 Nikmati internet.

2009/125/CE, Regulamento (UE)2023/826.  
O produto foi desenvolvido em conformidade com o Regulamento (UE)2019/1782.  
A declaração original de conformidade da UE está disponível em <http://www.cudy.com/cf>.

5. Türkçe  
Cudy, bu cihazın aşağıdaki AB Direktiflerinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder: 2014/30/AB Direktifi, 2014/35/AB Direktifi, 2014/53/AB Direktifi, 2011/65/AB Direktifi, (EU)2015/863 Direktifi, 2009/125/EG, Forordning (EU)2023/826. Ürün, (AB)2019/1782 Yönetmeliği dikkate alınarak geliştirilmiştir. Orijinal AB Uygunluk Beyanı belgesi şu adreste bulunabilir: <http://www.cudy.com/cf>.

6. Español  
Cudy declara por la presente que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directiva 2014/30/UE, Directiva 2014/35/UE, Directiva 2014/53/UE, Directiva 2011/65/UE, Directiva (EU)2015/863, Directiva 2009/125/CE, Reglamento (UE)2023/826.  
El producto se desarrolló considerando el Reglamento (UE)2019/1782. La declaración original de conformidad de la UE está disponible en <http://www.cudy.com/cf>.

7. Nederlands  
Cudy verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/30/EU, Richtlijn 2014/35/EU, Richtlijn 2014/53/EU, Richtlijn 2011/65/EU, Richtlijn (EU)2015/863, Richtlijn 2009/125/EG, Verordening (EU)2023/826. Het product is ontwikkeld met inachtneming van Verordening (EU)2019/1782.  
De oorspronkelijke EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op <http://www.cudy.com/cf>.

8. Português  
Cudy declara por meio desta que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretiva 2014/30/UE, Diretiva 2014/35/UE, Diretiva 2014/53/UE, Diretiva 2011/65/UE, Diretiva (UE)2015/863, Diretiva 2009/125/UE, Diretiva (UE)2023/826.

## Polski

**1. Zasilanie AP**  
Metoda A – przez zasilacz DC  
Metoda B – przez zasilacz PoE  
Metoda C – przez przełącznik PoE

#### 2. Konfiguracja AP

**Metoda A – Konfiguracja bez kontrolera AP:**  
Podłącz AP do źródła Internetu (modem / router / gniazdko ściennie) lub umieść je w zasięgu znanej sieci Wi-Fi. Połącz swoje urządzenie z siecią Wi-Fi AP (nazwa sieci i hasło wydrukowane są na etykiecie produktu routera). Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz cudyap.net (lub 192.168.10.254) w pasku adresu. Utwórz hasło do logowania. Wyślij AP-et hasłt konfigurent tidligere, trykk og hold RESET-knappen i 2-3 sekunder for å tilbakestille til fabrikkinnstillingene.

**Metoda B – Konfiguracja z kontrolerem AP (lub urządzeniem Cudy Mesh):**  
Podłącz AP do kontrolera AP (lub urządzenia Cudy Mesh). Poczekaj, aż dioda systemowa na AP zaświeci się na niebiesko, co oznacza, że AP jest połączone z Internetem. Domyślnie nazwa i hasło sieci Wi-Fi AP będą takie same jak w urządzeniu głównym. Jeśli AP był wcześniej skonfigurowany, naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez 2-3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

 Ciesz się Internetem.

## Svenska

**1. Sätt på AP**  
Yöntem A – preko DC adaptera  
Metod B – via PoE-adapter  
Metod C – preko PoE-switch

#### 2. Konfigurera AP

**Metod A – Konfigurera utan en AP-controller:**  
Anslut AP till en Internetkälla (modem / router / vägguttag) eller placera det nära ett känt Wi-Fi-nätverk. Anslut din enhet till AP:s Wi-Fi-nätverk (nätverksnamn och lösenord finns på produktens etikett på routern). Öppna en webbläsare och skriv in cudyap.net (eller 192.168.10.254) i adressfältet. Skapa ett lösenord för att logga in. Följ sedan steg-för-steg-instruktionerna för att slutföra snabbinstallationen.

**Metod B – Konfigurera med en AP-controller (eller en Cudy Mesh-enhet):**  
Anslut AP till din AP-controller (eller en Cudy Mesh-enhet). Vänta tills system-LED på AP blir blå, vilket indikerar att AP är ansluten till Internet. Som standard kommer AP:s Wi-Fi-namn och lösenord att vara samma som huvudenhetens. Om AP har konfigurerats tidigare, håll in RESET-knappen i 2-3 sekunder för att återställa till fabriksinställningarna.

 Njut av internet.

## ภาษาไทย

**1. จ่ายไฟให้ AP**  
วิธี A – ผ่านอะแดปเตอร์ DC  
วิธี B – ผ่านอะแดปเตอร์ PoE  
วิธี C – ผ่านสวิตช์ PoE

#### 2. กำหนดค่า AP

**วิธี A – กำหนดค่าโดยไม่มีความคุม AP:**  
เชื่อมต่อ AP กับแหล่งอินเทอร์เน็ต (โมเด็ม / เราเตอร์ / ปลั๊กผนัง) หรือวางไว้ใกล้เครือข่าย Wi-Fi ที่รู้จัก เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi ของ AP (ชื่อเครือข่ายและรหัสผ่านจะพิมพ์บนป้ายผลิตภัณฑ์ของเราเตอร์) เปิดเว็บเบราว์เซอร์และป cudyap.net (หรือ 192.168.10.254) ในแถบที่อยู่ สร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

**วิธี B – กำหนดค่าด้วยตัวควบคุม AP (หรืออุปกรณ์ Cudy Mesh):**  
เชื่อมต่อ AP กับตัวควบคุม AP (หรืออุปกรณ์ Cudy Mesh) ของคุณ จอหน้า LED บนระบบ AP เปลี่ยนเป็นสีฟ้า ซึ่งแสดงว่า AP ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว ตามค่าเริ่มต้น Wi-Fi ของ AP จะมีชื่อและรหัสผ่านที่รู้จัก หาก AP ถูกกำหนดค่าก่อนหน้านี้ กดและถือปุ่ม RESET ดัง 2-3 วินาทีเพื่อคืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

 Njut av internet.

เพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ต

Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse finns på <http://www.cudy.com/cf>.

13. Ελληνικά  
Η Cudy δηλώνει με την παρούσα ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγία 2014/30/ΕΕ, Οδηγία 2014/35/ΕΕ, Οδηγία 2014/53/ΕΕ, Οδηγία 2011/65/ΕΕ, Οδηγία (ΕΕ)2015/863, Οδηγία 2009/125/ΕΕ, Κανονισμός (ΕΕ)2023/826. Το προϊόν αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΕ)2019/1782.  
Η αρχική Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ βρίσκεται στα διευθύνση <http://www.cudy.com/cf>.

14. Polski  
Firma Cudy niniejszym oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymagania i inne stosowne postanowienia Dyrektywa 2014/30/UE, Dyrektywa 2014/35/UE, Dyrektywa 2014/53/UE, Dyrektywa 2011/65/UE, Dyrektywa (UE)2015/863, Dyrektywa 2009/125/UE, Rozporządzenie (UE)2023/826.  
Produkt został opracowany z uwzględnieniem Rozporządzenia (UE)2019/1782.  
Oryginalna deklaracja zgodności UE znajduje się pod adresem <http://www.cudy.com/cf>.

15. Čeština  
Společnost Cudy tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušné ustanovení směrnice 2014/30/EU, Směrnice 2014/35/EU, Směrnice 2014/53/EU, Směrnice 2011/65/EU, Směrnice (EU)2015/863, Směrnice 2009/125/EG, Nařízení (EU)2023/826. Výrobek byl vyvinut v souladu s Nařízením (EU)2019/1782. Původní prohlášení o shodě EU je k dispozici na <http://www.cudy.com/cf>.

16. Slovenčina  
Spoločnosť Cudy týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/30/EU, smernice 2014/35/EU, smernice 2014/53/EU, smernice 2011/65/EU, smernice (EU)2015/863, smernice 2009/125/ES, Nariadenie (EU)2023/826. Produkt bol vyvinutý s prihliadnutím na Nariadenie (EÚ)2019/1782.

## Português

**1. Alimente o AP**  
Método A – via adaptador DC  
Método B – via adaptador PoE  
Método C – via switch PoE

#### 2. Configure o AP

**Método A – Configurar sem um controlador de AP:**  
Conecte o AP a uma fonte de Internet (modem / router / tomada de parede) ou coloque-o perto de uma rede Wi-Fi conhecida. Conecte o seu dispositivo à rede Wi-Fi do AP (o nome e a senha da rede estão impressos na etiqueta do produto do router). Abra um navegador web e digite cudyap.net (ou 192.168.10.254) na barra de endereços. Crie uma senha para fazer login. Em seguida, siga as instruções passo a passo para concluir a Configuração Rápida.

**Método B – Configurar com um controlador de AP (ou um dispositivo Cudy Mesh):**  
Conecte o AP ao seu controlador de AP (ou a um dispositivo Cudy Mesh). Aguarde até que o LED do sistema no AP fique azul, indicando que o AP está conectado à Internet. Por padrão, o nome e a senha Wi-Fi do AP serão os mesmos do dispositivo principal. Se o AP foi configurado anteriormente, pressione e segure o botão RESET por 2 a 3 segundos para restaurar as configurações de fábrica.

 Aproveite a internet.

## Türkçe

**1. AP'yi Güçlendirin**  
Yöntem A – DC Adaptör ile  
Yöntem B – PoE Adaptör ile  
Yöntem C – PoE Anahtarı ile

#### 2. AP'yi Yapılandırın

**Yöntem A – AP Kontrolcüsüz Yapılandırma:**  
Bağlayın AP bir internet kaynağına (modem / yönlendirici / duvar prize) bağlayın veya bilinen bir Wi-Fi ağının yakınına yerleştirin. Cihazınızı AP'nin Wi-Fi ağına bağlayın (ağ adı ve şifresi yönlendirici ürün etiketinde basılıdır). Bir web tarayıcısı başlatın ve adres çubuğunda cudyap.net (veya 192.168.10.254) yazın. Giriş yapmak için bir şifre oluşturun. Ardından Hızlı Kurulum'u tamamlamak için adım adım talimatları izleyin.

**Yöntem B – AP Kontrolcüsülle (veya Cudy Mesh Cihazıyla) Yapılandırma:**  
AP'yi AP kontrolcüsüne (veya bir Cudy Mesh cihazına) bağlayın. AP'nin sistem LED'inin mavi olana kadar beklemesi, Vantla tili sistem-LED på AP blir blå, vilket indikerar att AP är ansluten till Internet. Som standard kommer AP:s Wi-Fi-namn och lösenord att vara samma som huvudenhetens. Om AP har konfigurerats tidigare, håll in RESET-knappen i 2-3 sekunder för att återställa till fabriksinställningarna.

 İnternetin tadını çıkarın.

 İnternetin tadını çıkarın.

## Tiếng Việt

**1. Cấp nguồn cho AP**  
Phương pháp A – qua Bộ chuyển đổi DC  
Phương pháp B – qua Bộ chuyển đổi PoE  
Phương pháp C – qua Bộ chuyển mạch PoE

**2. Cấu hình AP**  
**Phương pháp A – Cấu hình không cần Bộ điều khiển AP:**  
Kết nối AP với nguồn Internet (modem / router / ổ cắm tường) hoặc đặt nó gần mạng Wi-Fi đã biết. Kết nối thiết bị của bạn với mạng Wi-Fi của AP (tên và mật khẩu mạng được in trên nhãn sản phẩm của router). Khởi chạy trình duyệt web và nhập cudyap.net (hoặc 192.168.10.254) vào thanh địa chỉ. Tạo mật khẩu để đăng nhập. Sau đó làm theo hướng dẫn từng bước để hoàn tất thiết lập Nhanh.

**Phương pháp B – Cấu hình với Bộ điều khiển AP (hoặc thiết bị Cudy Mesh):**  
Kết nối AP với Bộ điều khiển AP (hoặc thiết bị Cudy Mesh) của bạn. Chờ cho đến khi đèn LED hệ thống trên AP chuyển sang màu xanh lam, cho biết AP đã kết nối Internet. Theo mặc định, tên và mật khẩu Wi-Fi của AP sẽ giống với thiết bị chính. Nếu AP đã được cấu hình trước đó, hãy nhấn và giữ nút RESET trong 2-3 giây để khôi phục cài đặt gốc.

 Thường thức Internet.

 Thường thức Internet.

Pôvodné vyhlásenie o zhode EÚ je dostupné na <http://www.cudy.com/cf>.

17. Magyar  
A Cudy bejelenti, kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/30/EU irányelv, 2014/35/EU irányelv, 2014/53/EU irányelv, 2011/65/EU irányelv, (EU)2015/863 irányelv, 2009/125/EK irányelv, Rendelet (EU)2023/826 alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezésének. A termék az (EU)2019/1782 rendelet figyelembevételével készült. Az eredeti EU-megfelelőségi nyilatkozat itt érhető el <http://www.cudy.com/cf>.

18. Română  
Cudy s-a declarat prin prezenta că acest dispozitiv este conform cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/30/UE, Directiva 2014/35/UE, Directiva 2014/53/UE, Directiva 2011/65/UE, Directiva (UE)2015/863, Directiva 2009/125/CE, Regulamentul (UE)2023/826. Produsul a fost dezvoltat ținând cont de Regulamentul (UE)2019/1782. Declarația originală de conformitate UE este disponibilă la <http://www.cudy.com/cf>.

19. Български  
Cudy декларира с настоящото, че това устройство отговаря на основ