

Επιδαπέδια Καρμπίνα 42U Power On S.8042 800x1000x2055mm

Κωδικός: 050197

Κωδ. Barcode: 5201964100651

Κατηγορία: Rack



Χαρακτηριστικό

Ύψος 42U

Μπροστινή πόρτα Γυάλινη (toughened glass)

Πίσω πόρτα Μεταλλική (πλήρης πλάκα)

Ράγες στήριξης 4 τεμάχια 19" μαύρες

Υλικό Γυαλί ασφαλείας & χάλυβας SPCC ψυχρής έλασης

Χρώμα Μαύρο

Φινίρισμα Ηλεκτροστατική βαφή (powder coated)

Συσκευασία Επίπεδη / Αποσυναρμολογημένο (flat pack)

Πάχος υλικών Ράγες στήριξης: 2.0mm Γωνίες στήριξης: 1.5mm Υπόλοιπα μέρη: 1.2mm

Μέγιστο φορτίο 1000 κιλά

Τροχοί Κανονικοί τροχοί

PowerOn

Μοντέλα: S.8822, S.8832, S.8842, S.8022, S.8032, S.8042




1. Οδηγίες συναρμολόγησης καμπίνας δαπέδου πλάτους 800mm:

Η καμπίνα προς συναρμολόγηση παραδίδεται σε 5 ξεχωριστές συσκευασίες.

1.1) Τοποθετήστε οριζόντια δύο πλαίσια της καμπίνας μαζί με τις άνω και κάτω πλάκες. Δώστε προσοχή στη γείωση στο πλαίσιο, όπως φαίνεται στο σχέδιο.


Top panel - back

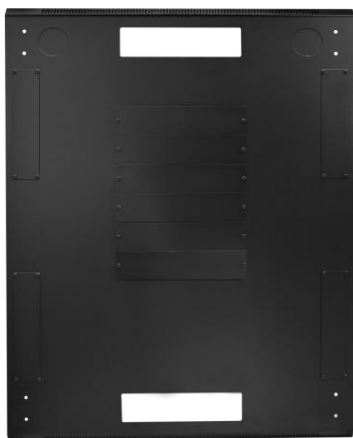

Top panel - lens



Bottom panel - back

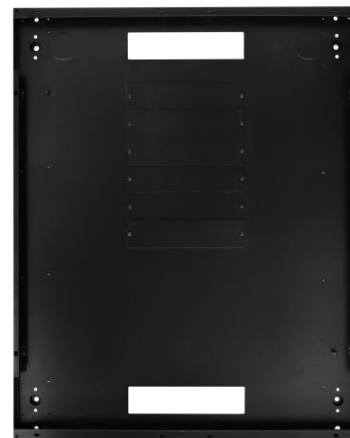

Bottom panel - lens

1.2) Χρησιμοποιήστε τις βίδες κεφαλής M8x12 με παξιμάδια M8 (16 τεμάχια). Βιδώστε τους τροχούς και τα πόδια της καμπίνας στην κάτω πλάκα.




1.3) Τοποθετήστε την καμπίνα κατακόρυφα και βάλτε:



- Τάπες διέλευσης καλωδίων (επάνω και κάτω) – βίδα 10mm (μαύρη) – 12 τεμάχια
- Αποστάτες πλευρικής πόρτας – βίδα 10mm – 4 τεμάχια



Diagram illustrating the assembly of a 12x12x12 inch metal frame. The process involves adding 12x12 inch metal plates (labeled 12x) to the frame, followed by adding vertical metal rods to complete the structure.



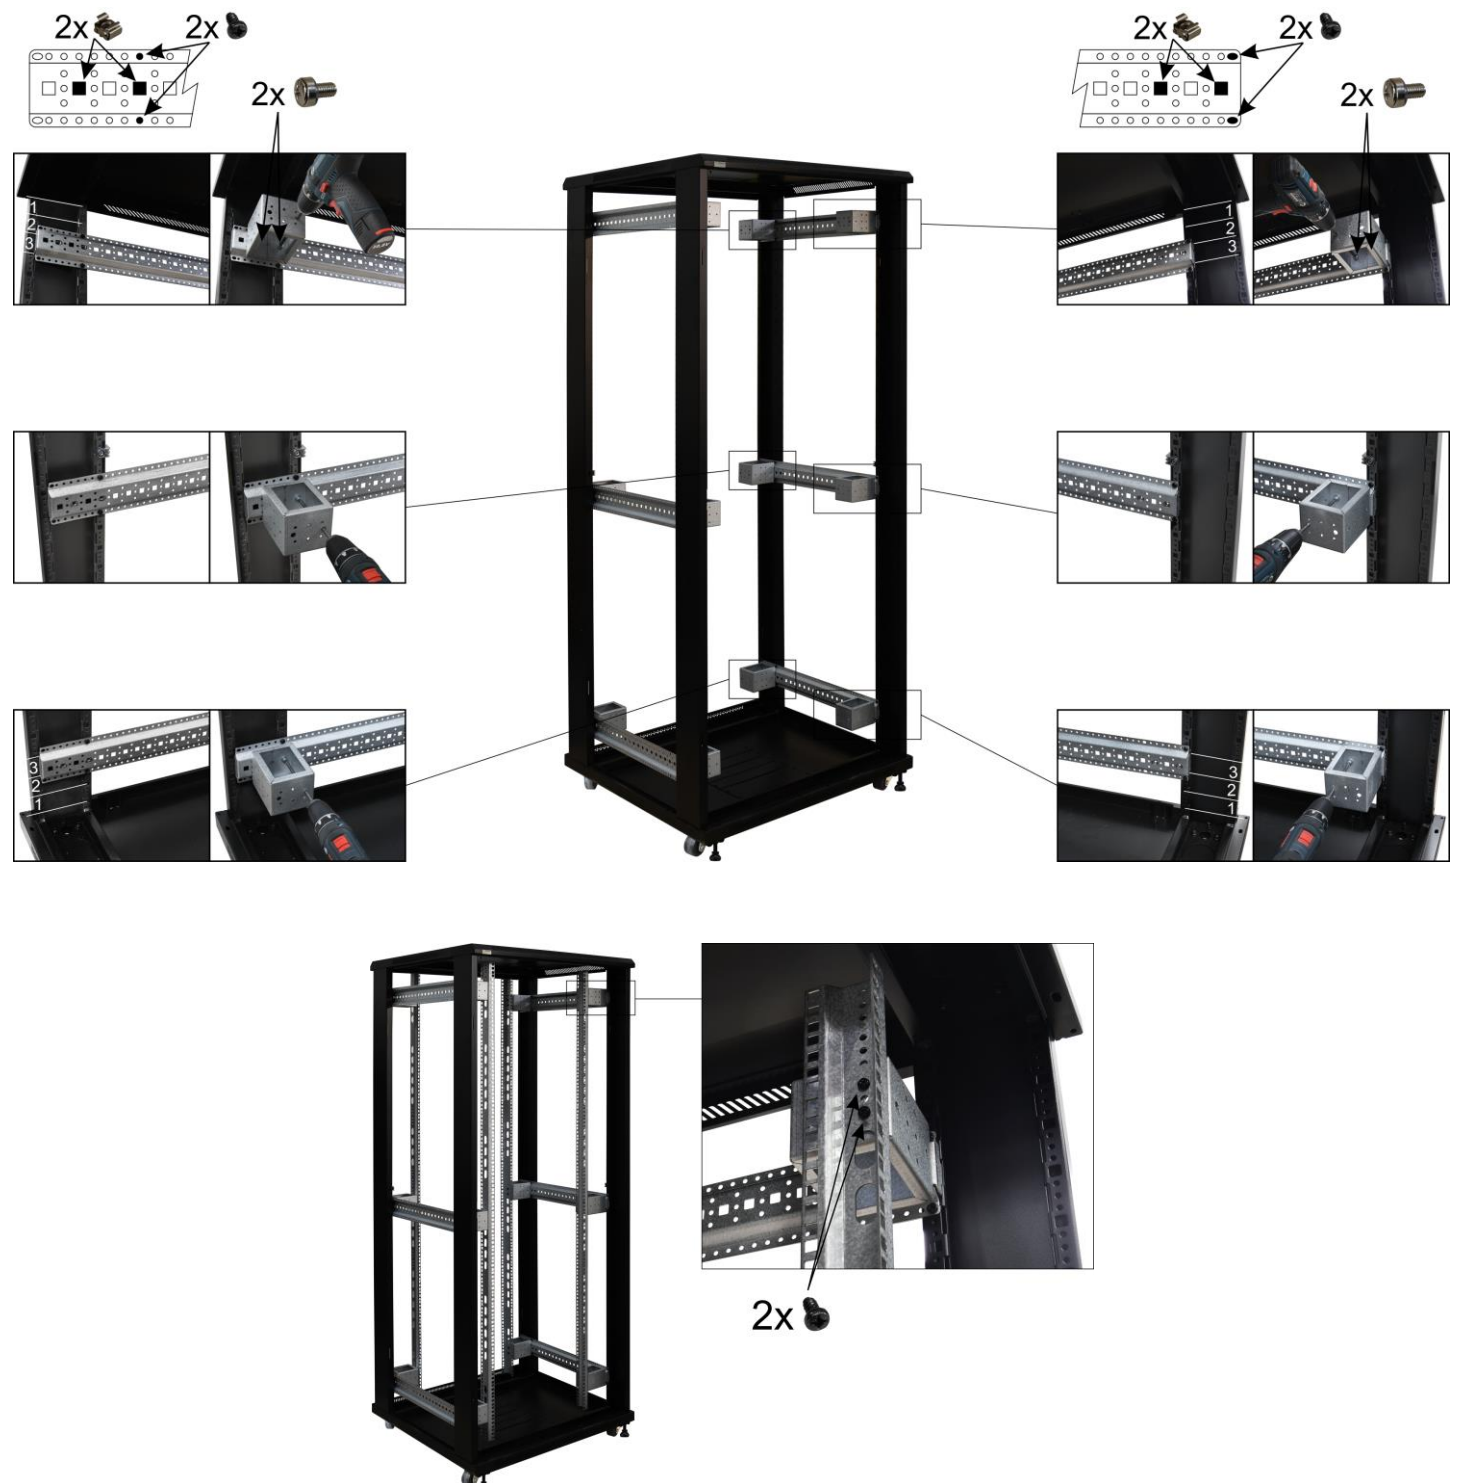


1.5) Βιδώστε τα κάθετα πάνελ διαχείρισης καλωδίων στους τοποθετημένους αποστάτες.

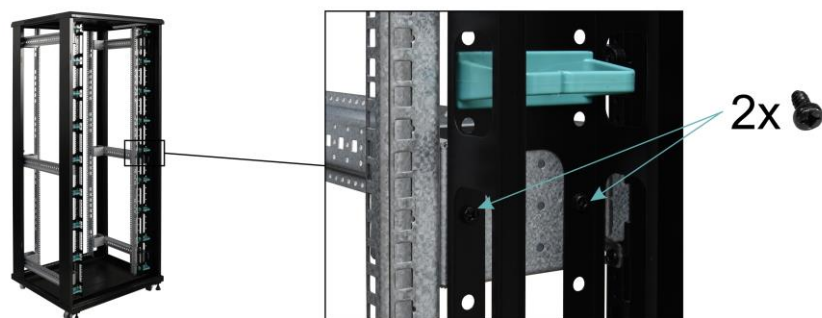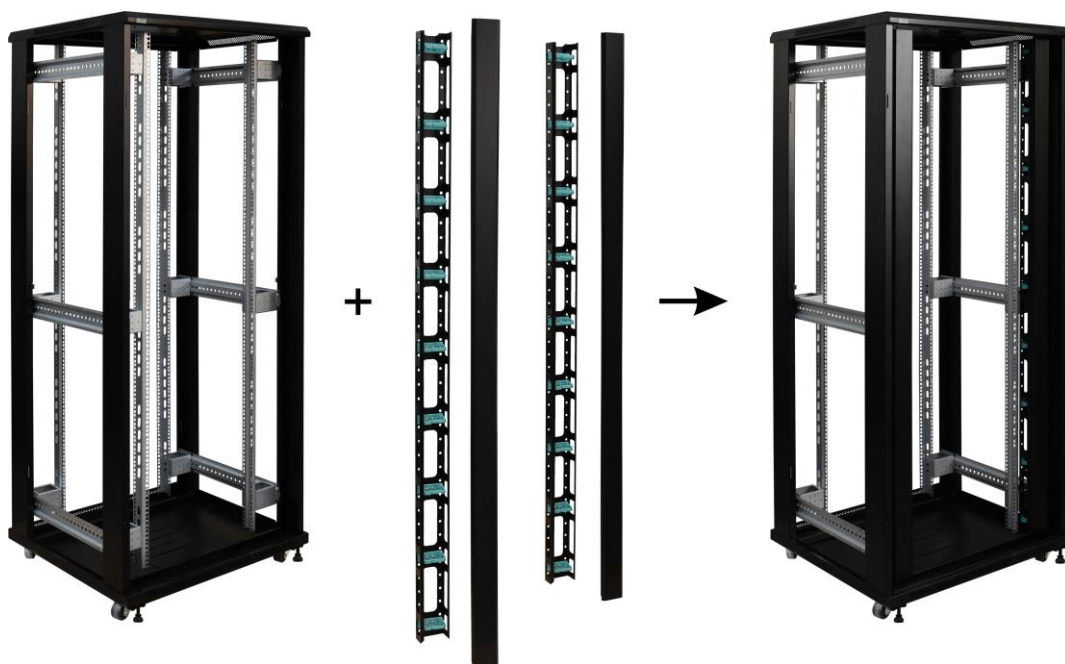

1.6) Εγκατάσταση των μπροστινών, πίσω και πλευρικών θυρών.



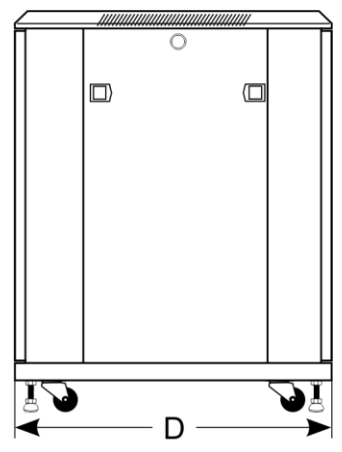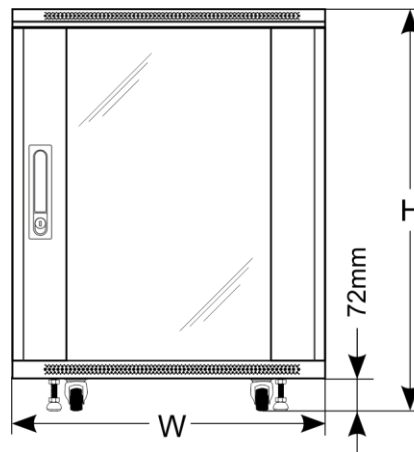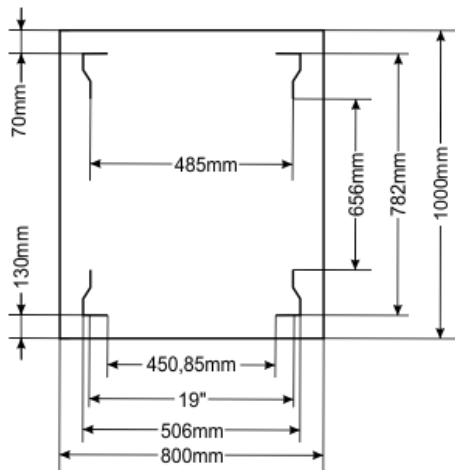

DOTMEDIA LTD, 18 KATEVASIAS str & DALIAS str,
ACHARNES 13671, ATHENS-GREECE.



Made in P.R.C