

Επιδαπέδια Καρμπίνα 32U Power On S.8832 800x800x1605mm

Κωδικός: 050193

Κωδ. Barcode: 5201964100613

Κατηγορία: Rack



Χαρακτηριστικό

Ύψος 32U

Μπροστινή πόρτα Γυάλινη (toughened glass)

Πίσω πόρτα Μεταλλική (πλήρης πλάκα)

Ράγες στήριξης 4 τεμάχια 19" μαύρες

Υλικό Γυαλί ασφαλείας & χάλυβας SPCC ψυχρής έλασης

Χρώμα Μαύρο

Φινίρισμα Ηλεκτροστατική βαφή (powder coated)

Συσκευασία Επίπεδη / Αποσυναρμολογημένο (flat pack)

Πάχος υλικών Ράγες στήριξης: 2.0mm Γ ωνίες στήριξης: 1.5mm Υπόλοιπα μέρη: 1.2mm

Μέγιστο φορτίο 1000 κιλά

Τροχοί Κανονικοί τροχοί

PowerOn

Μοντέλα: S.8822, S.8832, S.8842, S.8022, S.8032, S.8042




1. Οδηγίες συναρμολόγησης καμπίνας δαπέδου πλάτους 800mm:

Η καμπίνα προς συναρμολόγηση παραδίδεται σε 5 ξεχωριστές συσκευασίες.

1.1) Τοποθετήστε οριζόντια δύο πλαίσια της καμπίνας μαζί με τις άνω και κάτω πλάκες. Δώστε προσοχή στη γείωση στο πλαίσιο, όπως φαίνεται στο σχέδιο.


Top panel - back

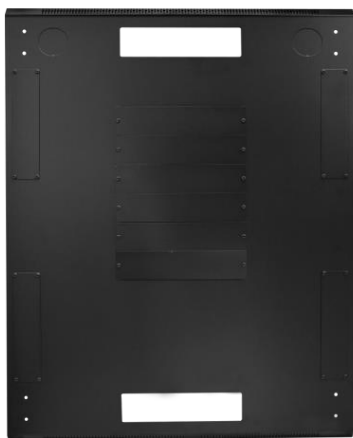

Top panel - lens



Bottom panel - back

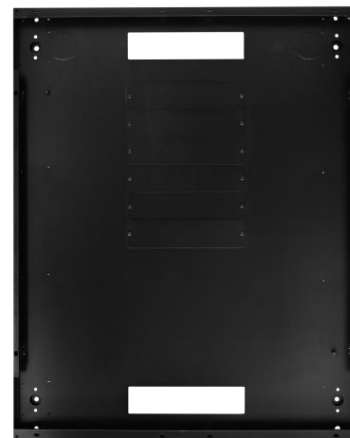

Bottom panel - lens

1.2) Χρησιμοποιήστε τις βίδες κεφαλής M8x12 με παξιμάδια M8 (16 τεμάχια). Βιδώστε τους τροχούς και τα πόδια της καμπίνας στην κάτω πλάκα.



1.3) Τοποθετήστε την καμπίνα κατακόρυφα και βάλτε:



- Τάπες διέλευσης καλωδίων (επάνω και κάτω) – βίδα 10mm (μαύρη) – 12 τεμάχια
- Αποστάτες πλευρικής πόρτας – βίδα 10mm – 4 τεμάχια



1.4) Τοποθετήστε στα πλαίσια (μπροστά και πίσω) τα εγκάρσια προφίλ, τους αποστάτες και τα προφίλ της καμπίνας, όπως φαίνεται παρακάτω.






1.5) Βιδώστε τα κάθετα πάνελ διαχείρισης καλωδίων στους τοποθετημένους αποστάτες.

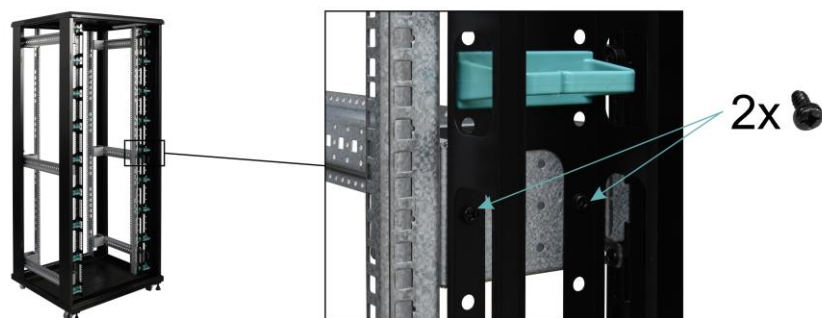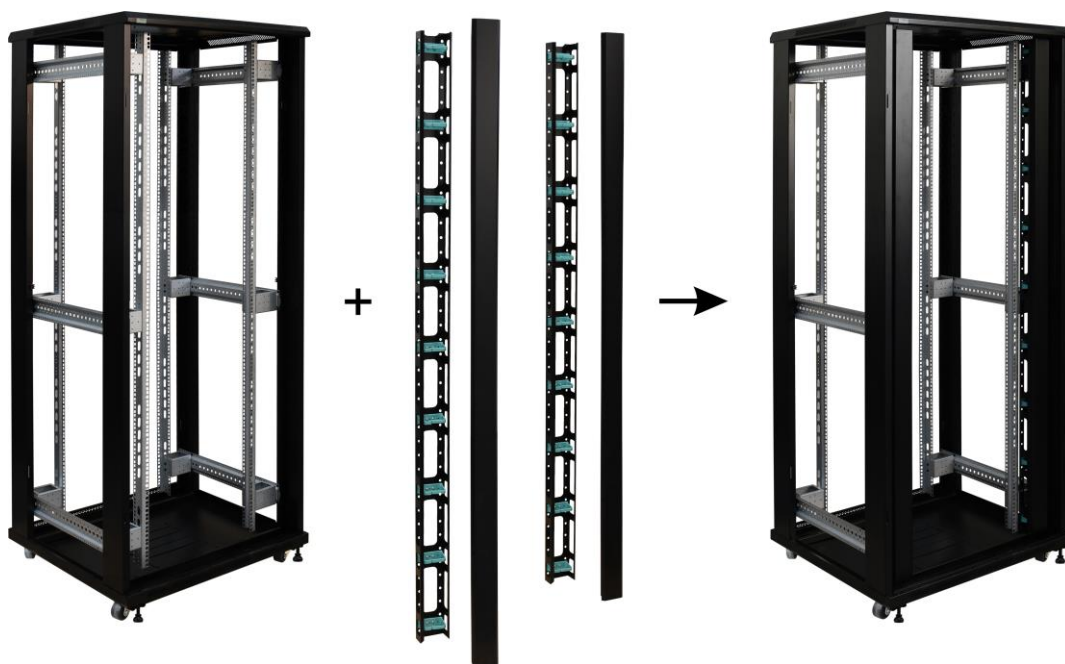

1.6) Εγκατάσταση των μπροστινών, πίσω και πλευρικών θυρών.



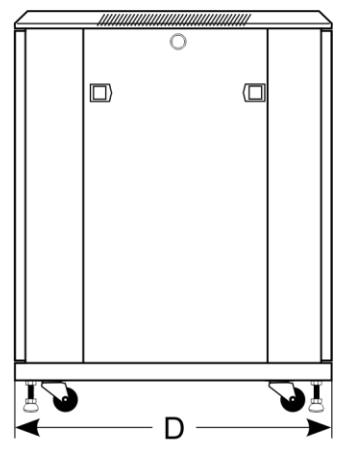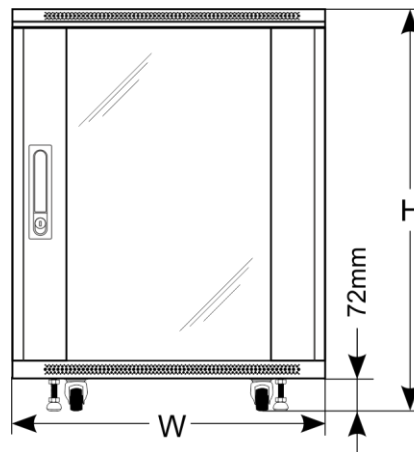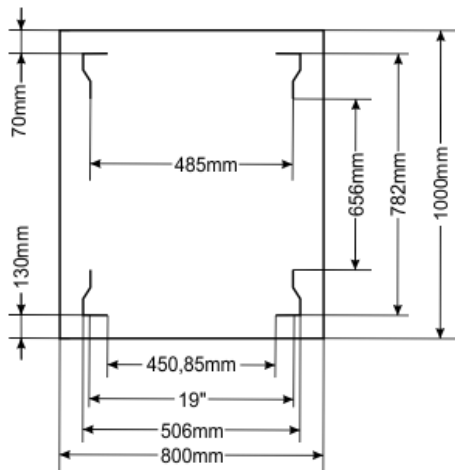

DOTMEDIA LTD, 18 KATEVASIAS str & DALIAS str,
ACHARNES 13671, ATHENS-GREECE.



Made in P.R.C