

Επιδαπέδια Καρμπίνα 32U Power On S.6632 600x600x1605mm

Κωδικός: 050191

Κωδ. Barcode: 5201964100590

Κατηγορία: Rack



Χαρακτηριστικό

Ύψος 32U

Μπροστινή πόρτα Γυάλινη (toughened glass)

Πίσω πόρτα Μεταλλική (πλήρης πλάκα)

Ράγες στήριξης 4 τεμάχια 19" μαύρες

Υλικό Γυαλί ασφαλείας & χάλυβας SPCC ψυχρής έλασης

Χρώμα Μαύρο

Φινίρισμα Ηλεκτροστατική βαφή (powder coated)

Συσκευασία Επίπεδη / Αποσυναρμολογημένο (flat pack)

Πάχος υλικών Ράγες στήριξης: 2.0mm Γωνίες στήριξης: 1.5mm Υπόλοιπα μέρη: 1.2mm

Μέγιστο φορτίο 1000 κιλά

Τροχοί Κανονικοί τροχοί



Μοντέλα: S.6622 , S.6632



Οδηγίες συναρμολόγησης καμπίνας δαπέδου πλάτους 600mm:

Η καμπίνα προς συναρμολόγηση παραδίδεται σε 3 ξεχωριστές συσκευασίες.


1) Τοποθετήστε οριζόντια δύο πλαίσια της καμπίνας μαζί με τις άνω και κάτω πλάκες. Δώστε προσοχή στη γείωση του πλαισίου, όπως φαίνεται στο σχέδιο.








2) Τοποθετήστε την άνω πλάκα και την κάτω πλάκα στα αριστερά και δεξιά πλαίσια της καμπίνας, αντίστοιχα. Χρησιμοποιήστε βίδες κεφαλής M8x12 με παξιμάδια M8 (16 τεμάχια). Βιδώστε τους τροχούς και τα πόδια της καμπίνας στην κάτω πλάκα της καμπίνας.



3) Τοποθετήστε την επάνω και την κάτω πλάκα και το αριστερό και δεξί πλαίσιο της καμπίνας, αντίστοιχα. Χρησιμοποιήστε βίδες κεφαλής M8x12 με παξιμάδια M8 (16 τεμ.). Βιδώστε τους τροχούς και τα ποδαράκια της καμπίνας στην κάτω πλάκα.

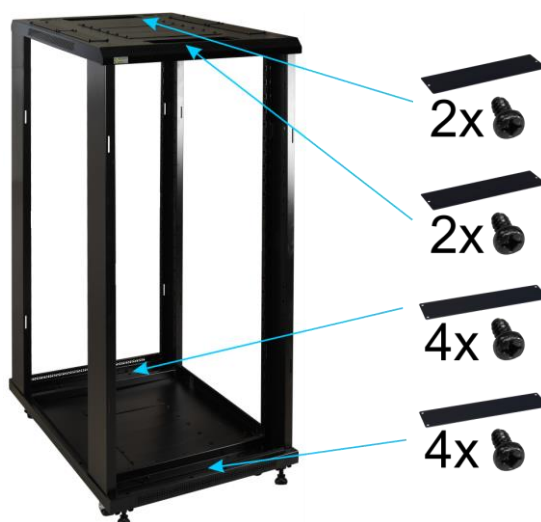

4) Στο εσωτερικό της καμπίνας, εγκαταστήστε τα εγκάρσια προφίλ και τα προφίλ της καμπίνας από το εσωτερικό (μπροστά και πίσω), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο

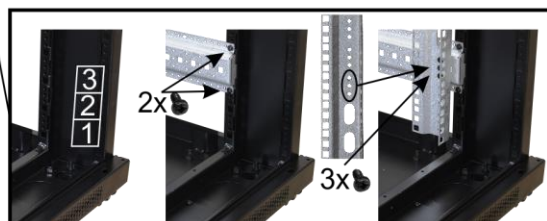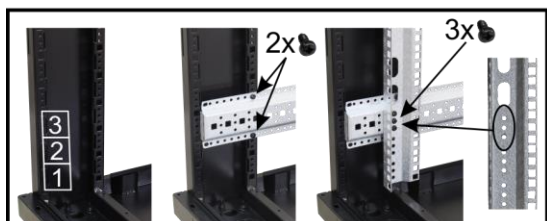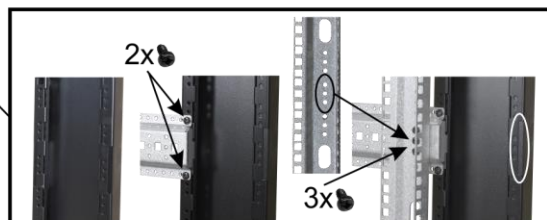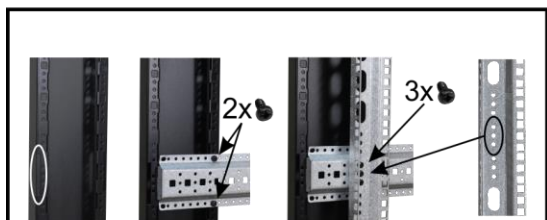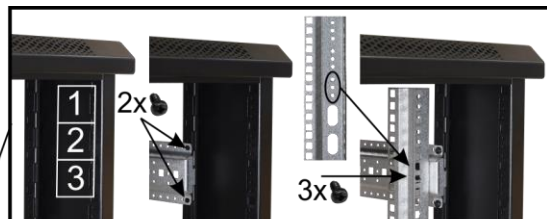

5) Εγκατάσταση των μπροστινών, πίσω και πλαϊνών θυρών.





DOT MEDIA

DOTMEDIA LTD, 18 KATEVASIAS str & DALIAS str,
ACHARNES 13671, ATHENS-GREECE.



Made in P.R.C