

Επιδαπέδια Καρμπίνα 22U Power On S.8022 800x1000x1155mm

Κωδικός: 050195

Κωδ. Barcode: 5201964100637

Κατηγορία: Rack



Χαρακτηριστικό

Ύψος 22U

Μπροστινή πόρτα Γυάλινη (toughened glass)

Πίσω πόρτα Μεταλλική (πλήρης πλάκα)

Ράγες στήριξης 4 τεμάχια 19" μαύρες

Υλικό Γυαλί ασφαλείας & χάλυβας SPCC ψυχρής έλασης

Χρώμα Μαύρο

Φινίρισμα Ηλεκτροστατική βαφή (powder coated)

Συσκευασία Επίπεδη / Αποσυναρμολογημένο (flat pack)

Πάχος υλικών Ράγες στήριξης: 2.0mm Γωνίες στήριξης: 1.5mm Υπόλοιπα μέρη: 1.2mm

Μέγιστο φορτίο 1000 κιλά

Τροχοί Κανονικοί τροχοί

PowerOn

Μοντέλα: S.8822, S.8832, S.8842, S.8022, S.8032, S.8042




1. Οδηγίες συναρμολόγησης καμπίνας δαπέδου πλάτους 800mm:

Η καμπίνα προς συναρμολόγηση παραδίδεται σε 5 ξεχωριστές συσκευασίες.

1.1) Τοποθετήστε οριζόντια δύο πλαίσια της καμπίνας μαζί με τις άνω και κάτω πλάκες. Δώστε προσοχή στη γείωση στο πλαίσιο, όπως φαίνεται στο σχέδιο.


Top panel - back

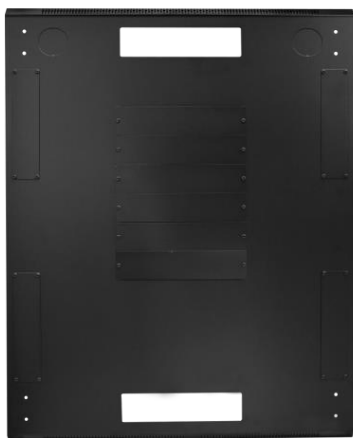

Top panel - lens



Bottom panel - back

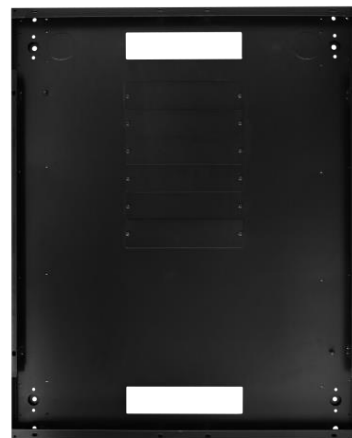

Bottom panel - lens

1.2) Χρησιμοποιήστε τις βίδες κεφαλής M8x12 με παξιμάδια M8 (16 τεμάχια). Βιδώστε τους τροχούς και τα πόδια της καμπίνας στην κάτω πλάκα.





1.3) Τοποθετήστε την καμπίνα κατακόρυφα και βάλτε:

- Τάπες διέλευσης καλωδίων (επάνω και κάτω) – βίδα 10mm (μαύρη) – 12 τεμάχια
- Αποστάτες πλευρικής πόρτας – βίδα 10mm – 4 τεμάχια








1.5) Βιδώστε τα κάθετα πάνελ διαχείρισης καλωδίων στους τοποθετημένους αποστάτες.

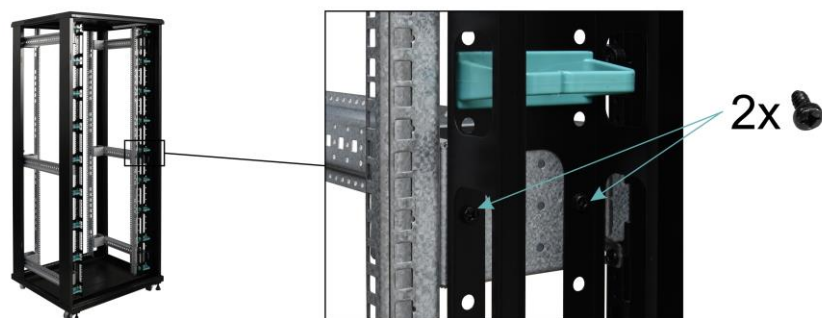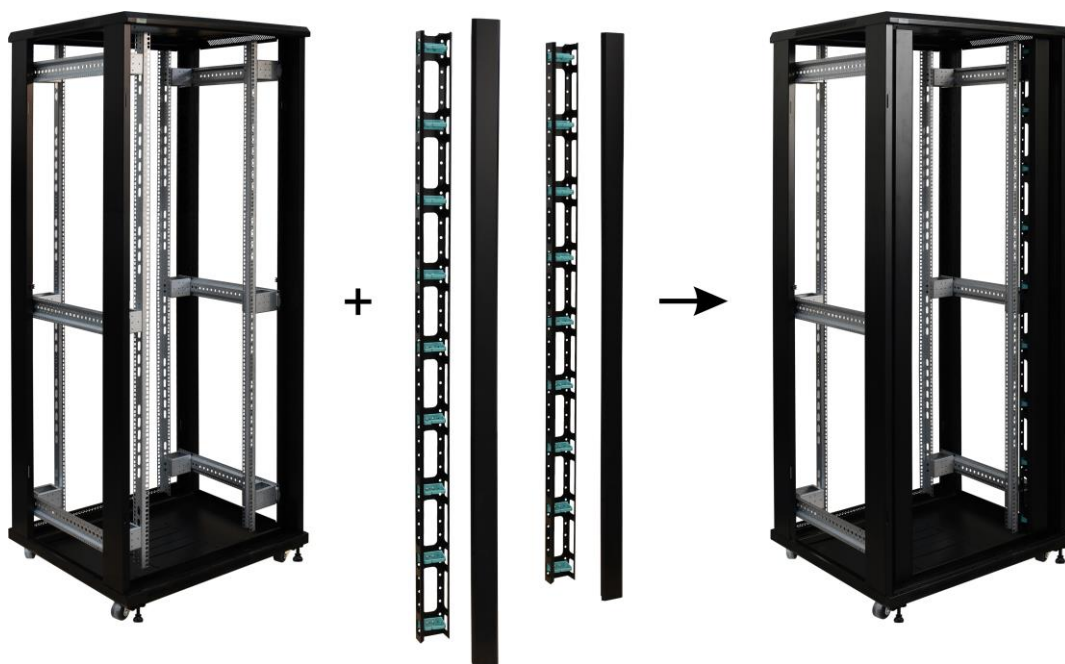

1.6) Εγκατάσταση των μπροστινών, πίσω και πλευρικών θυρών.



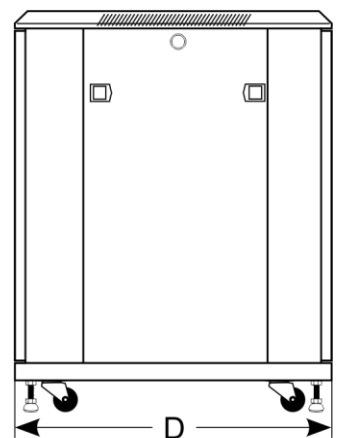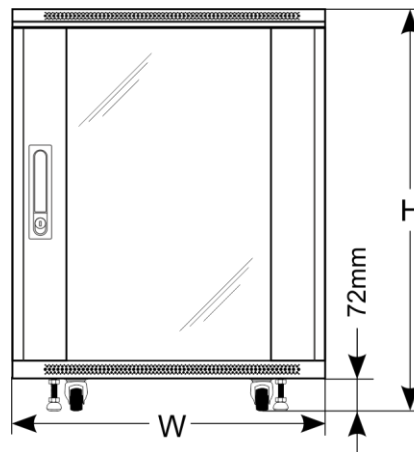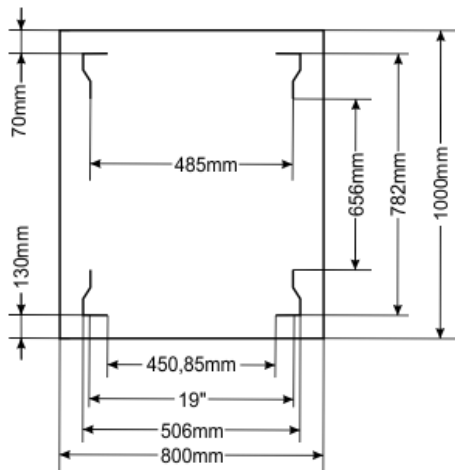

DOTMEDIA LTD, 18 KATEVASIAS str & DALIAS str,
ACHARNES 13671, ATHENS-GREECE.



Made in P.R.C